

Joggerrad

Gebrauchsanleitung

| Inhalt

Vorwort	04
Copyright	04
Aussprache und Bedeutung	04
Hinweise zum Benutzerhandbuch	04
Benutzer	05
Einsatzbedingungen	05
Defensive Fahrweise	05
Lieferumfang	06
Lieferumfang	06
2019	07
2020	08
Zusätzliche Deichselaufnahme montieren	09
Kidgoo & Sportrex	09
Speedkid	09
Montage	09
Gabelstangen einsetzen	10
Laufachse einsetzen	10
Jogger-Luftachse montieren	11
Verstauen des Joggerfahrrads	13

Dokumentation



Achtung!

Die Aussagen in dieser Dokumentation sind nicht als Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften zu verstehen. Bei aller Sorgfalt können technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen nicht ausgeschlossen werden. Einzelne Informationen können bei Bedarf kurzfristig und ohne gesonderte Mitteilung geändert werden. Die aktuellste Version steht für Sie im Downloadbereich unserer Website zur Verfügung.

Die vorliegende Dokumentation kann in weiteren Sprachen bei der Qeridoo GmbH nachbestellt werden oder steht, sofern bereits verfügbar, auf unseren Internetseiten zum Download bereit. Besuchen Sie uns unter: www.qeridoo.de

Copyright

Alle Rechte an dieser Dokumentation verbleiben bei der Qeridoo GmbH.

Enthaltene Texte, Werte und Abbildungen dürfen nicht unbefugt vervielfältigt, verbreitet, zu Wettbewerbszwecken verwertet oder anderen zugänglich gemacht werden. Sollten im Rahmen dieser Dokumentation weitere Produktnamen verwendet werden, sind diese in der Regel als eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Herstellers anzusehen.

Aussprache und Bedeutung

Qeridoo wurde dem spanischen *querido* entlehnt, was soviel bedeutet wie **gern haben, lieben** oder **mögen**. Und genau das tun wir. Wir lieben unsere Produkte.

Qeridoo
Qeridoo - ke'ri.do

Hinweise zum Benutzerhandbuch

Das vorliegende Benutzerhandbuch informiert Sie über alle technischen und sicherheitsrelevanten Aspekte, die Sie für Montage und Betrieb benötigen.

- » Lesen Sie das Benutzerhandbuch vollständig durch.
- » Nutzen Sie das Benutzerhandbuch zur Unterweisung aller Benutzer.
- » Bewahren Sie das Benutzerhandbuch in Reichweite des Joggerrads auf.



Gefahr!

Kennzeichnet Hinweise der Gefahrenstufe Gefahr. Weist auf mögliche Gefahren hin, die bei Nichtbeachtung zu Personenschäden führen könnten.



Achtung!

Kennzeichnet Hinweise der Gefahrenstufe Achtung. Weist auf mögliche Gefahren hin, die bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führen könnten.



Tipp!

Kennzeichnet wichtige Informationen zum aktuellen Thema. Weist auf Handlungsalternativen, weitere Informationsquellen oder hilfreiche Tipps hin.

Alle Positionsangaben (links, rechts, vorne, hinten, oben, unten etc.) beziehen sich auf einen Betrachter, der hinter dem Schiebegriff des Kindersportwagens steht und in Fahrtrichtung blickt. Die Deichsel ist also vorne, der Schiebegriff hinten.

Als **Benutzer** wird im vorliegenden Benutzerhandbuch die Person verstanden, die Kinder mit dem Qeridoo befördert und die dafür nötigen Einstellungen vornimmt.



Achtung!

Die in Ihrer Region geltenden Sicherheits- und Unfallverhaltensvorschriften sowie rechtliche Regelungen wie z. B. die Straßenverkehrsordnung (StVO) sind zusätzlich und im Zweifelsfall vorrangig zu beachten.



Achtung!

Das Joggerrad ist kein Kinderspielzeug und darf nicht als solches zweckentfremdet werden. Entsprechend ist es nicht zulässig, einen Qeridoo an ein Kinderfahrrad anzuhängen.

Benutzer

- » Als Benutzer gelten folgende Personen:
 - Jede Person, die Montagearbeiten am Produkt ausführt oder Einstellungen ändert.
 - Der Bediener im Buggy- oder Jogger-Modus, sowie allen weiteren erlaubten Modi.
- » Der Benutzer muss ein Mindestalter von 16 Jahren und die geistige Reife zur Bedienung des Kidgoo und zur Beförderung von Kindern besitzen.
- » Der Benutzer ist stets für den ordnungsgemäßen Einsatz und die Verkehrstauglichkeit des Joggerrads verantwortlich.

Einsatzbedingungen

- » Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- » Überzeugen Sie sich vor jeder Fahrt vom ordnungsgemäßen und technisch einwandfreien Zustand des gesamten Qeridoos.
- » Informieren Sie sich zusätzlich über landesspezifische Vorschriften und Verkehrsregelungen, wenn Sie Ausflüge über Landesgrenzen hinweg machen oder den Qeridoo auf Auslandsreisen mitnehmen möchten.
- » Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die für die jeweilige Betriebsart erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind
- » Schließen Sie das Insektenschutznetz Ihres Qeridoos vor jeder Fahrt, um die Kinder vor Insekten und kleineren Steinchen zu schützen. Zum Schutz vor Abgasen sollte im Straßenverkehr zusätzlich die Fensterfolie geschlossen und das Belüftungsfenster geöffnet sein.

Defensive Fahrweise

- » Fahren Sie stets defensiv und vorausschauend.
- » Bremsen Sie frühzeitig vor Erreichen von Kurven, Einmündungen, Hindernissen etc. ab.
- » Befahren Sie unebene Wege stets langsam
- » Halten Sie sich von Treppen, Rolltreppen und sehr steilen Wegstrecken fern.



Gefahr!


Eine Nichteinhaltung der zuvor genannten Sicherheitshinweise kann zu Sach- und Personenschäden führen.

Lieferumfang

Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben sind in Originalgröße abgebildet. Legen Sie Schrauben, Muttern und ähnliches, zum Sortieren und Überprüfen des Lieferumfangs einfach auf die entsprechende Abbildung.

Modellspezifische Bauteile



Der Lieferumfang enthält je nach Modell unterschiedliche Bauteile. Anhand der folgenden Seiten können Sie den Lieferumfang zu Ihrem Modell überprüfen.

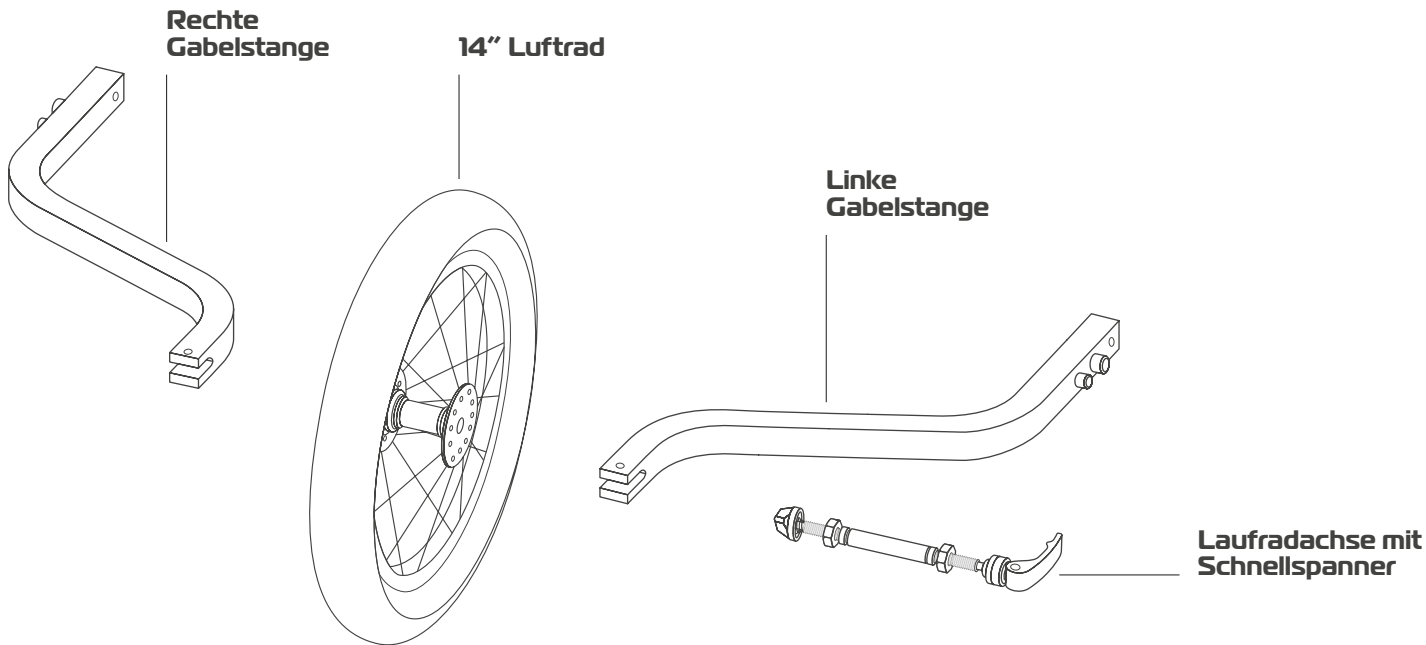

2019

Kidgoo

Sportrex

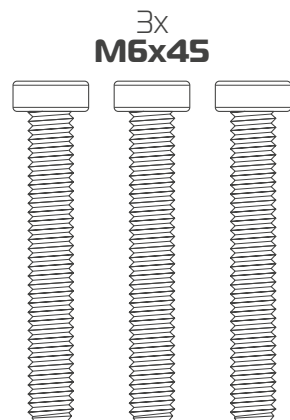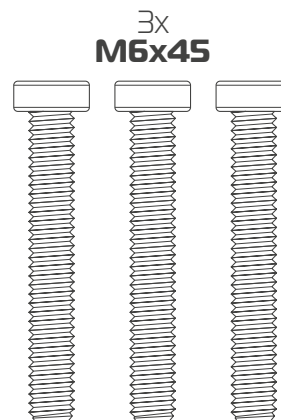


2020

Kidgoo

Sportrex

Speedkid

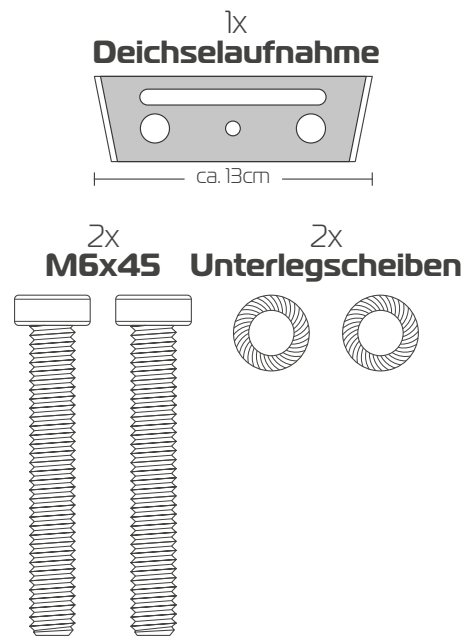

Zusätzliche Deichselaufnahme montieren

Für die Befestigung des Joggerrads mit Gabelsystem werden zwei Deichselaufnahmen am Kindersportwagen benötigt. Eine zweite Deichselaufnahme kann an alle Modelle mit quadratischem Rahmen befestigt werden. Für die Montage der Deichselaufnahme benötigen Sie einen Innensechskantschlüssel der Größe 4 und einen Steckschlüssel der Größe 10.



Achtung!

Sollten Sie einen **Kidgoo Pro** erworben haben, ist das Anbringen der Deichselaufnahme nicht nötig, da diese bereits vormontiert ist.

Kidgoo & Sportrex

- » Lösen Sie die drei Schraubverbindungen gegenüber der vorhandenen Deichselaufnahme.
- » Legen Sie die drei Muttern beiseite. Diese werden nicht mehr benötigt.
- » Entfernen Sie das Rahmenverbindungsblech an der Unterseite des Rahmens.



Achtung!

Bitte achten Sie darauf, die Deichselaufnahme richtig herum anzubringen. Die seitlichen Öffnungen der Deichselhalterung müssen nach außen zeigen.

- » Halten Sie die Deichselaufnahme an den unteren Rahmen.
- » Stecken Sie alle drei Schrauben von oben durch die Deichselaufnahme und ziehen Sie die **mittlere** Schraube leicht an.
- » Ziehen Sie die **äußeren** Schrauben mit Hilfe der beigefügten Muttern und einem Steckschlüssel der Größe 10 an.

Speedkid

- » Lösen Sie die drei Schraubverbindungen gegenüber der vorhandenen Deichselaufnahme.
- » Legen Sie die **äußeren** Schrauben beiseite. Diese werden nicht mehr benötigt.



Achtung!

Bitte achten Sie darauf, die Deichselhalterung richtig herum anzubringen. Die seitlichen Öffnungen der Deichselaufnahme müssen nach außen zeigen.

- » Halten Sie die Deichselaufnahme an den unteren Rahmen.
- » Stecken Sie die zwei mitgelieferten Schrauben durch die **äußeren** Bohrungen und eine der vorher gelösten Schrauben durch die **mittlere** Bohrung der Deichselaufnahme.
- » Ziehen Sie die **mittlere** Schraube leicht an.
- » Ziehen Sie die **äußeren** Schrauben mit Hilfe der vorher gelösten Muttern und einem Steckschlüssel der Größe 10 an.

Gabelstangen einsetzen

Die Gabelstangen benötigen Sie nur bei Verwendung des Joggerrads. Die Gabelstangen des Joggerrads werden mit einem Sperrbolzen in den Deichselaufnahmen fixiert.





Gefahr!

Verwenden Sie die Gabelstangen nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Joggerrad.


- » Drücken Sie den vorderen Knopf an der rechten Gabelstange, damit der Sperrbolzen entriegelt wird.
- » Halten Sie den Knopf gedrückt und schieben Sie die Gabelstange von vorne in die Deichselaufnahme.
- » Achten Sie darauf, die Gabelstange nur so weit in die Deichselhalterung zu schieben, damit sich der Sperrbolzen an der ersten Öffnung der Deichselhalterung befindet und der Druckknopf außerhalb der Deichselhalterung liegt.
- » Lassen Sie den Knopf los, damit der Sperrbolzen die Gabelstange in der Deichselaufnahme fixiert.
- » Achten Sie bei der linken Gabelstange darauf, zusätzlich den Verriegelungsknopf zu entriegeln bevor Sie die Gabelstange einsetzen.

Laufachse einsetzen

- » Lösen Sie die Kontermutter des Schnellspanners und ziehen Sie ihn aus der Laufachse heraus.
- » Entfernen Sie die Einstellmutter und den Distanzring an einem Ende der Laufachse.

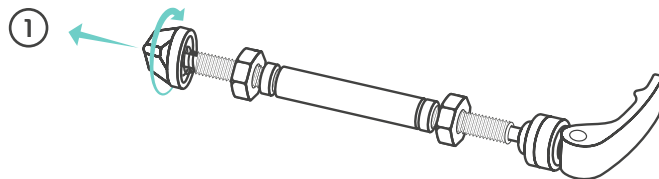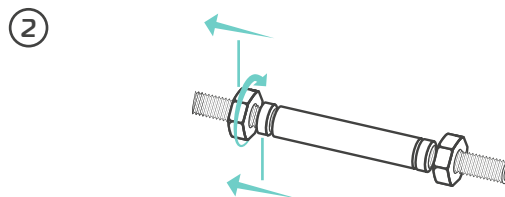


- » Stecken Sie die Laufachse durch die Nabe des Laufrades.
- » Lösen Sie die zweite Mutter der Laufachse des Jogger-Lufrads. Dadurch lässt sich die Achse ausrichten.

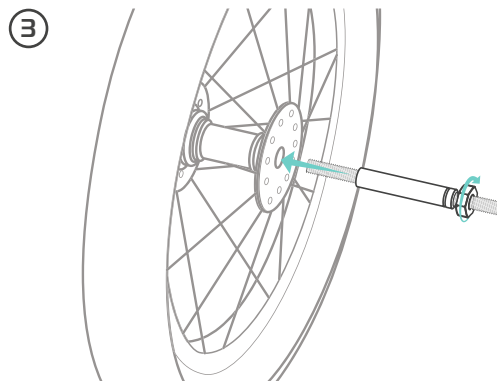

- » Richten Sie die Achse genau mittig aus und fixieren Sie die Achse anschließend wieder, in dem Sie die beiden Muttern wieder festziehen.
- » Überprüfen Sie, ob der Abstand "X" zwischen Achsende und Einstellmutter auf beiden Seiten gleich groß ist und gleichen Sie diesen ggf. an.


④

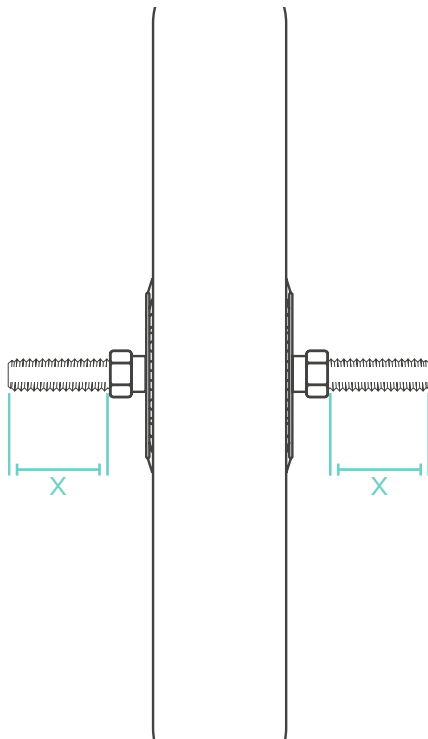


Jogger-Lufttrad montieren

- » Setzen Sie das Jogger-Lufttrad zusammen mit der eingesteckten Laufradachse in die dafür vorgesehene Fassung am Ende der Gabelstangen.
- » Ziehen Sie die Muttern mithilfe eines Maulschlüssels der Größe 17 fest.


⑤

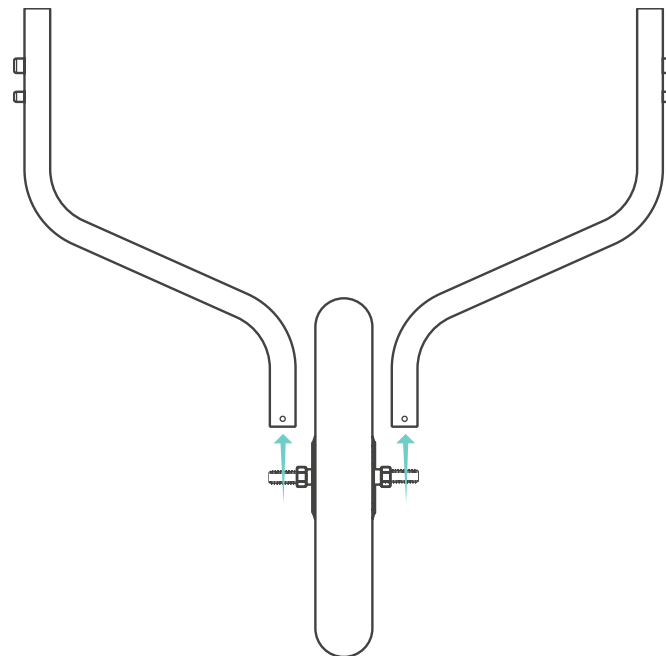


- » Stecken Sie den Schnellspanner durch die Laufradachse und schrauben Sie die Kontermutter auf das Gewinde.
- » Ziehen Sie den Schnellspanner so fest an, dass sich der Hebel nur mit etwas Kraft schließen lässt.

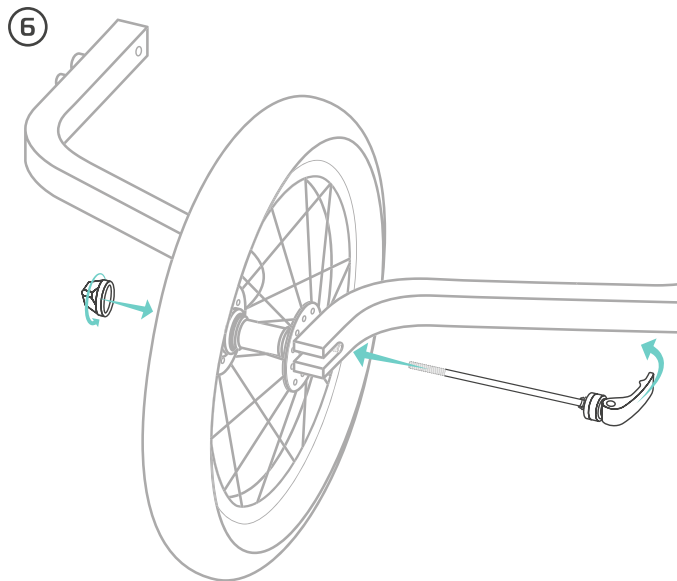

- » Prüfen Sie den Geradeauslauf des Joggerrads und passen Sie diesen ggf. an, indem Sie den Schnellspanner wieder lösen und den Sitz der Laufradachse in der Fassung der Gabelstangen ausrichten.

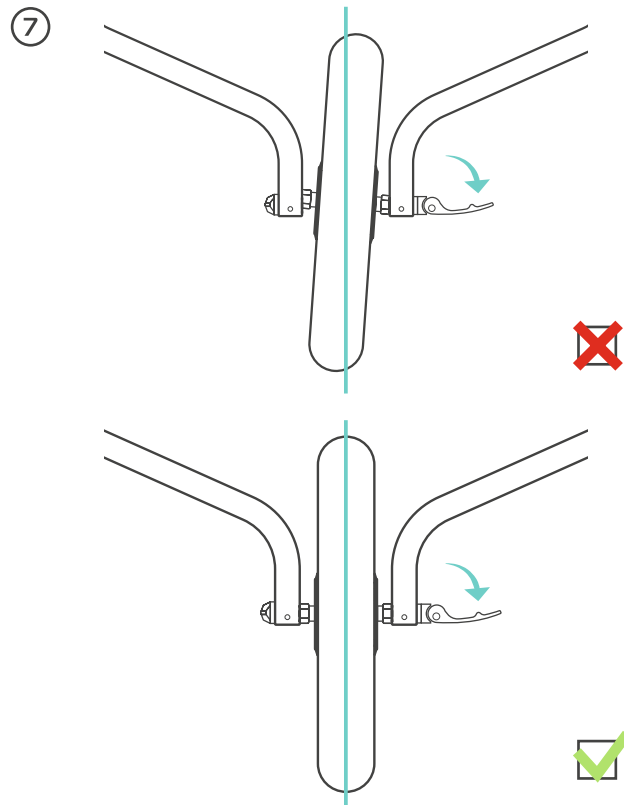

- » Schließen Sie den Schnellspanner anschließend wieder und überprüfen Sie erneut den Geradeauslauf.

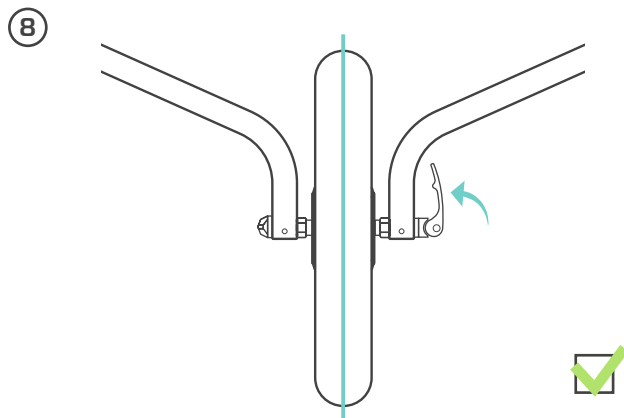

Verstauen des Joggerrads

- » Lösen Sie die Schnellspannachse des Joggerrads und ziehen Sie diese seitlich aus dem Joggerrad.
- » Verstauen Sie die Gablestangen und das Joggerrad im Kofferraum Ihres Kindersportwagens.



Gefahr!

Prüfen Sie vor jeder Fahrt die sichere Befestigung des Joggerrads, da es zu einem Überschlag kommen könnte, wenn sich das Rad während der Fahrt löst.



Gefahr!

Verwenden Sie den Kindersportwagen nur in Verbindung mit Inlineskates, wenn Ihr Modell über Scheibenbremsen verfügt und Sie eine Joggerband mit Bungee-Effekt angelegt haben. Andernfalls könnte der Kindersportwagen im Falle eines Sturzes umkippen oder ungebremst wegrollen.



www.haendlersuche.qeridoo.de



www.qeridoo.de