


FAQ THEMA:

Einbau Sitzbank

Sportrex 2017 / 2018

Als erstes wird die Sitzbank vorne in den Anhänger eingesetzt. Die Gurte unter der Sitzbank fädelst Du wie auf dem Bild (*Ansicht hinten*) ein.

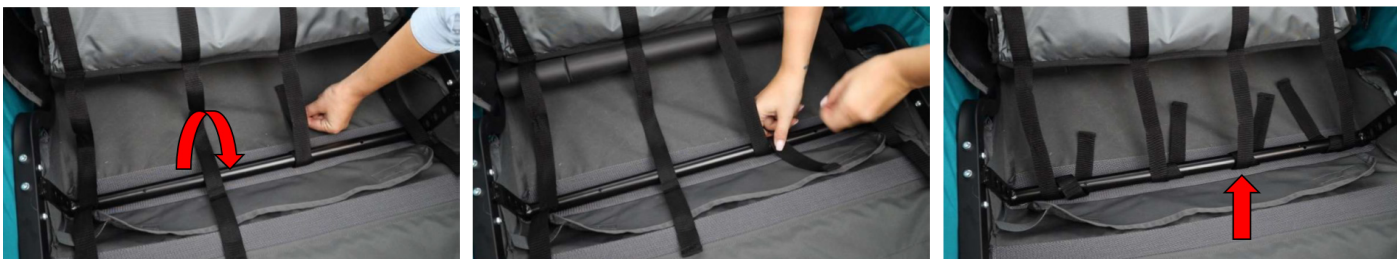

Danach ziehst Du die Gurte einmal um die schwarze Rahmenstange am Boden durch, so dass die Gurte jeweils einmal um den Rahmen gewickelt sind (*Bild 3*).

Als Nächstes werden die umgewickelten Gurte von vorne festgezogen, indem Du den Boden der Sitzbank hochhebst (*Ansicht vorne*).



Nun fädelst Du die festgezogenen Gurte vorne um die Stange in die Gurtschnalle ein.



Jetzt kommen die seitlichen, hinteren Klettverschlüsse: Befestige sie an den Seiten des Anhängers, damit die Sitzbank nicht verrutscht (*Ansicht hinten*).



Die kurzen Gurte des Rückenteils der Sitzbank wickelst Du nun um die obere, silberne Stange des Anhängers (*Ansicht hinten*).



Die zwei seitlichen Gurte werden um die Gurtschnalle gewickelt, eingefädelt und fest angezogen.



Danach legst Du den überstehenden schwarzen Stoff über die obere silberne Stange.

Abschließend werden die übrigen losen, langen Gurte mit den Gurtschnallen der Sitzbank verbunden.



Der graue Gurt wird waagrecht außen entlanggeführt und dann in der Mitte miteinander verbunden.

Zur Kontrolle – so sollte das nun aussehen:



Zur weiteren Sicherung der Sitzbank werden zum Schluss noch vorne an der Seite die vorhandenen Klettverschlüsse befestigt. Fertig!

