




AD-900 Adapter für Babyschale

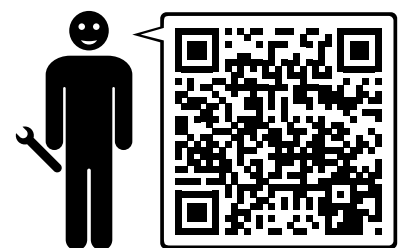

Montage

Optionales Zubehör einbauen

Für den *Kidgoo* ist Zubehör erhältlich, das den Einsatzbereich erweitert oder die Nutzung in bestimmten Situationen vereinfacht. Hier erhalten Sie Hinweise zu Montage und Umgang mit diesem Zubehör.

Adapter für Babyschale der Klasse 0+

Mit dem optional erhältlichen Adapter (Art.-Nr. **AD-800**) ersetzen Sie die Sitzbank des *Kidgoo* durch eine Babyschale der Klasse 0+. Dies ist die sicherste Methode, Babys bis zu einem Gewicht von 13 kg im *Kidgoo* zu befördern. Der Adapter wird fest mit dem Kabinenrahmen verschraubt; das Klicksystem des Adapters ist kompatibel zu Modellen von Maxi Cosi und zur Qeridoo Babyschale 0+ (Art.-Nr. **1298**).



Gefahr!

Beachten Sie unbedingt, dass der *Kidgoo2* bei montiertem Adapter nicht mehr für die Beförderung von 2 Kindern zugelassen ist. Erlaubt ist nur noch die Beförderung eines Babys, das in der Babyschale sicher angeschnallt ist.

Das Adapterset beinhaltet ein Schraubenset sowie folgende Teile:

[A]: Adapter L (links, mit Haltestange)

[B]: Adapter R (rechts, mit Haltestange)

[C]: Sicherungsgurt mit Gurtschloss und 2 Schlaufen für die Befestigung der Enden am Adapter



Zur Montage benötigen Sie einen Innensechskantschlüssel (Größe 4) sowie 2 Schraubenschlüssel (Schlüsselweiten 8 und 11).

Nach dem Ausbau der Sitzbank werden die beiden Adapter links und rechts auf die Querstangen des Kabinenbodens geschraubt.



Sitzbank ausbauen

- ▶ Öffnen Sie das Verdeck und die Abdeckung des Stauraums.
- ▶ Lösen Sie alle Gurte, die der Befestigung von Rückenlehne und Sitzbank dienen, siehe „Rückenlehne festziehen“ auf Seite 18 im Benutzerhandbuch des *Kidgoo*.
- ▶ Öffnen Sie die Klettverschlüsse an den seitlichen Rahmenstangen.
- ▶ Entnehmen Sie die Sitzbank komplett aus der Kabine.



Achtung!

Bewahren Sie die Sitzbank inkl. 5-Punkt-Sicherheitsgurt, Kopfstütze, Rückenpolster und Montagematerial für eine spätere Verwendung an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.


Montage

Adapter und Sicherungsgurt montieren

Nach Ausbau der Sitzbank sind die vordere und die hintere Querstange unter der Sitzbank frei zugänglich. Auf diese werden die Adapter **[A]** und **[B]** mit den M7-Schrauben aus dem Schraubenset montiert. Beachten Sie dazu die folgenden Hinweise:

- Die Kennzeichnung **R** und **L** auf den Adaptern müssen nach rechts bzw. links außen in Fahrtrichtung zeigen.
- Die Haltestangen der Adapter haben eine kurze und eine längere Seite. Die kurze Seite muss in Richtung der Deichsel zeigen, da sonst die Babyschale nicht einrastet.
- Die Enden des Sicherungsgurts **[C]** müssen vorne auf den Haltestangen sitzen (zwischen Adapter und Schraube).

- ▶ Bereiten Sie die beiden Adapter für die Montage vor:
 - Schieben Sie die schwarzen Adapter auf die Haltestangen und schrauben Sie diese fest.
 - Schieben Sie die Schlaufen des Sicherungsgurts auf die vorderen Enden der Haltestangen.

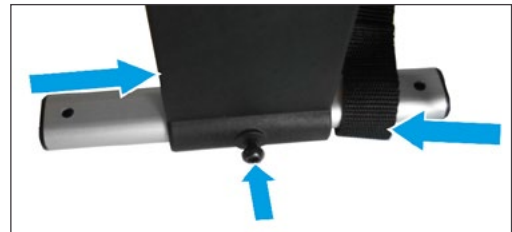

- ▶ Ziehen Sie die Polsterung der vorderen Querstange auseinander, um die Bohrungen der Querstange freizulegen.
- ▶ Stecken Sie jeweils den kürzeren Schnellspanner von oben durch die vorderen Bohrungen von Haltestange und Querstange.
- ▶ Stecken Sie jeweils den längeren Schnellspanner von oben durch die hinteren Bohrungen der Haltestange.
- ▶ Stecken Sie die Abstandshalter jeweils zwischen Haltestange und Querstange und schieben Sie die Schnellspanner durch die Querstangen.
- ▶ Setzen Sie von unten die Gegenmuttern auf und schließen Sie die Schnellspanner.



Alternative Montage für Maxi Cosi Babyschalen

Die Sitzneigung von Maxi Cosi Babyschalen wird verbessert, wenn die Adapter mit einem Gefälle nach vorne eingebaut werden. Nach Ausbau der Sitzbank sind die vordere und die hintere Querstange unter der Sitzbank frei zugänglich. Auf diese werden die Adapter **[A]** und **[B]** mit den M7-Schrauben aus dem Schraubenset montiert. Beachten Sie dazu die folgenden Hinweise:

- Die Kennzeichnung **R** und **L** auf den Adaptern müssen nach rechts bzw. links außen in Fahrtrichtung zeigen.
- Die Haltestangen der Adapter haben eine kurze und eine längere Seite. Die lange Seite muss in Richtung der Deichsel zeigen, da sonst die Maxi Cosi Babyschale nicht einrastet.
- Die Enden des Sicherungsgurts **[C]** müssen vorne auf den Haltestangen sitzen (zwischen Adapter und Schraube).
- ▶ Bereiten Sie die beiden Adapter für die Montage vor:
 - Schieben Sie die schwarzen Adapter auf die Haltestangen und schrauben Sie diese fest.
 - Schieben Sie die Schlaufen des Sicherungsgurts auf die vorderen langen Enden der Haltestangen.
- ▶ Ziehen Sie die Polsterung der vorderen Querstange auseinander, um die Bohrungen der Querstange freizulegen.
- ▶ Positionieren Sie die Haltestangen so, dass sie hinten über der Querstange liegen und vorne unter der Querstange.

- ▶ Stecken Sie jeweils den kürzeren Schnellspanner von oben durch die vorderen Bohrungen von Haltestange und Querstange.
- ▶ Stecken Sie jeweils den längeren Schnellspanner von oben durch die hinteren Bohrungen der Haltestange.
- ▶ Stecken Sie die Abstandshalter jeweils zwischen Haltestange und hintere Querstange und schieben Sie die Schnellspanner durch die Querstangen.
- ▶ Setzen Sie von unten die Gegenmuttern auf und schließen Sie die Schnellspanner.



Babyschale einsetzen



Gefahr!

Lesen Sie das Handbuch, das Sie mit der Babyschale erhalten haben. Beachten Sie insbesondere alle Hinweise zur Sicherung des Babys.

- ▶ Öffnen Sie das Gurtschloss des Sicherungsgurts.
- ▶ Setzen Sie die Babyschale in den Adapter; die Arretierung der Babyschale muss beidseitig hörbar einrasten.
- ▶ Vor Fahrtbeginn schließen Sie den Sicherungsgurt des Adapters, um die Babyschale zusätzlich zu sichern.
- ▶ Nehmen Sie den *Kidgoo* wie gewohnt in Betrieb und prüfen Sie die Schraubverbindungen regelmäßig auf festen Sitz.

