




BENUTZERHANDBUCH | *USER MANUAL*

Kidgoo Flex

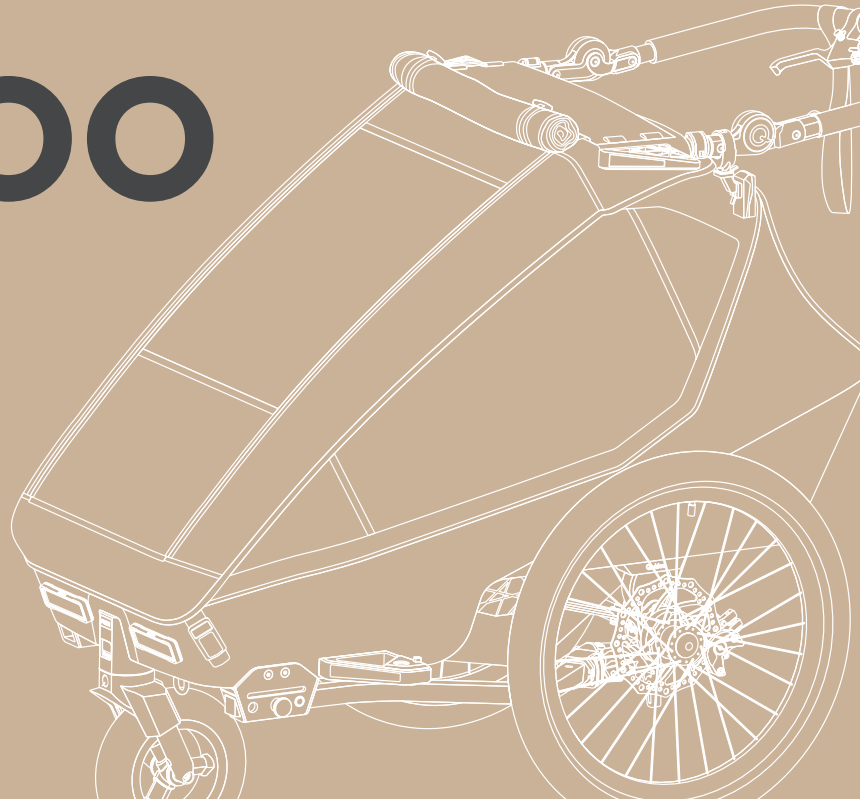

INHALT

Table of Contents

DE

Einführung	04
Betriebsmodi	08
Produktübersicht	09
Hauptansicht	09
Innenraum	10
Rückansicht	11
Lieferumfang	12
Technische Details	14
Montage	15
Buggy & Walker Modus	21
Bin ich abfahrbereit?	24
Skater Modus	25
Bin ich abfahrbereit?	28
Trailer Modus	29
Kupplung Montieren	30
Darauf solltest Du achten	34
Gewichtsverteilung	34
Stützlast	34
Hinweise Trailer-Modus	34
Bin ich abfahrbereit?	36
Funktionen	37
Einstellungen Sitzsystem	38
Lagern & Verstauen	40
Verdeck & Belüftung	42
Smart & Sicher	44
FIDLOCK ready	46
Pflege & Wartung	47
Scheibenbremse Einstellen	49
Zubehör	51
Garantieanmeldung	54

EN

Introduction	56
Operating modes	60
Product Overview	61
Main view	61
Interior	62
Rear view	63
Scope of delivery	64
Technical details	66
Assembly	67
Buggy & Walker Mode	73
Am I ready to go?	76
Skater Mode	77
Am I ready to go?	80
Trailer Mode	81
Mount the coupler	82
Things to consider	86
Weight distribution	86
Tow bar load	86
Notes Trailer mode	86
Am I ready to go?	88
Functions	89
Seat system settings	90
Storing & Stowing	92
Canopy & Ventilation	94
Smart & Safe	96
FIDLOCK ready	98
Care & Maintenance	99
Adjust the disc brake	101
Accessories	103
Warranty registration	106

SCHADSTOFFGEPRÜFT

- | | |
|-----------------------------------|--|
| + REACH
(SVHC-Kandidatenliste) | + Weichmacher |
| + PAK | + Reib- / Schweiß- /
Speichel- / Farbechtheit |
| + Lösliche
Schwermetalle | + Kurzketthige
Chlorparaffine |
| + Allergene | + Zinnorganische
Verbindungen |
| + Formaldehyd | + Azofarbstoffe |
| + Flammschutzmittel | |

Unsere Produkte erfüllen sämtliche Schadstoffgrenzwerte, die von den europäischen Sicherheitsnormen gefordert werden. Die Einhaltung der gesetzlichen Schadstoffgrenzwerte sämtlicher Textilien wird zudem durch unabhängige Prüfungsinstitute regelmäßig geprüft.

Aussprache & Bedeutung



„Qeridoo“ kommt aus dem Spanischen: Der Begriff „querido“ bedeutet so viel wie „Schätzchen“ oder „Liebling“. Und das trifft es auch schon ziemlich gut, denn wir lieben absolut, was wir tun!

EINFÜHRUNG

WARNUNG!

Die Aussagen in dieser Dokumentation sind nicht als Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften zu verstehen. Bei aller Sorgfalt können technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen nicht ausgeschlossen werden. Einzelne Informationen können bei Bedarf kurzfristig und ohne gesonderte Mitteilung geändert werden. Die aktuellste Version steht im Downloadbereich unserer Website zur Verfügung.

Die vorliegende Dokumentation kann in weiteren Sprachen bei der Qeridoo GmbH nachbestellt werden oder steht, sofern bereits verfügbar, auf unserer Internetseite zum Download unter qeridoo.de bereit.

Zertifikate

Der Qeridoo erfüllt sämtliche sicherheitstechnischen Anforderungen der europäischen Sicherheitsnorm EN 15918, ebenfalls berücksichtigt ist die Kinderwagen-Norm EN 1888 und die StVZO. Unsere Kindersportwagen erfüllen zudem sämtliche Schadstoffgrenzwerte, die von den europäischen Sicherheitsnormen gefordert werden. Die Einhaltung der gesetzlichen Schadstoffgrenzwerte sämtlicher Textilien wird zudem durch unabhängige Prüfungsinstitute regelmäßig überprüft. Das Qualitätsmanagement ist entsprechend der ISO 9001 zertifiziert.

WICHTIG!

Bitte sorgfältig lesen und für späteres Nachlesen unbedingt aufbewahren.

Das vorliegende Benutzerhandbuch informiert Dich über alle technischen und sicherheitsrelevanten Aspekte, die Du für Montage, Betrieb und Wartung des Qeridoo benötigst.

- » Das Benutzerhandbuch gilt für den Kidgoo 1 Flex (Einsitzer) und Kidgoo 2 Flex (Zweisitzer) gleichermaßen.
- » Lies das Benutzerhandbuch vollständig durch.
- » Nutze das Benutzerhandbuch zur Unterweisung aller Benutzer.
- » Bewahre das Benutzerhandbuch in Reichweite des Qeridoo auf.
- » Die gezeigten Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- » Alle Positionsangaben (links, rechts, vorne, hinten, etc.) beziehen sich auf den Betrachter, der hinter dem Schiebegriff in Fahrtrichtung blickt.

Benutzer

- » Als Benutzer gelten folgende Personen:
 - Jede Person, die Montagearbeiten am Fahrzeug ausführt oder Einstellungen ändert.
 - Der Fahrer des Zugfahrzeugs im Trailer-Modus.
 - Der Bediener im Buggy-Modus sowie allen weiteren erlaubten Modi.
- » Der Benutzer muss ein Mindestalter von 16 Jahren

und die geistige Reife zur Bedienung des Qeridoo und zur Beförderung von Kindern besitzen.

- » Der Benutzer ist stets für den ordnungsgemäßen Einsatz und die Verkehrstauglichkeit des Qeridoo verantwortlich.
- » Im Buggy-Modus ist die Bedienung durch einen jüngeren Benutzer zulässig, sofern dieser von einer Person beaufsichtigt wird, welche die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt.

Passagiere

- » Mit dem Einsitzer darf ein Kind und mit dem Zweisitzer dürfen bis zu zwei Kinder im Alter von 6 Monaten bis zu 6 Jahren befördert werden. Zum Transport von Kindern, die unter 6 Monate alt sind oder nicht selbständig aufrecht sitzen können, muss spezielles Zubehör verwendet werden: qeridoo.de/go/zubehoer
- » Die Kinder dürfen nicht größer als 116,5 cm sein, um in jeder Situation genügend Kopffreiheit zu besitzen.
- » Jedes Kind muss ordnungsgemäß mit einem 5-Punkt-Sicherheitsgurt angeschnallt sein.
- » Die Kinder sollten bei jeder Fahrt einen Fahrradhelm tragen. Dies wird auch dem Radfahrer im Trailer-Modus empfohlen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Qeridoo ist als Fahrradanhänger konzipiert und mit einem zusätzlichen Buggy- und Walker-Modus ausgestattet.

Der Qeridoo dient ausschließlich der privaten Beförderung von einem oder zwei Kindern auf befestigten Wegen und darf nicht unter Wettkampfbedingungen genutzt werden. Zusätzlich darf Gepäck in den dafür vorgesehenen Fächern mitgeführt werden, sofern das zulässige Gewicht eingehalten wird und das Gepäck bei gleichmäßiger Lastverteilung sicher verstaut ist. Prüfe vor der Benutzung des Qeridoo, welche örtlichen Vorschriften dafür gelten und wie das Produkt verwendet werden darf.

Nicht zulässig sind der Betrieb in unbefestigtem Gelände, der Transport von Gepäckstücken im Fahrgastraum, die Beförderung von Tieren sowie eine gewerbliche Nutzung. Die angegebenen Leistungsgrenzen sind unbedingt einzuhalten und vor jedem Einsatz zu überprüfen. Kinder dürfen bis zu einer Maximalgröße von 116,5 cm transportiert werden. Montiere und verwende ausschließlich Originalzubehör und Ersatzteile, die von Qeridoo hergestellt oder empfohlen werden. Der Einsatz anderer Produkte sowie jede weitere Manipulation, die ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung des Herstellers erfolgt, führt bei Unfällen und Defekten zum Haftungsschluss.

Defensive Fahrweise

- » Nutze den Qeridoo vorausschauend und fahre stets defensiv.
- » Bremsen frühzeitig vor Erreichen von Kurven, Einmündungen, Hindernissen etc. ab und befahre unebene Wege stets langsam.
- » Meide Treppen, Rolltreppen und steile Wegstrecken.
- » Halte genügend Abstand zu Hindernissen und meide zu enge Wege.

DEIN NEUER KIDGOO FLEX

Willkommen in der Qeridoo-Familie.
Ab heute steht Euren Abenteuern nichts mehr im Wege!

DEINE WAHL, DEIN ABENTEUER


Mit dem Kidgoo Flex kannst du mühelos zwischen Walken, Fahrradfahren und Spazieren wächseln.

Buggy + Walker

Du brauchst weder Deichsel noch Joggerband, um Deinen Qeridoo als komfortablen Buggy zu nutzen.

Das luftgefüllte Buggyrad meistert selbst Kopfsteinpflaster mühelos und sorgt für eine angenehm ruhige Fahrt.

Zudem lässt sich das Rad um 360° drehen oder bei Bedarf feststellen – ganz so, wie es für Dich und Deine Tour am besten passt.

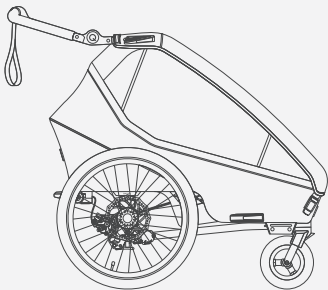


Skater

Im Skater-Modus sorgen wenige Handgriffe für mehr Sicherheit bei Deinen Touren.

Stelle das Buggyrad fest, befestige das Joggerband als Fangleine und nutze die Scheibenbremse für zusätzliche Kontrolle.

So bist Du für jede Skating-Tour vorbereitet und genießt eine sichere, stabile und komfortable Fahrt – egal, wohin Dich Dein Weg führt.

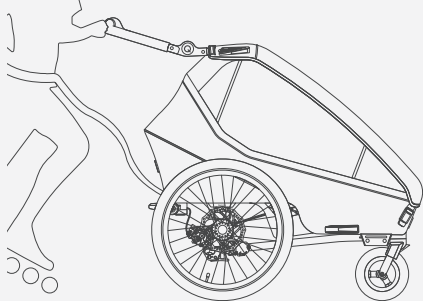

Trailer


Für die Nutzung Deines Qeridoo als Fahrradanhänger wird das Buggyrad im Radabweiser verstaut.

Die Deichsel lässt sich einfach aus der Bereitschaftsposition entnehmen und umgekehrt wieder in die Aufnahme stecken.


So wird Dein Qeridoo im Nu zum zuverlässigen Trailer – stabil, komfortabel und bereit für jede Radtour.




HAUPTANSICHT

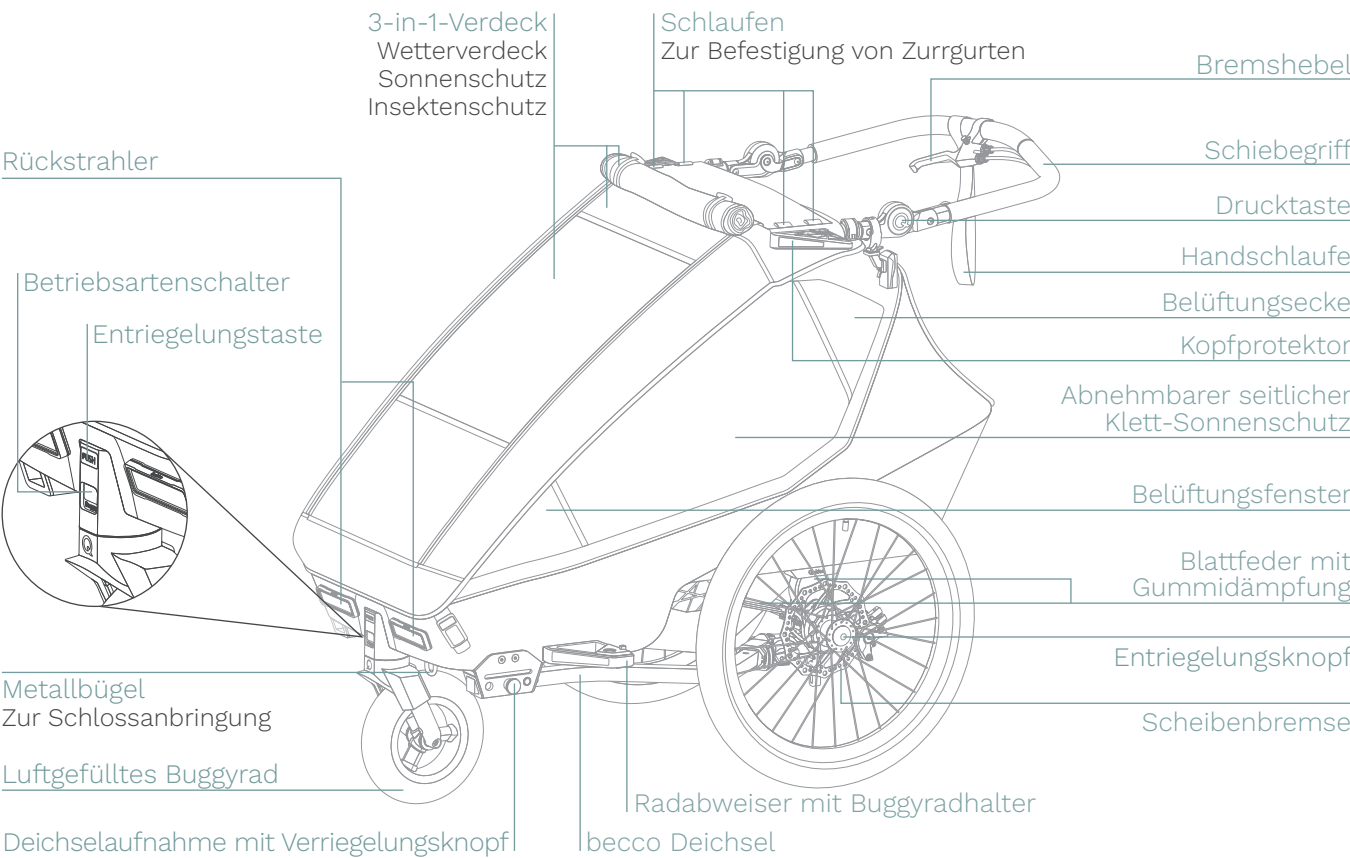

INNENRAUM

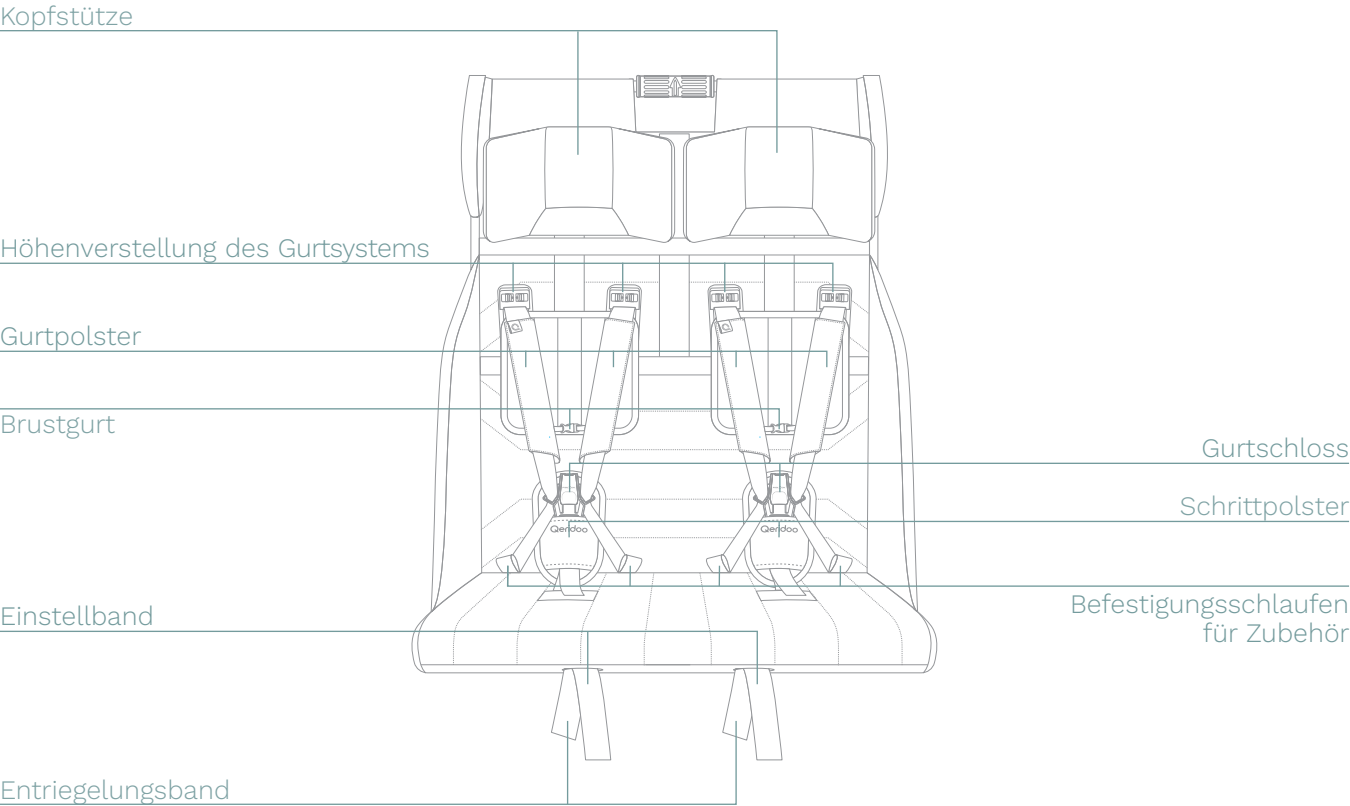


RÜCKANSICHT

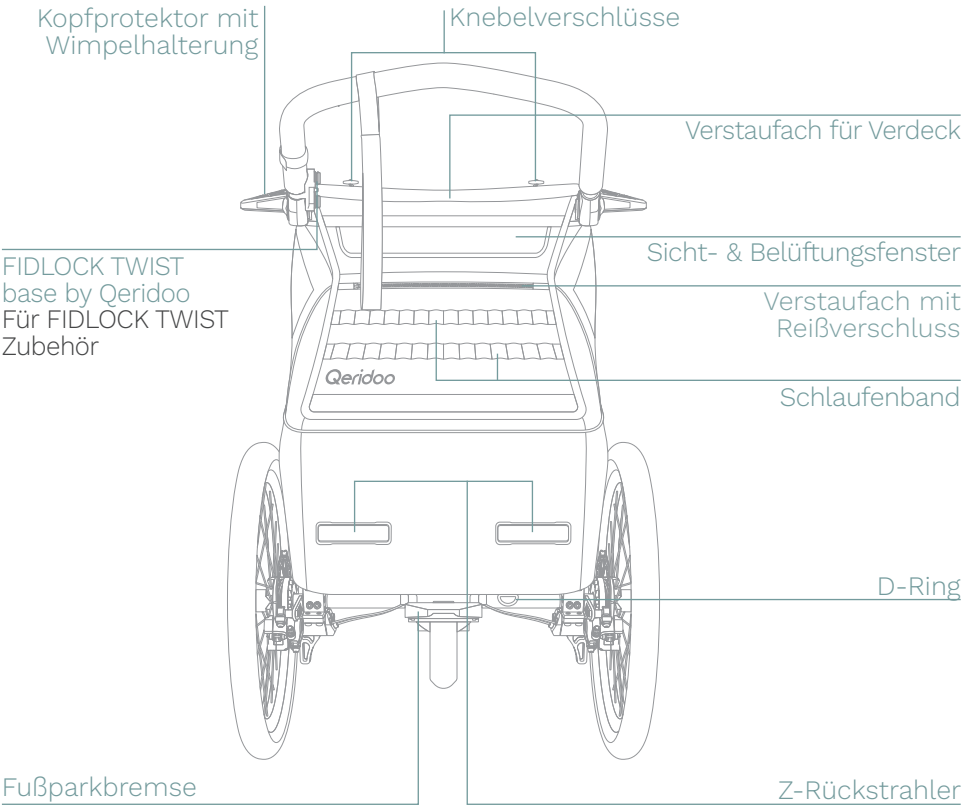

Ersatzteile

Eine Übersicht aller Ersatzteile findest Du unter folgendem Link:

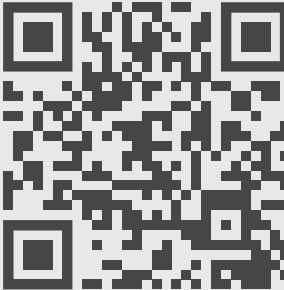


qeridoo.de/go/ersatzteile

Bereifung (20 Zoll Laufrad)


20 x 2.00 (50-406)
Schlauchgröße 20 Zoll, 20 – 50 mm breit
Autoventil Schrader
Bitte korrekte Laufrichtung beachten.

WENN DU EINEN EINSITZER HAST

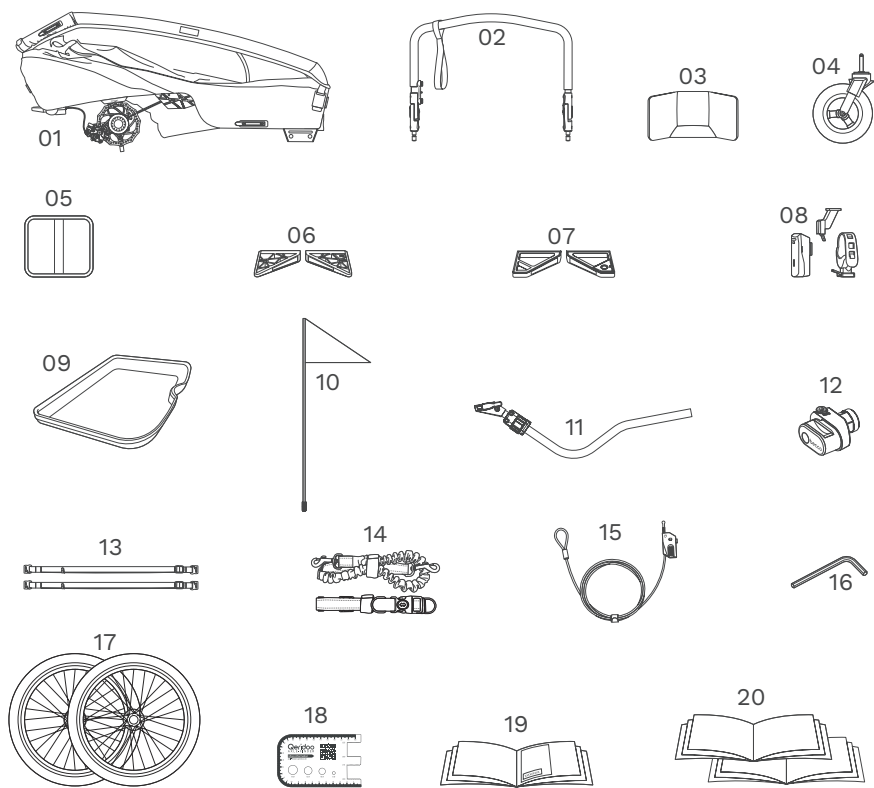

01. Kabine inkl. Transportsicherung, Sonnenschutz (3x) & Scheibenbremse
02. Schiebegriff mit Handschlaufe
03. Kopfstütze
04. Buggyrad
05. Rückenpolster
06. Kopfprotector (2x)
07. Radabweiser (2x)
(1x mit Buggyradhalter)
08. Rücklicht (exkl. Batterien)
09. Schutzwanne
10. Wimpel
11. becco Deichsel
12. becco Schnellspannerkupplung
13. Zurrgurt (2x)
14. Joggerband
15. Kabelschloss
16. Innensechskantschlüssel
17. 20" Laufrad (2x)
18. Achs-Finder
19. Benutzerhandbuch mit Garantiekarte
20. Sicherheitshinweise und Garantiebestimmungen

WENN DU EINEN ZWEISITZER HAST

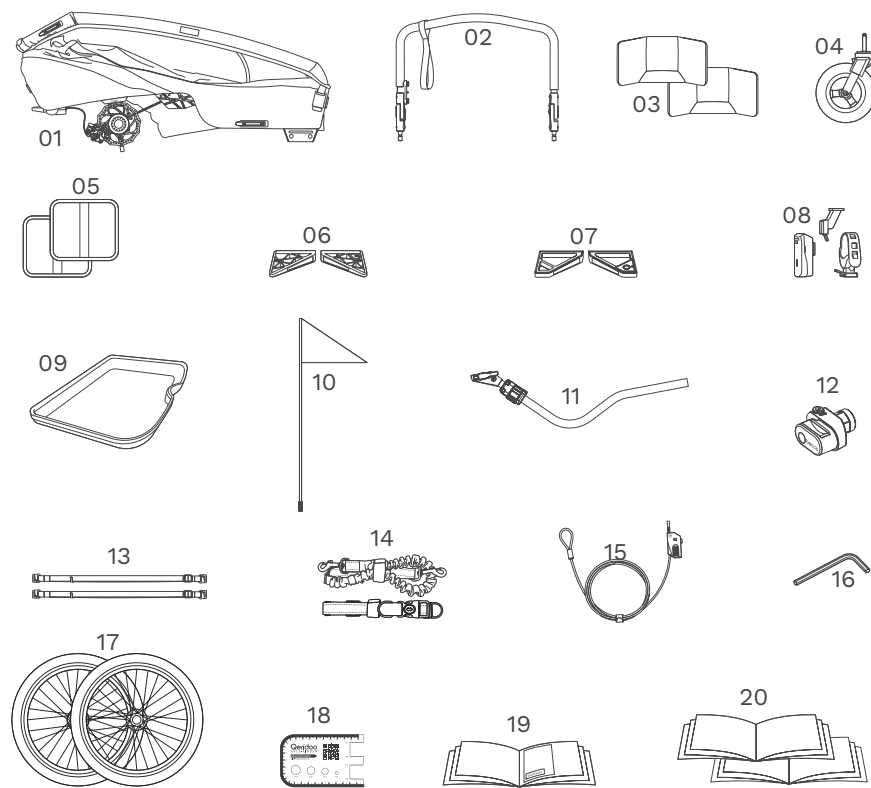

01. Kabine inkl. Transportsicherung, Sonnenschutz (3x) & Scheibenbremse
02. Schiebegriff mit Handschlaufe
03. Kopfstütze (2x)
04. Buggyrad
05. Rückenpolster (2x)
06. Kopfprotector (2x)
07. Radabweiser (2x)
(1x mit Buggyradhalter)
08. Rücklicht (exkl. Batterien)
09. Schutzwanne
10. Wimpel
11. becco Deichsel
12. becco Schnellspannerkupplung
13. Zurrgurt (2x)
14. Joggerband
15. Kabelschloss
16. Innensechskantschlüssel
17. 20" Laufrad (2x)
18. Achs-Finder
19. Benutzerhandbuch mit Garantiekarte
20. Sicherheitshinweise und Garantiebestimmungen

TECHNISCHE DETAILS	EINSITZER	ZWEISITZER
Länge Trailer-Modus	153,5 cm	158 cm
Leergewicht Trailer-Modus	19,5 kg	21,5 kg
Maximale Durchfahrtsbreite	64,5 cm	81 cm
Verstellbereich Schiebegriff	60,5 – 124 cm	59,5 – 124 cm
Kofferraumvolumen	38 l	46 l
Maximale Körpergröße	116,5 cm	116,5 cm
Faltmaß montiert (L x B x H)	109 x 66 x 45 cm	109 x 80 x 45 cm
Verpackungsmaß (L x B x H)	103 x 59,5 x 50 cm	103 x 73,5 x 46,5 cm
Zulässiges Gesamtgewicht (Qeridoo + Kinder + Gepäck)	50 kg	60 kg
Maximale Zuladung (Kinder + Gepäck)	30,5 kg	38,5 kg
Maximale Zuladung im Kofferraum (Gepäck)	5 kg	5 kg
Maximale Zuladung im Fußraum (Gepäck)	1 kg	1 kg
Maximalgewicht Kleinkramtaschen	0,5 kg	0,5 kg
Maximalgewicht je Kind	22 kg	22 kg
Maximalgewicht beider Kinder	–	38,5 kg
Alter	6 Monate – 6 Jahre	6 Monate – 6 Jahre
ANFORDERUNGEN TRAILER-MODUS	EIN- & ZWEISITZER	
Zulässiger Stützlastbereich (am Deichselkopf)	0 – 8 kg	
Minimale Umgebungstemperatur	-10° C	
Zugfahrzeugart	Fahrrad, Pedelec / E-Bike (Unterstützung bis 25 km/h)	
Maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit	20 km/h, in Kurven max. 7 km/h	
Größe des Hinterrads (Zugfahrzeug)	25" – 29" (20" – mit Deichsel für 20" Fahrräder (Zubehör))	


In Deutschland werden für ungebremste Fahrradanhänger 40 kg als zulässige Gesamtmasse genannt. Warum es unterschiedliche Gewichtsangaben gibt, erklären wir hier: qeridoo.de/go/merkblatt

MONTAGE


Nachdem Du Dir einen Überblick über Deinen Qeridoo verschafft hast, legen wir mit dem Aufbau los!

Nimm Dir gerne einen Moment Zeit, alle Bauteile übersichtlich vor Dir auszulegen. So behältst Du während des Aufbaus den Überblick und hast alles schnell zur Hand, wenn es benötigt wird.


01

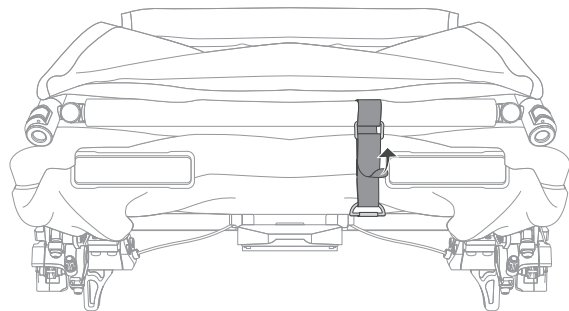


02

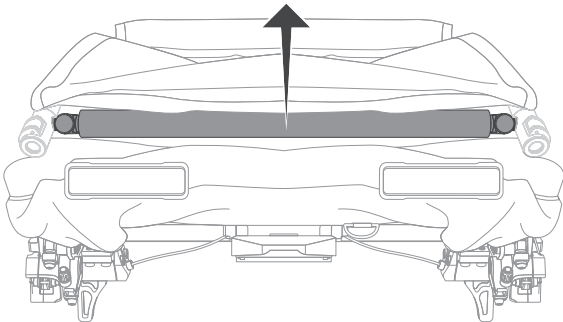


03

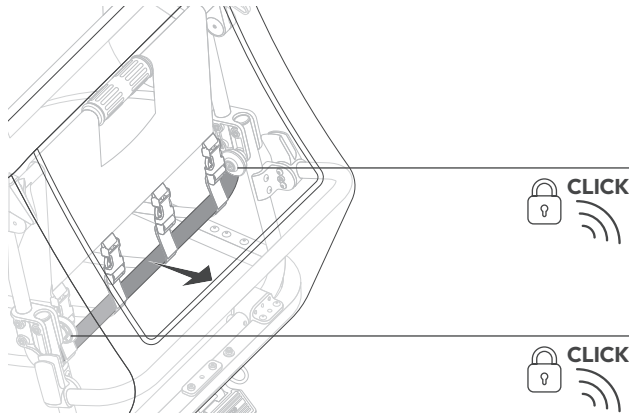


04

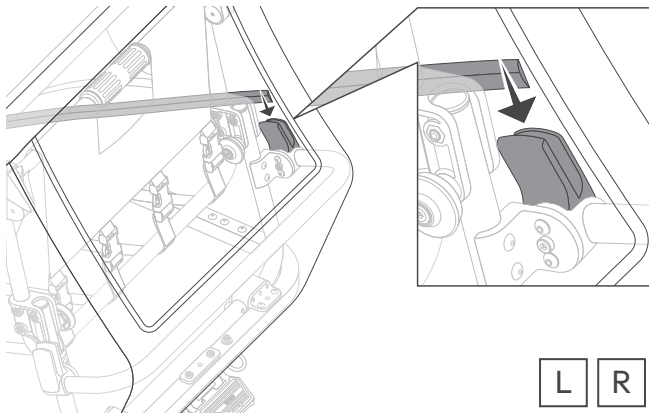


05

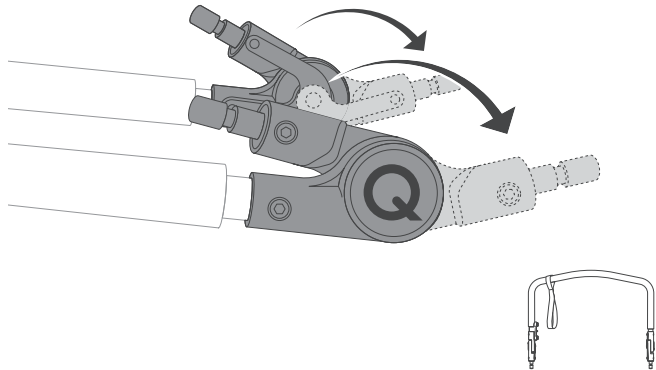


06

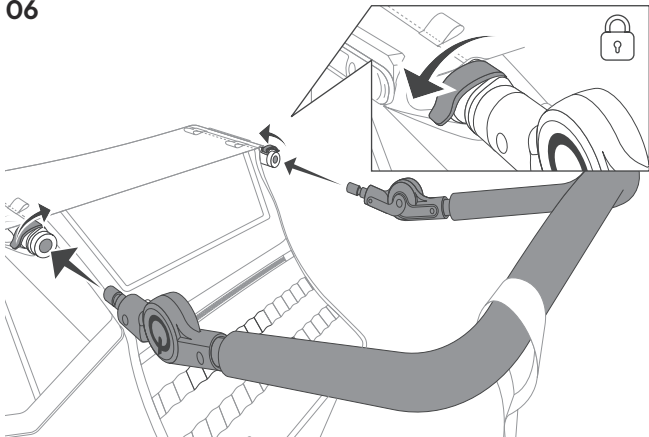


07

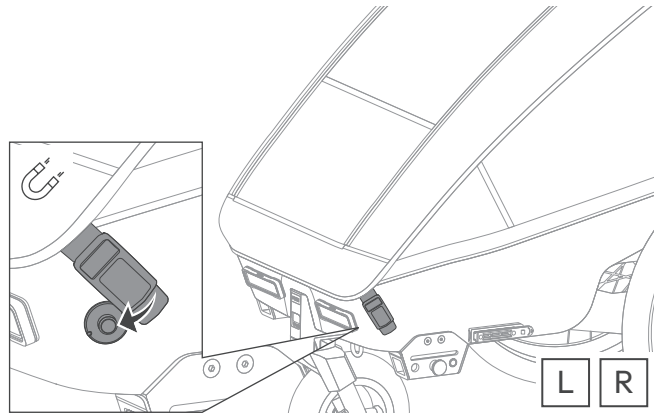


08

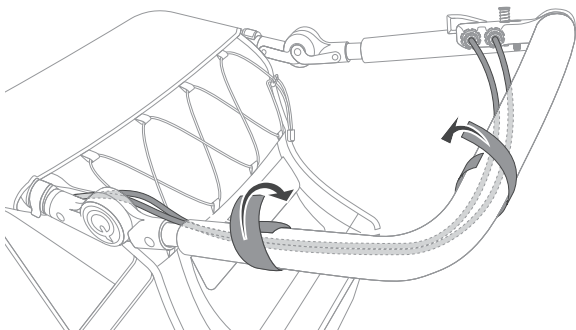


09

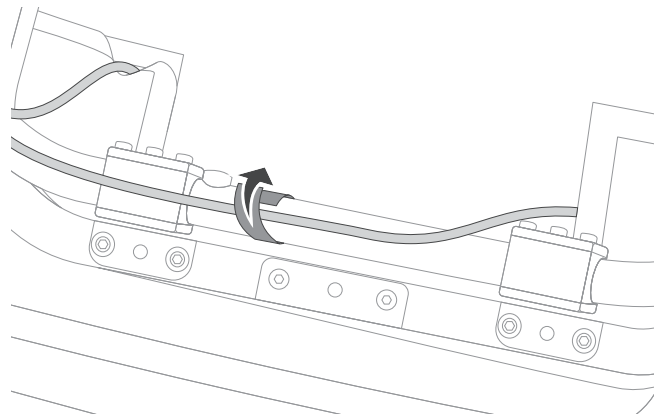


10

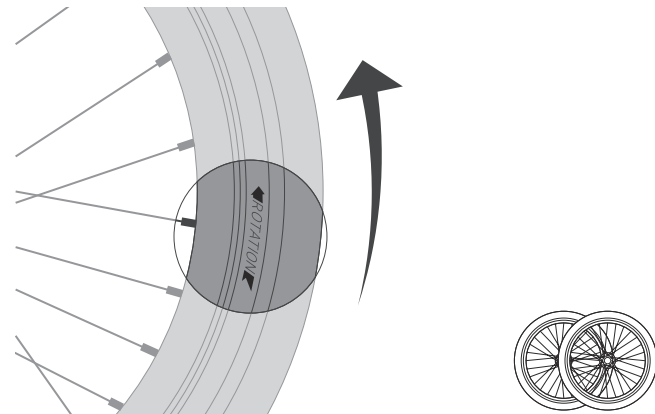


11

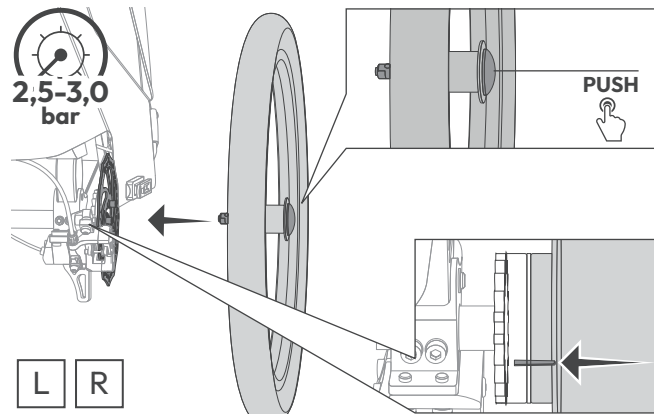


12

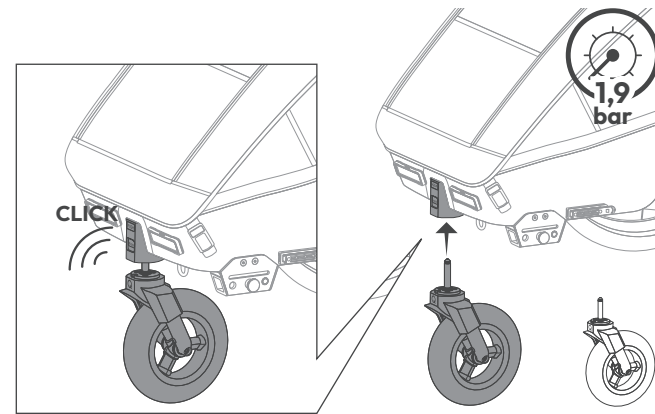


13

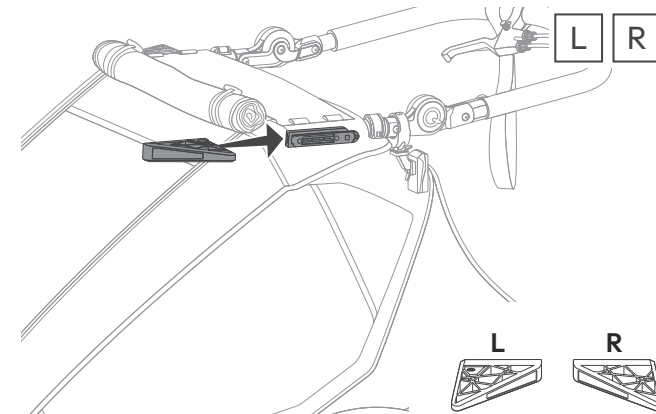


14

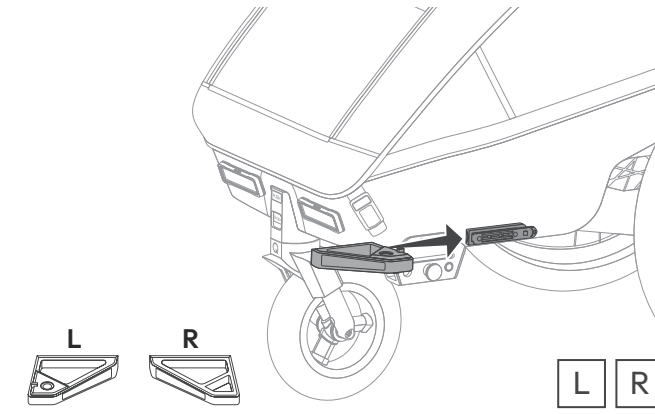


15

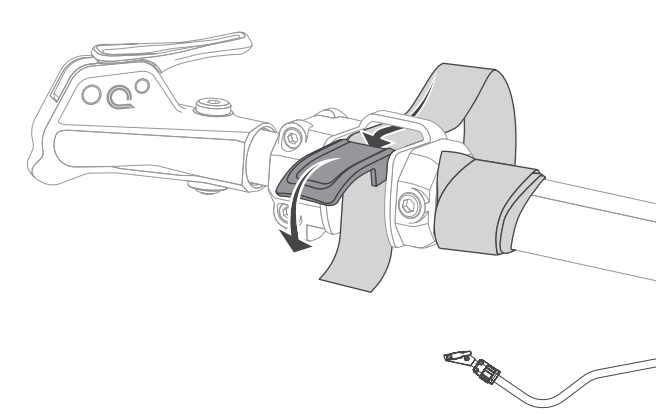


16

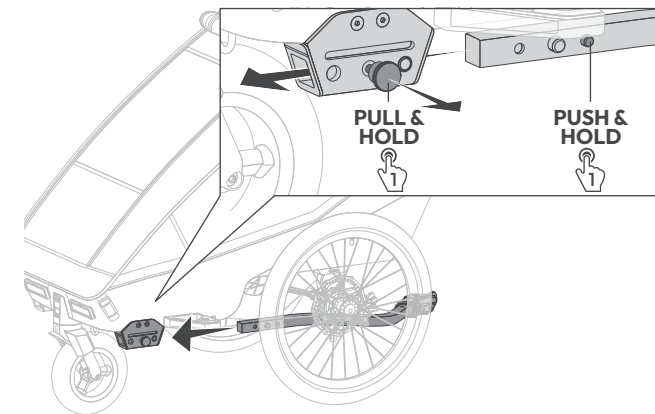



17

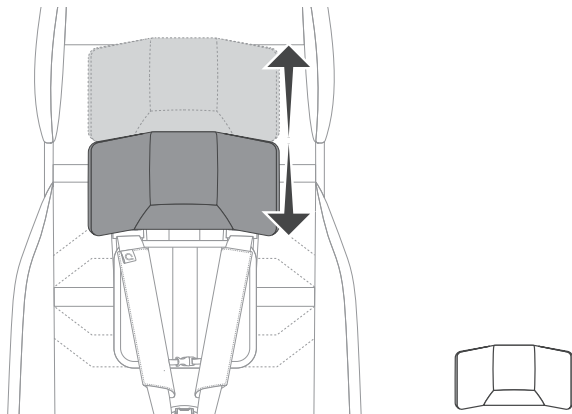

18

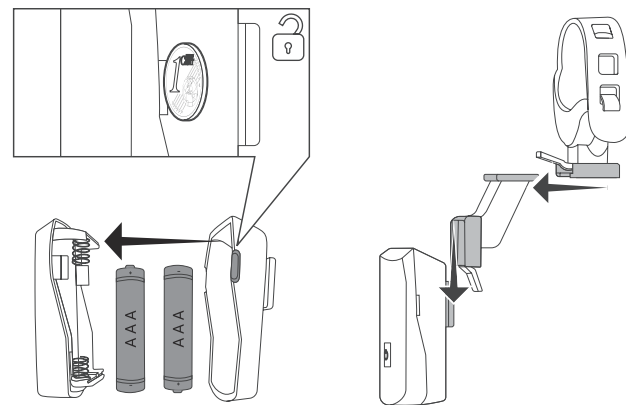



19

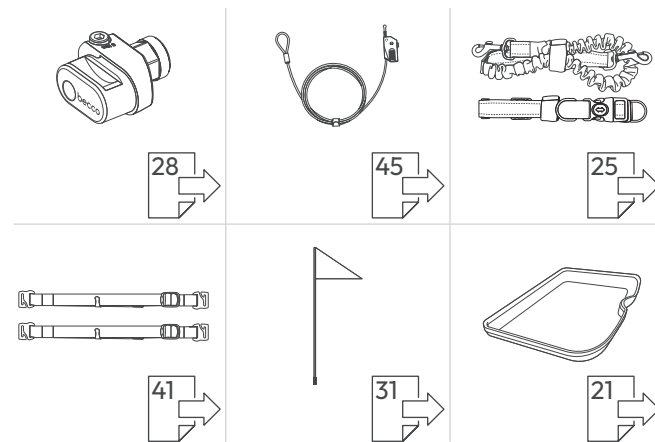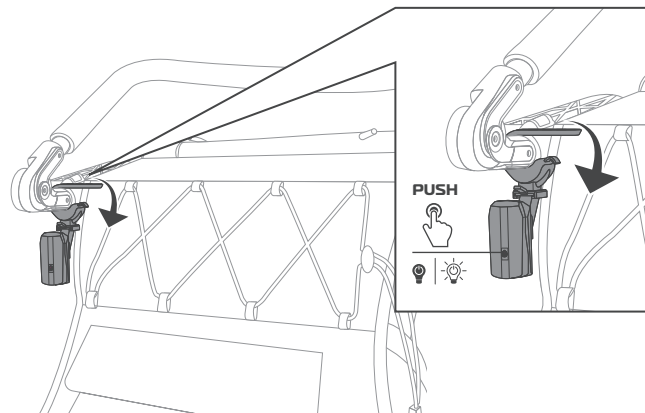



BUGGY & WALKER MODUS

In diesem Abschnitt bereitest Du Deinen Qeridoo für Spaziergänge vor.


BUGGY MODUS

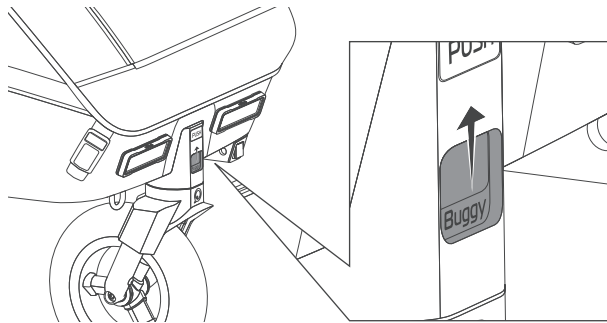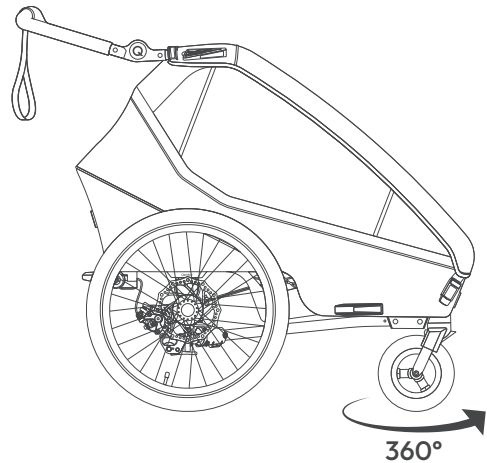


WALKER MODUS

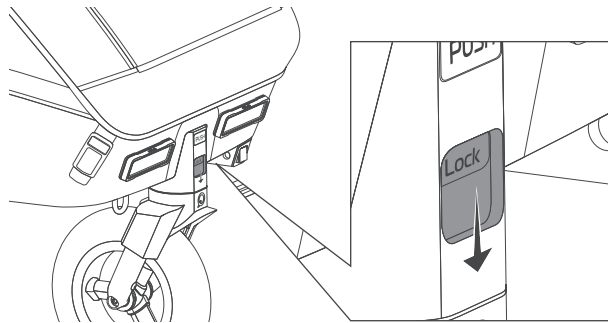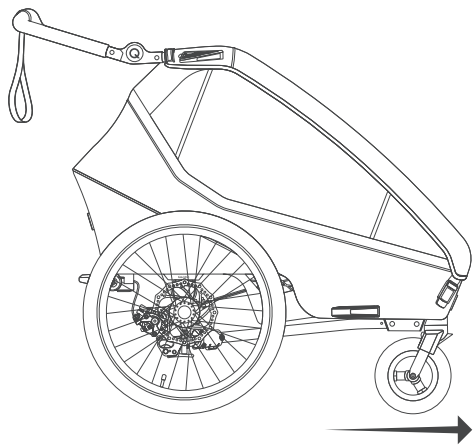


01

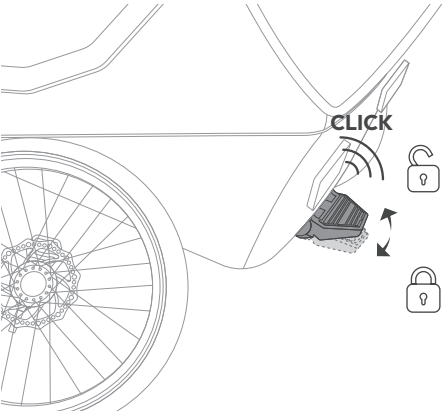


02

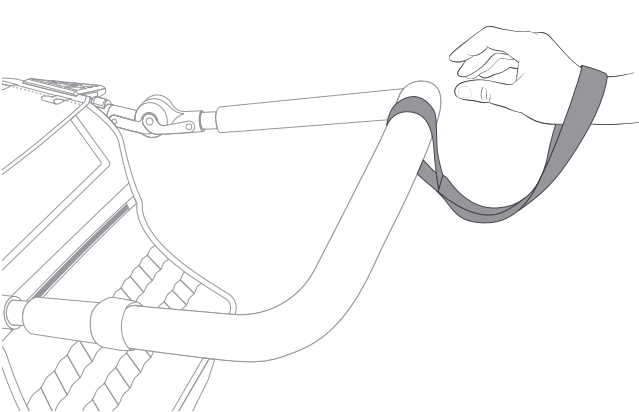

03

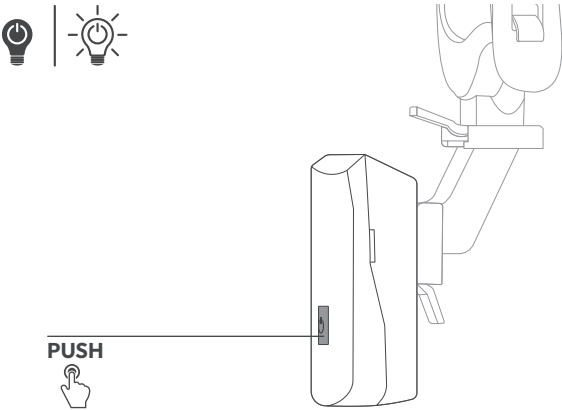

04

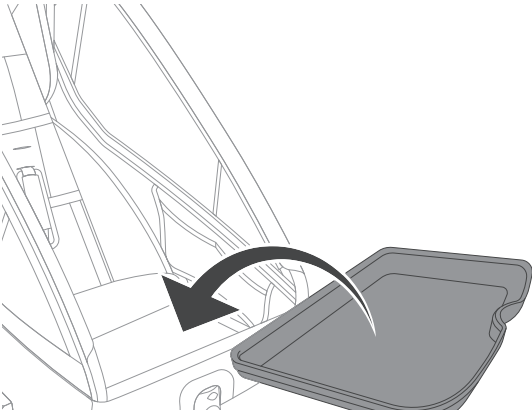

BIN ICH ABFAHRBEREIT?



GEFAHR!


Vergewissere Dich vor jeder Fahrt, dass die für die jeweilige Betriebsart erforderlichen Einstellungen erfüllt sind.

- ☐ **SICHERHEIT**
Während der Fahrt muss jedes Kind ordnungsgemäß angeschnallt sein. Erkläre den Kindern vor jeder Fahrt, dass sie sich angemessen verhalten müssen und das Lösen der Sicherheitsgurte, übermäßiges Schaukeln sowie Hinauslehnen strengstens verboten sind. Fahre nur los, wenn alle Kinder angeschnallt sind und einen Fahrradhelm tragen oder eine Kopfstütze verwenden. Bordsteinkanten sind nur langsam zu überqueren.
- ☐ **SICHTBARKEIT**
In allen Betriebsmodi muss bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen das Rücklicht eingeschaltet werden. Zusätzlich empfehlen wir die Verwendung des Wimpels. Ein Nichtbeachten kann zu schweren Unfällen führen.
- ☐ **BELÜFTUNG**
Sorge für eine gute Belüftung der Kabine und passe die Bekleidung der Kinder an die Witterungsbedingungen sowie an die Innentemperatur der Kabine an.
- ☐ **FÜRSORGEPFLICHT**
Lasse die Kinder im Qeridoo niemals unbeaufsichtigt und achte darauf, dass sie sich wohlfühlen. Lege bei längeren Fahrten regelmäßig Pausen ein, in denen sich die Kinder bewegen können. Sorge für eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.
- ☐ **BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**
Der Qeridoo darf nicht gewerblich oder unter Wettkampfbedingungen verwendet werden. Eine achtsame Fahrweise ist stets zu gewährleisten.
- ☐ **GESCHLOSSENES INSEKTENSCHUTZNETZ**
Schließe den inneren Teil des 3-in-1-Verdecks, um die Kinder mit dem eingearbeiteten Insektenschutznetz vor Insekten und kleineren Steinchen zu schützen. Zum Schutz vor Abgasen sollte im Straßenverkehr zusätzlich die Fensterfolie geschlossen sein.
- ☐ **TECHNISCH EINWANDFREIER ZUSTAND**
Kontrolliere alle Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Deichselhalterung, Speichen und die Steckachsen der Laufräder müssen geprüft werden. Stelle sicher, dass der Faltmechanismus fest eingerastet ist.


SKATER MODUS

Für sportliche Touren wird Dein Qeridoo mit wenigen Handgriffen vorbereitet.


SKATER MODUS

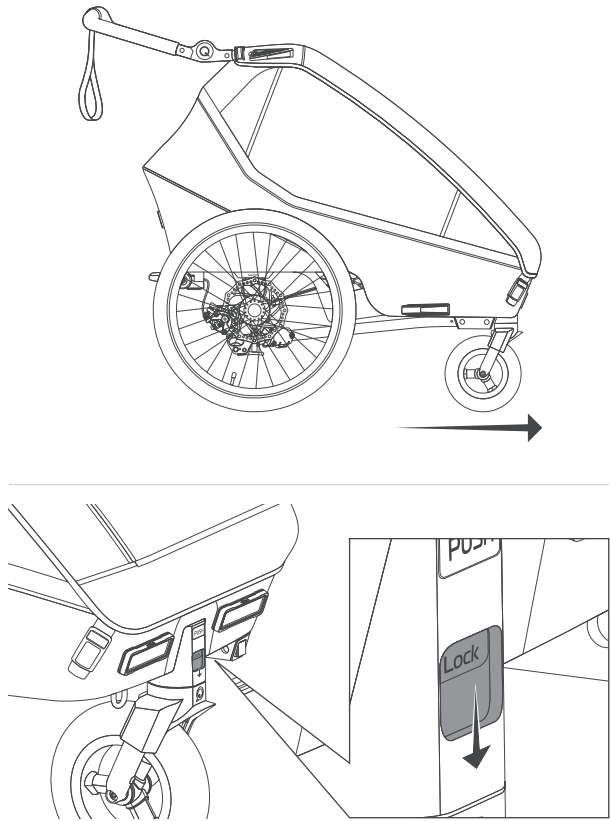


01

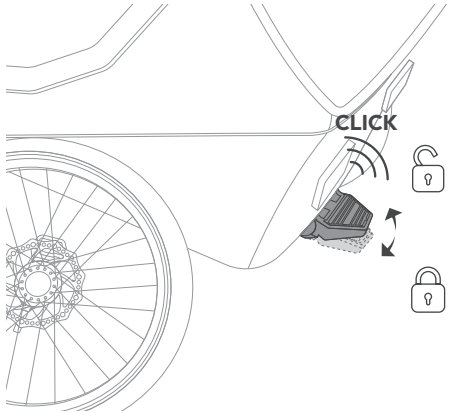


02

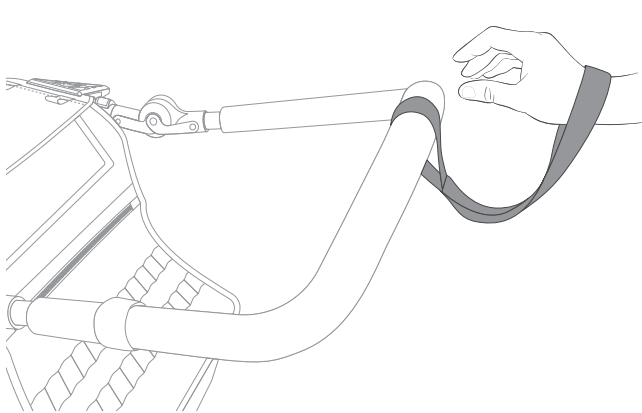



03

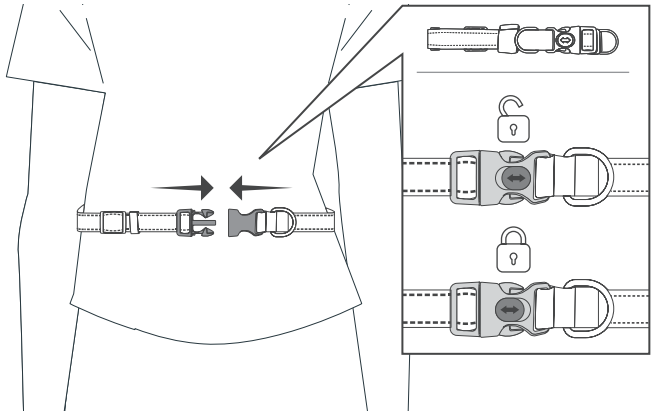

05

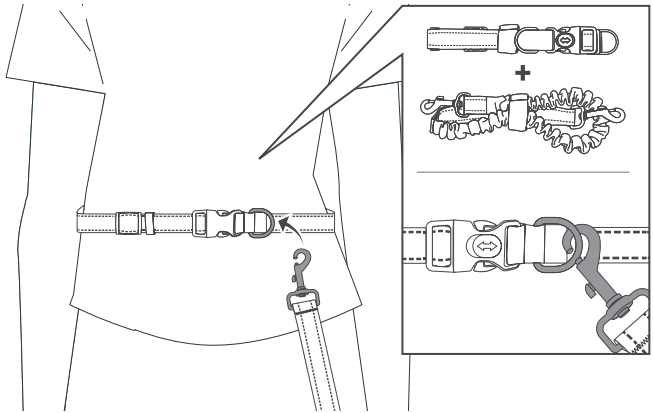

04

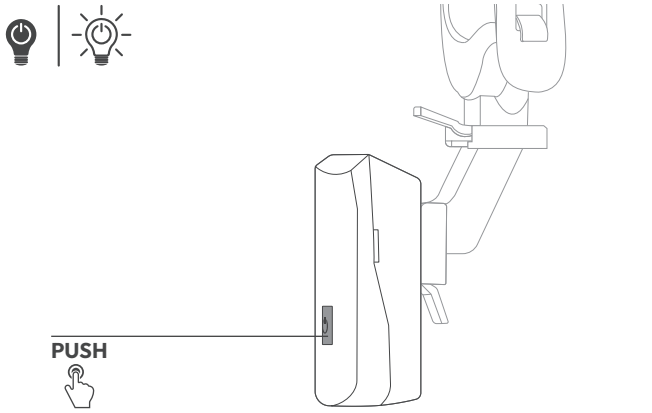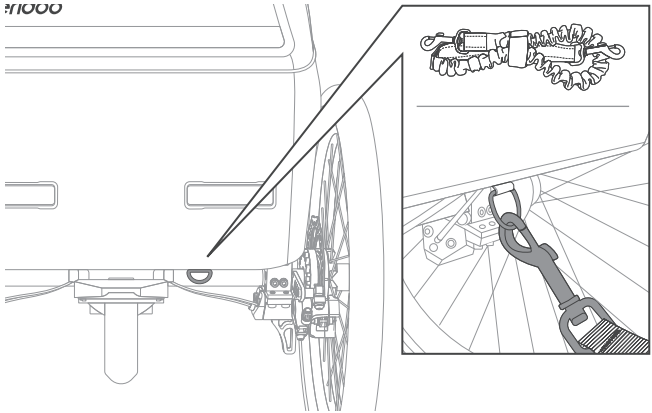

BIN ICH ABFAHRBEREIT?



GEFAHR!

Vergewissere Dich vor jeder Fahrt, dass die für die jeweilige Betriebsart erforderlichen Einstellungen erfüllt sind.



SICHERHEIT

Während der Fahrt muss jedes Kind ordnungsgemäß angeschnallt sein. Erkläre den Kindern vor jeder Fahrt, dass sie sich angemessen verhalten müssen und das Lösen der Sicherheitsgurte, übermäßiges Schaukeln sowie Hinauslehnen strengstens verboten sind. Fahre nur los, wenn alle Kinder angeschnallt sind und einen Fahrradhelm tragen oder eine Kopfstütze verwenden. Bordsteinkanten sind nur langsam zu überqueren.



SICHTBARKEIT

In allen Betriebsmodi muss bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen das Rücklicht eingeschaltet werden. Zusätzlich empfehlen wir die Verwendung des Wimpels. Ein Nichtbeachten kann zu schweren Unfällen führen.



BELÜFTUNG

Sorge für eine gute Belüftung der Kabine und passe die Bekleidung der Kinder an die Witterungsbedingungen sowie an die Innentemperatur der Kabine an.



FÜRSORGEPFLICHT

Lasse die Kinder im Qeridoo niemals unbeaufsichtigt und achte darauf, dass sie sich wohlfühlen. Lege bei längeren Fahrten regelmäßig Pausen ein, in denen sich die Kinder bewegen können. Sorge für eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Qeridoo darf nicht gewerblich oder unter Wettkampfbedingungen verwendet werden. Eine achtsame Fahrweise ist stets zu gewährleisten.



GESCHLOSSENES INSEKTENSCHUTZNETZ

Schließe den inneren Teil des 3-in-1-Verdecks, um die Kinder mit dem eingearbeiteten Insektenschutznetz vor Insekten und kleineren Steinchen zu schützen. Zum Schutz vor Abgasen sollte im Straßenverkehr zusätzlich die Fensterfolie geschlossen sein.



TECHNISCH EINWANDFREIER ZUSTAND

Kontrolliere alle Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Deichselhalterung, Speichen und die Steckachsen der Laufräder müssen geprüft werden. Stelle sicher, dass der Faltmechanismus fest eingerastet ist.

TRAILER MODUS

Hier erfährst Du, wie Du Deinen Qeridoo sicher mit dem Fahrrad verbindest.

KUPPLUNG MONTIEREN


Passende Kupplung?

Die im Lieferumfang enthaltene Kupplung ist für Fahrräder mit Schnellspanner vorgesehen. Verfügt Dein Fahrrad über eine Steckachse, Vollachse oder ein anderes Achssystem, findest Du unter qeridoo.de/becco-anbindung den passenden Adapter.




Was benötige ich?


Das mitgelieferte Zugteil kann auch mit den anderen Adaptern verwendet werden und muss nicht erneut gekauft werden. Solltest Du nicht sicher sein, welchen Adapter Du benötigst, hilft Dir der Kupplungsleitfaden unter qeridoo.de/go/kupplungsleitfaden weiter.

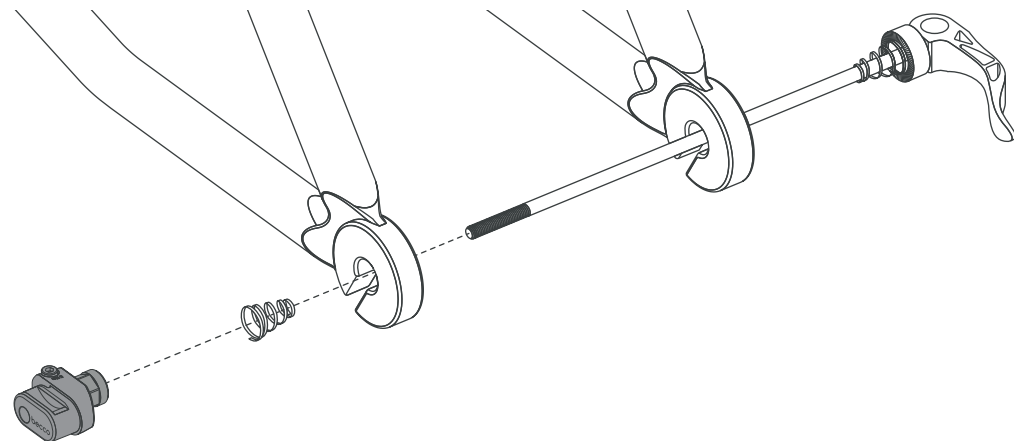


TRAILER MODUS

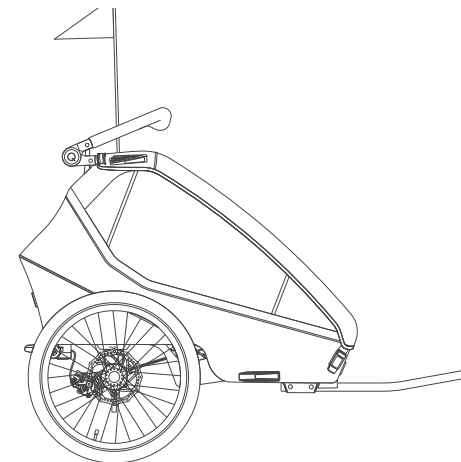


01

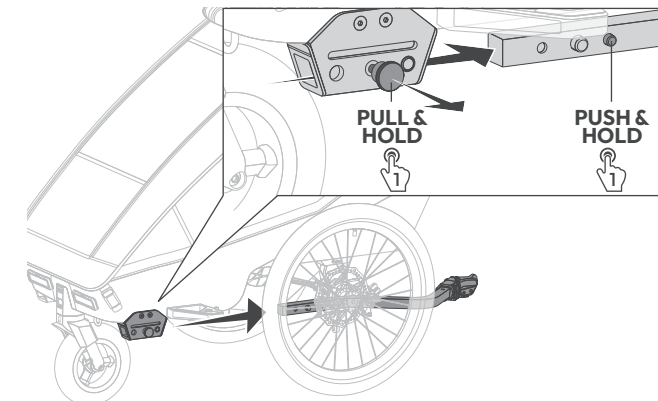


02

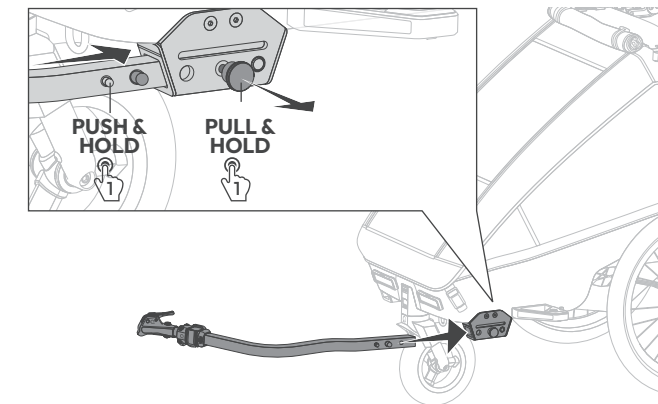


03

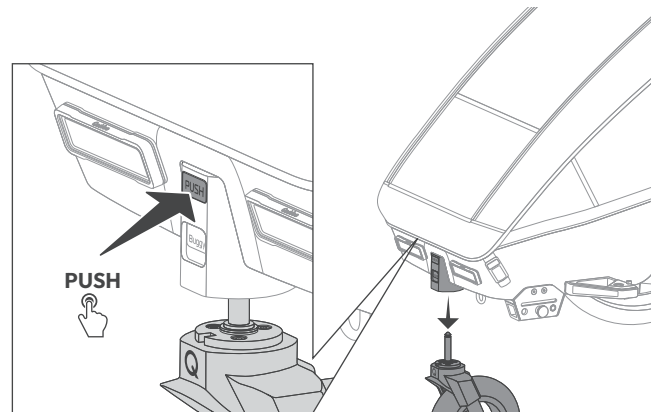


04

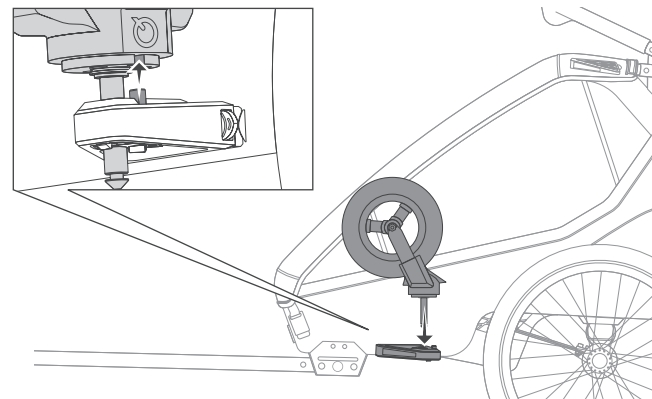


05

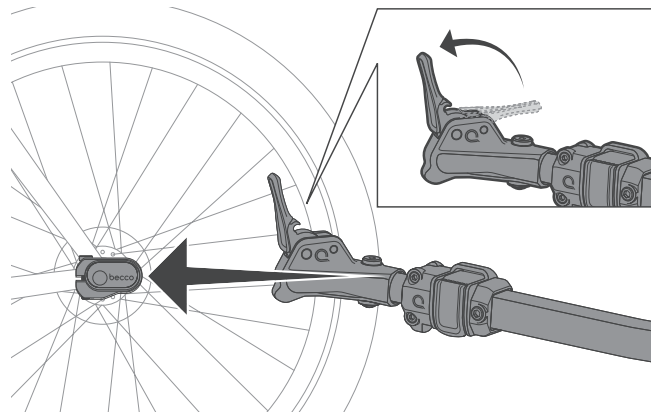


06

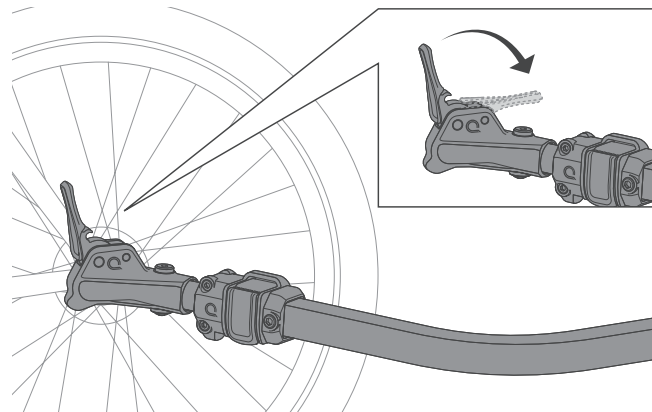


07

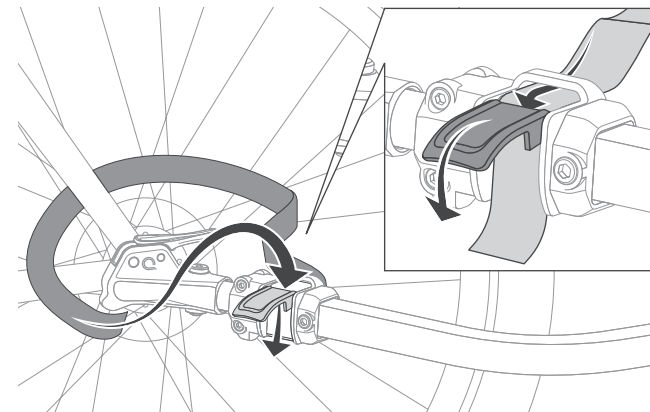


08

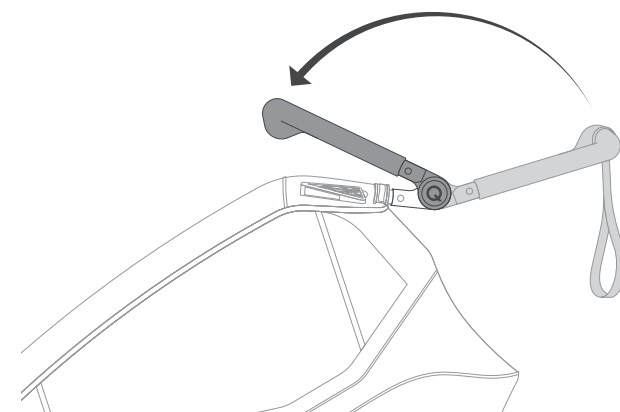

09

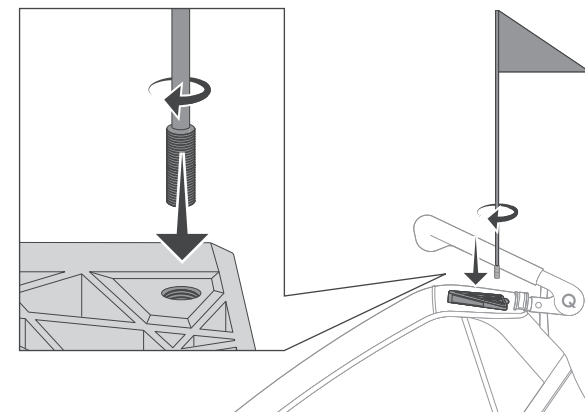


10

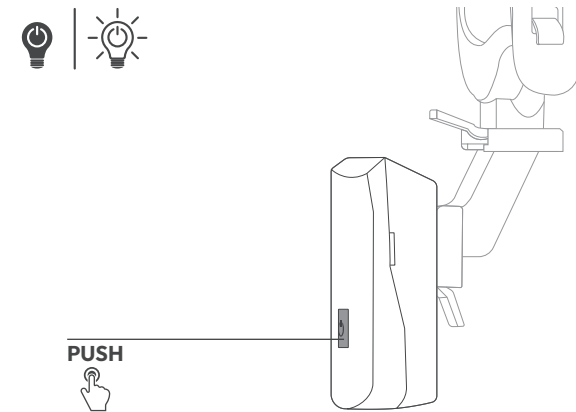


DARAUF SOLLTEST DU ACHTEN


Gewichtsverteilung

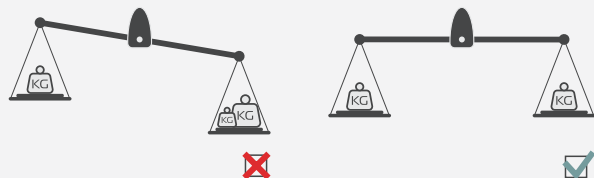


Der Schwerpunkt der Beladung sollte immer in der Mitte der Laufradachse liegen.

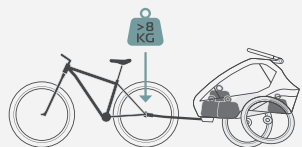

Eine **zu hohe** Belastung führt zu einem schlechten Fahrverhalten.

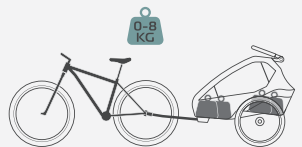

Eine **optimale** Stützlast ermöglicht ein sicheres Fahrverhalten.

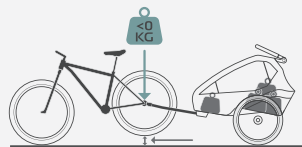

Eine **zu niedrige** Stützlast kann das Fahrrad nach oben drücken.

Stützlast

Verwende z. B. eine Personenwaage, um die Stützlast zu ermitteln:

- » Belade den Qeridoo wie gewohnt und schnalle die Kinder an.
- » Kuppel den Anhänger noch nicht an das Fahrrad.
- » Stelle die Personenwaage neben die Deichsel.
- » Steige auf die Personenwaage und merke Dir das angezeigte Gewicht.
- » Hebe den Deichselkopf auf Kupplungshöhe an (ca. 35 cm).
- » Die Stützlast ist der Gewichtsunterschied zwischen dem aktuellen Messwert und dem vorherigen.

Hinweise | Trailer-Modus

EIN HÖHERER ANSPRUCH AN DEN FAHRER

Das Fahrverhalten des Fahrrades ändert sich durch das Ziehen eines Anhängers deutlich, was sich insbesondere beim Bremsen und bei Kurvenfahrten bemerkbar macht.

- » Übe vor der Teilnahme am Straßenverkehr das Fahren mit Anhänger.
- » Befördere Kinder erst, nachdem Du Dich auf einem geeigneten Gelände mit dem veränderten Fahrverhalten vertraut gemacht hast.

- » Denke bei jeder Fahrt auch an die Sicherheit der Kinder.
- » Passe Deine Fahrweise und die Geschwindigkeit stets an die örtlichen Gegebenheiten an.
- » Halte genügend Abstand zu Hindernissen und meide zu enge Wege, da die beiden Laufräder des Qeridoo außerhalb der gewohnten Fahrradspur laufen.
- » Fahrrad und Anhänger besitzen zusammen eine Gesamtlänge von mindestens 2,5 m. Fahre Kurven in weiteren Radien als gewohnt und denke an die zusätzlich benötigte Spur für das innere Laufrad.

ZUSÄTZLICHES GEWICHT

Voll beladen wiegt der Einsitzer bis zu 50 kg und der Zweisitzer bis zu 60 kg, die das Fahrrad zusätzlich zum Eigen- und Fahrergewicht ziehen, bremsen und in der Spur halten muss:

- » Ruckhaftes Anziehen und Bremsen führen zu hohen Belastungen an Kupplung und Deichsel und damit zu höherem Verschleiß.
- » Beim Bremsen ist jeder Anhalteweg viel länger, die Belastung für die Bremsbeläge entsprechend größer.
- » Auf nassen Wegen und auf Gefällestrecken verlängert sich der Anhalteweg zusätzlich.
- » Beim Bremsen, insbesondere in Kurven, kann der Anhänger ausscheren oder das Hinterrad zur Seite schieben und dessen Traktion verringern.
- » Hohe Fliehkräfte in Kurven können zum Umkippen des Anhängers führen.
- » Halte die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h.

DAS ZUGFAHRZEUG

- » Prüfe die Eignung des Zugfahrzeuges anhand der Leistungsgrenzen.
- » Zulassungspflichtige Fahrzeuge, wie z. B. E-Bikes mit Motorunterstützung bis 45 km/h oder Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, sind als Zugfahrzeug nicht zulässig.
- » Bitte beachte, dass Fahrradanhänger, die von elektrisch unterstützten Fahrrädern (EPAC) gezogen werden, gesetzlich eingeschränkt sein können.
- » Das Fahrrad oder Pedelec (Motorunterstützung bis 25 km/h) muss technisch in Ordnung sein und zum Ziehen von Lasten, entsprechend dem zulässigen Gesamtgewicht, geeignet sein. Lies dazu das Handbuch des Zugfahrrads oder wende Dich für eine entsprechende Prüfung an einen Fachhändler.
- » Das Fahrrad sollte mit einem Rückspiegel ausgestattet sein.

BIN ICH ABFAHRBEREIT?



GEFAHR!

Vergewissere Dich vor jeder Fahrt, dass die für die jeweilige Betriebsart erforderlichen Einstellungen erfüllt sind.



SICHERHEIT

Während der Fahrt muss jedes Kind mittels Sicherheitsgurt auf dem Sitz angeschnallt sein. Das Lösen der Sicherheitsgurte, übermäßiges Schaukeln und Hinauslehnen sind strengstens verboten. Steige bei Bordsteinkanten vom Fahrrad ab und passiere diese nur langsam. Fahre nur los, wenn alle Kinder einen Fahrradhelm tragen und ordnungsgemäß angeschnallt sind.



SICHTBARKEIT

Im Trailer-Modus muss bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen das Rücklicht eingeschaltet werden. Zusätzlich muss der Wimpel angebracht sein. Ein Nichtbeachten der StVZO kann zu schweren Unfällen führen.



BELÜFTUNG

Sorge für eine gute Belüftung der Kabine und passe die Bekleidung der Kinder an die Witterungsbedingungen sowie an die Innentemperatur der Kabine an.



FÜRSORGEPFLICHT

Lasse die Kinder im Qeridoo niemals unbeaufsichtigt und achte darauf, dass sie sich wohlfühlen. Lege bei längeren Fahrten regelmäßig Pausen ein, in denen sich die Kinder bewegen können. Sorge für eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Qeridoo darf nicht gewerblich oder unter Wettkampfbedingungen verwendet werden. Eine achtsame Fahrweise ist stets zu gewährleisten.



GESCHLOSSENES INSEKTENSCHUTZNETZ

Schließe den inneren Teil des 3-in-1-Verdecks, um die Kinder mit Insektenschutznetz vor Insekten und kleineren Steinchen zu schützen. Zum Schutz vor Abgasen sollte im Straßenverkehr zusätzlich die Fensterfolie geschlossen sein.



TECHNISCH EINWANDFREIER ZUSTAND

Kontrolliere alle Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Deichselhalterung, Speichen und die Steckachsen der Laufräder müssen geprüft werden. Stelle sicher, dass der Faltmechanismus fest eingerastet ist. Prüfe zudem vor jeder Fahrt die Funktionstüchtigkeit des Zugfahrzeuges.



KUPPLUNG

Prüfe vor jeder Verwendung die Verbindung der Kupplung und stelle sicher, dass das Sicherungsband angelegt ist.

FUNKTIONEN

Dein Qeridoo bietet viele praktische Funktionen für Komfort, Sicherheit und Alltagstauglichkeit.



Einstellungen
Sitzsystem



Lagern &
Verstauen



Verdeck &
Belüftung




Smart &
Sicher




FIDLOCK
ready

EINSTELLUNGEN SITZSYSTEM


01

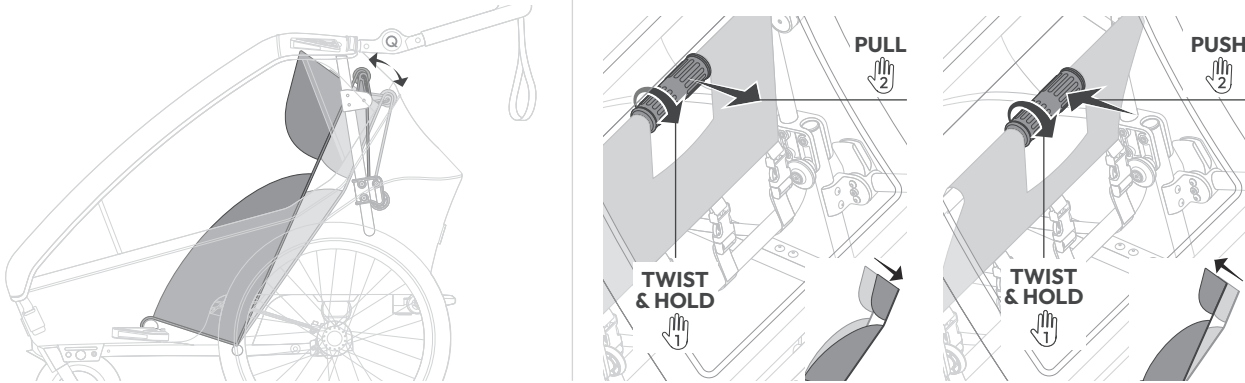


02

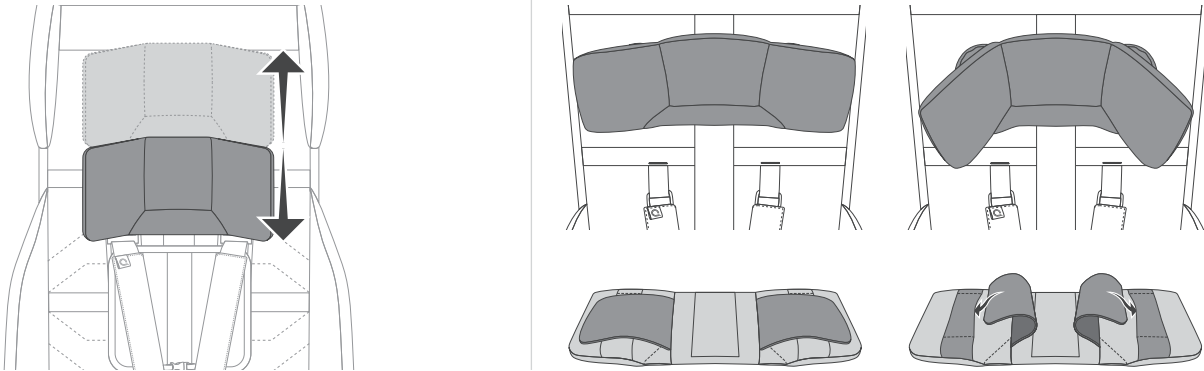

03

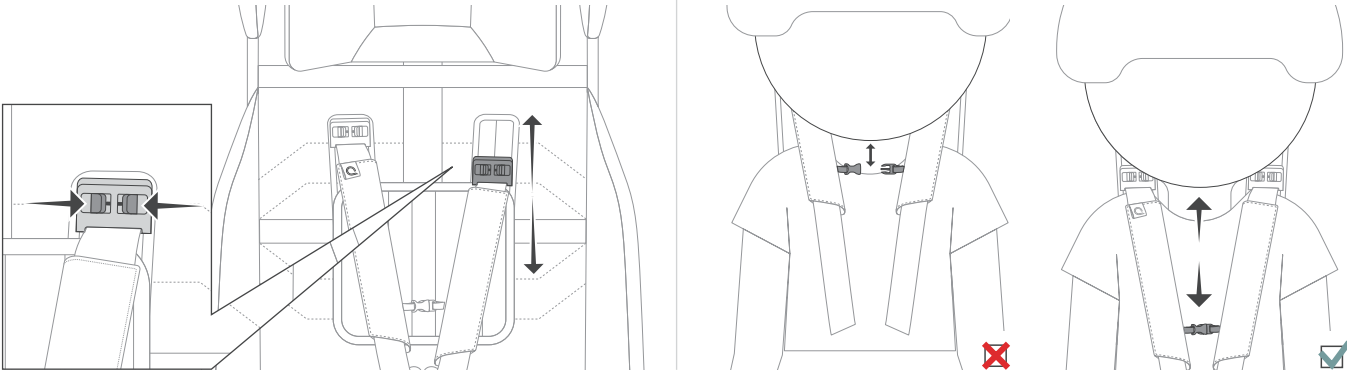


04

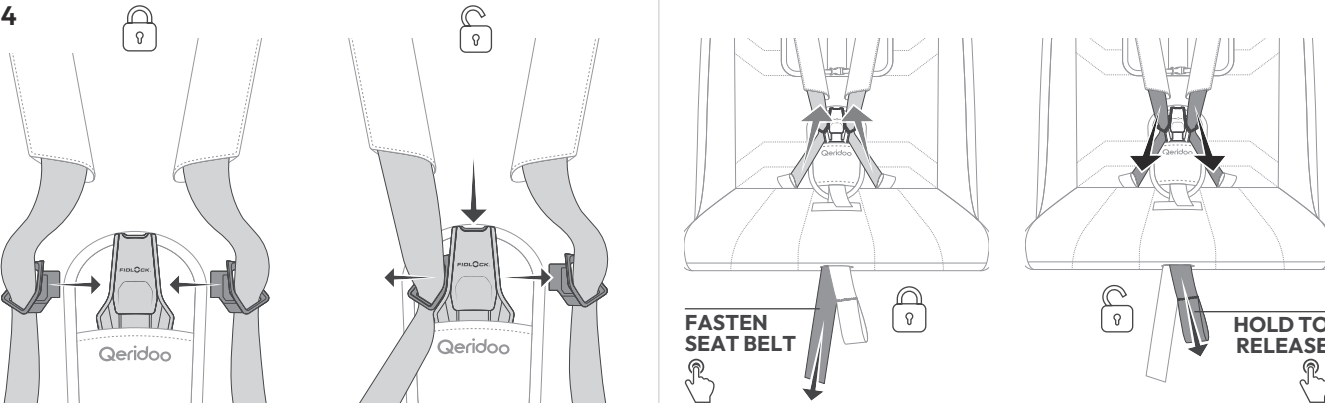


LAGERN & VERSTAUEN



01

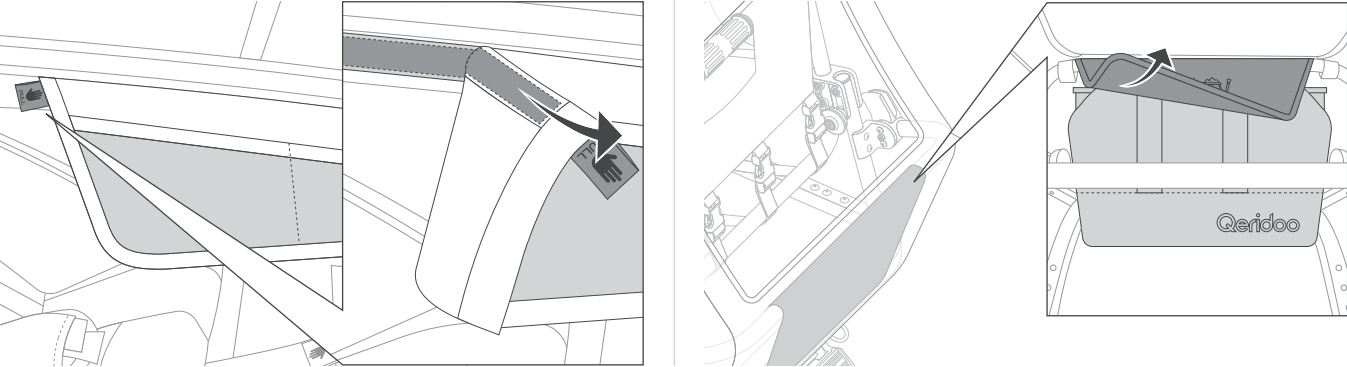


02

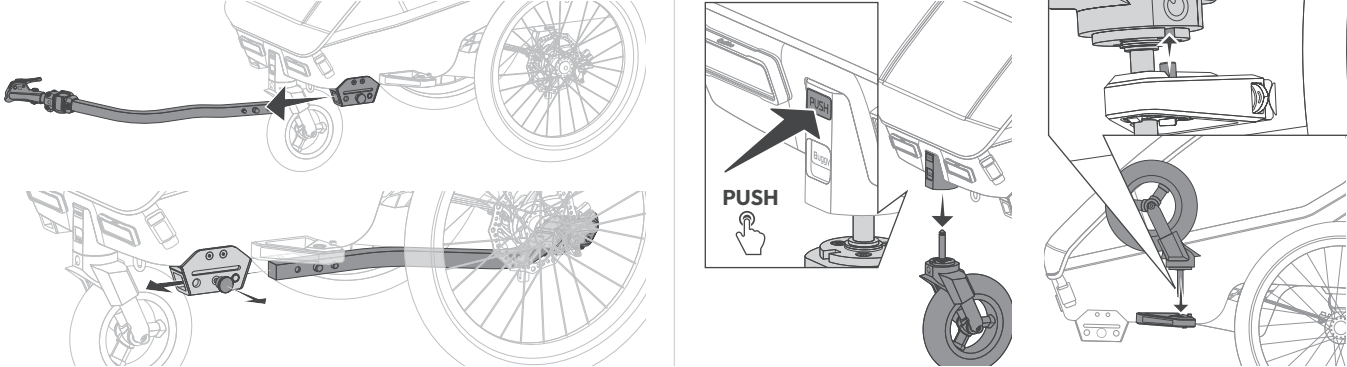

03



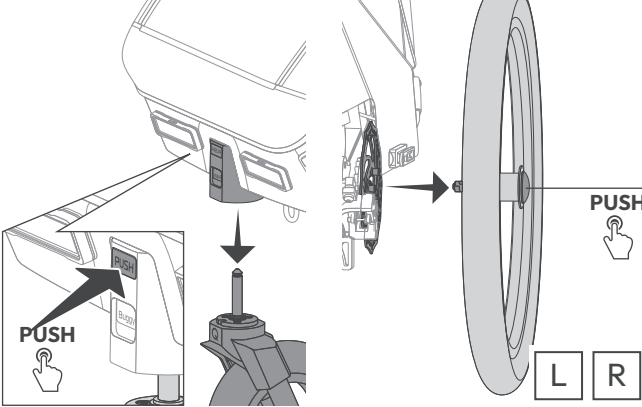
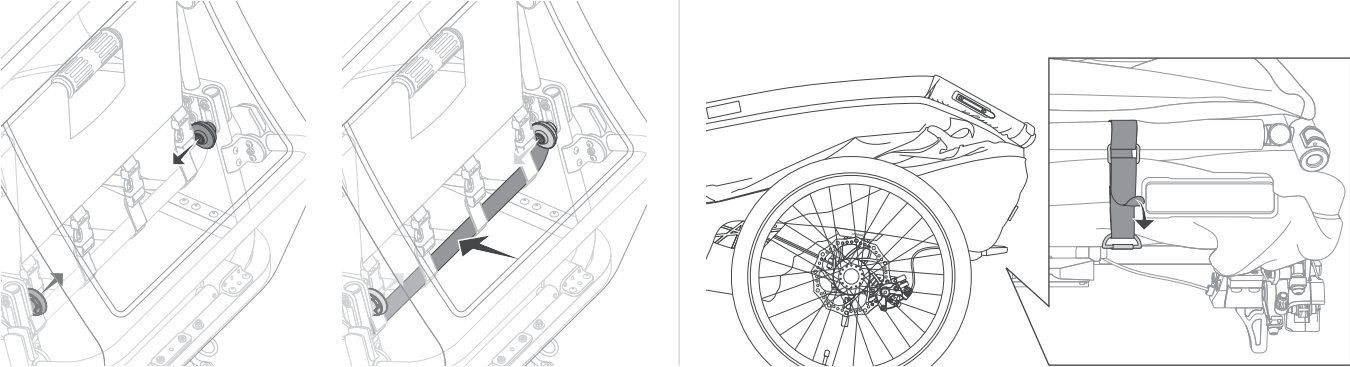


04


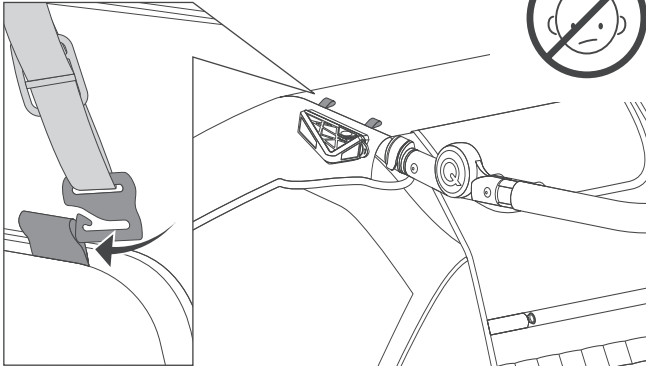


VERDECK & BELÜFTUNG



01

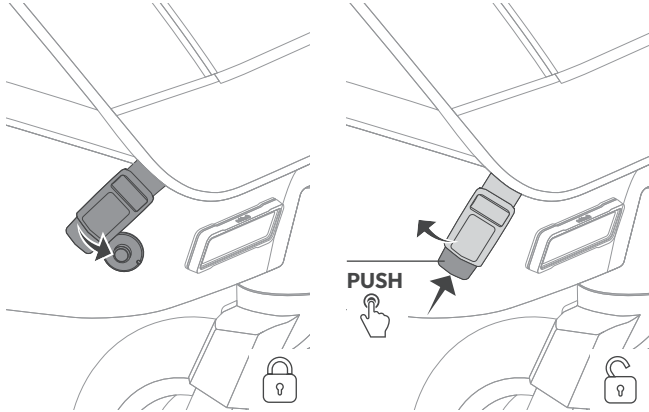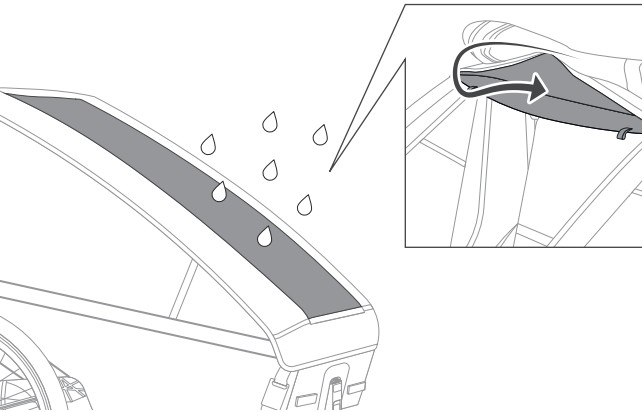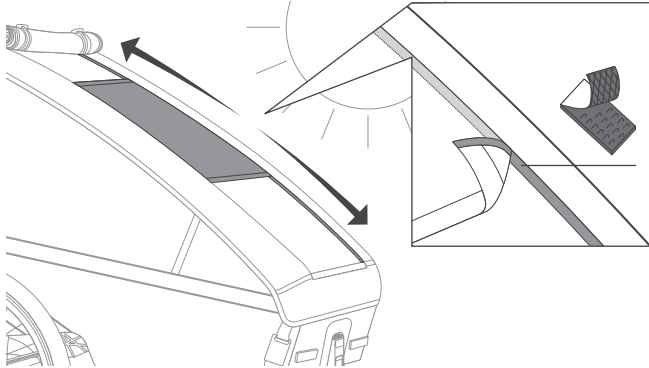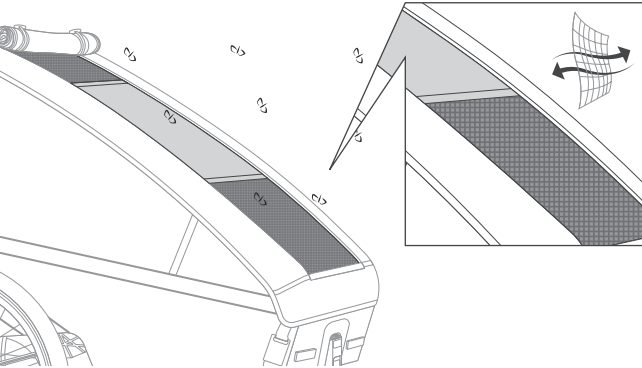

02


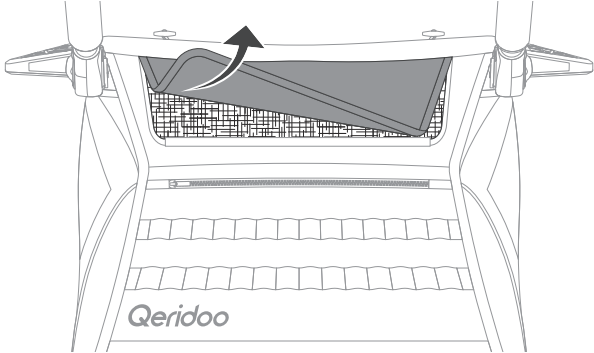
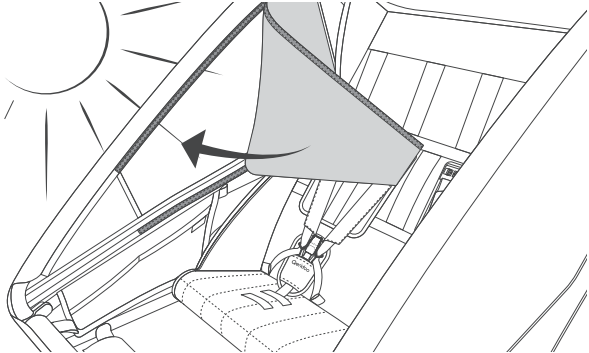


02

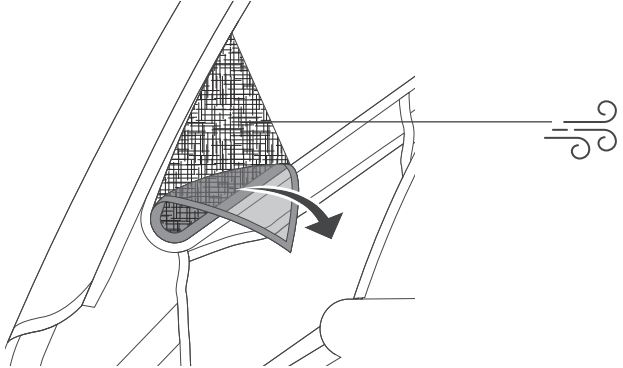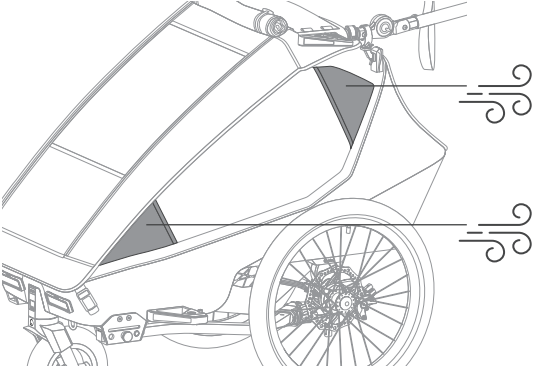


SMART & SICHER


01

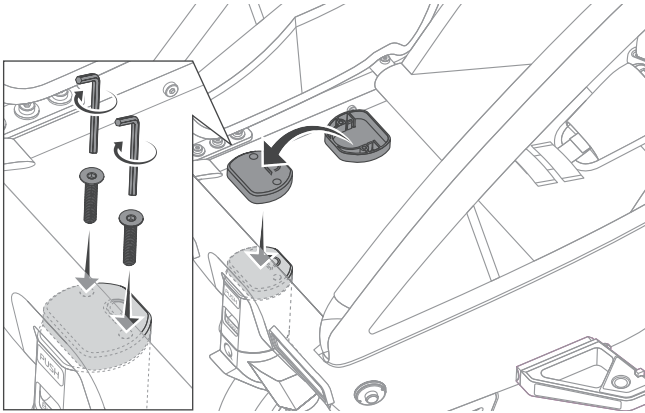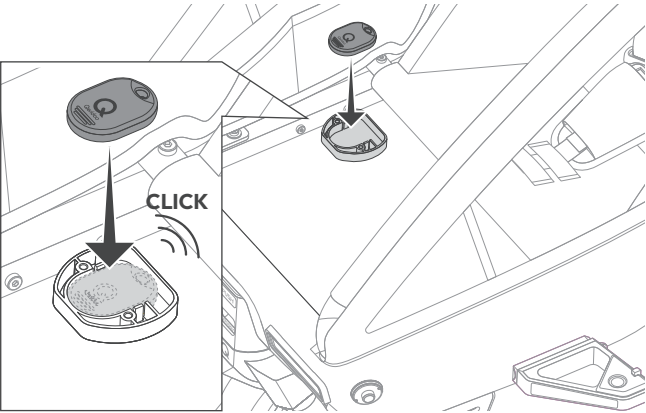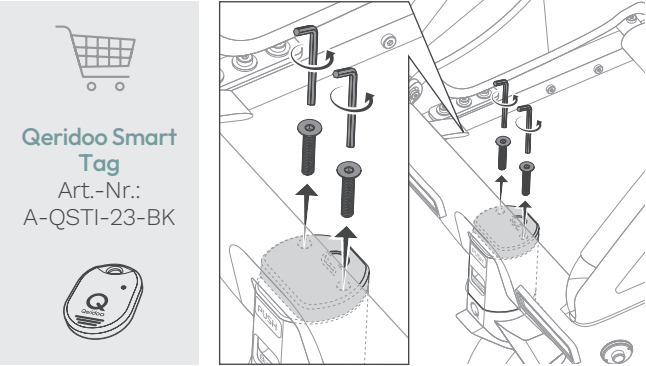


02

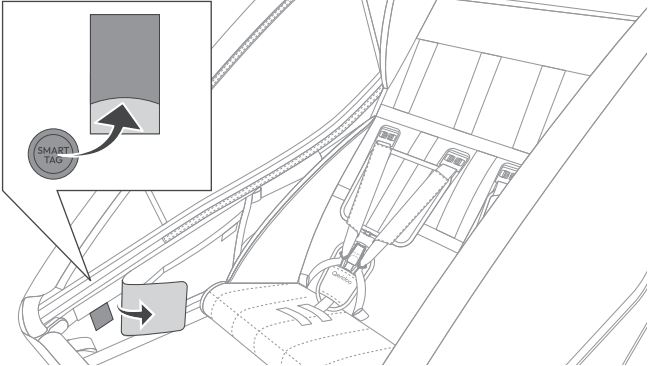


03

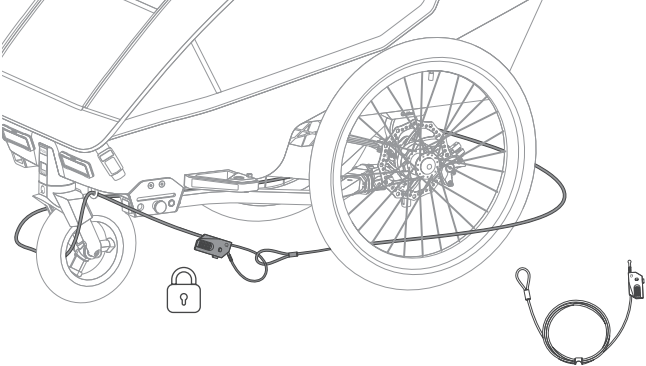

04


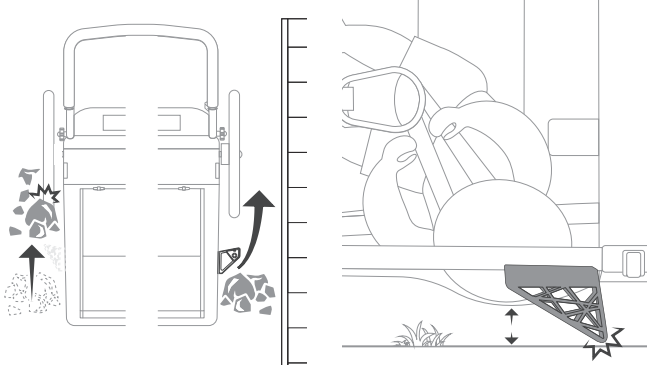


05

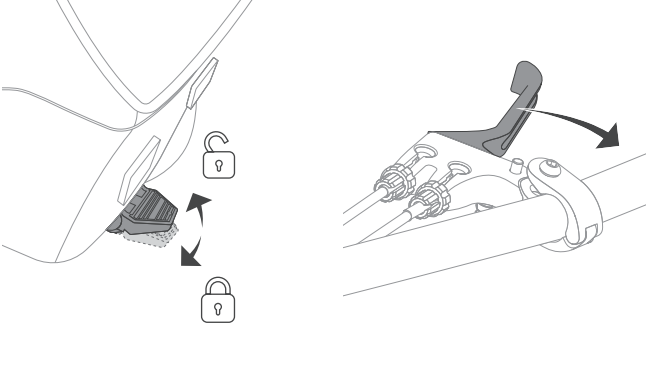

FIDLOCK READY

02

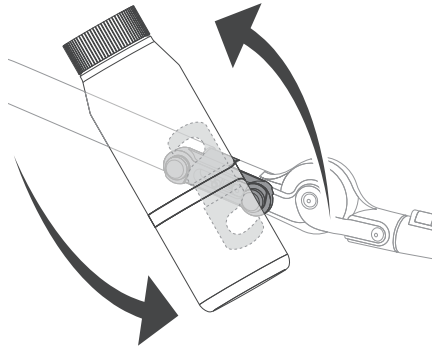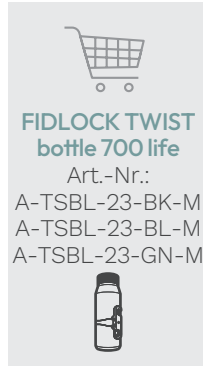

PFLEGE & WARTUNG

Regelmäßige Pflege und Wartung sorgen dafür, dass Dein Qeridoo zuverlässig, sicher und lange einsatzbereit bleibt.

PFLEGE

NACH JEDEM GEBRAUCH

- » Reinige den Innenraum der Kabine.
- » Achte auf grobe Verschmutzungen und entferne diese möglichst sofort.

NACH STARKEN WITTERUNGSEINFLÜSSEN

- » Führe eine gründliche Innen- und Außenreinigung der Kabine durch.
- » Pflege alle gleitenden oder beweglichen Teile mit Silikonspray.
- » Klappe die Kabine nur zusammen, wenn diese gereinigt und vollständig trocken ist.
- » Wische das Gestell und den gesamten Bezug trocken.

BEI NICHTGEBRAUCH

- » Lagere den Qeridoo nur an Orten mit einer Lager-temperatur im Bereich von -23 °C bis maximal 65 °C.
- » Der Wagen sollte nur im trockenen Zustand gelagert werden.
- » Der Lagerort sollte trocken, gut belüftet und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.
- » Bei hoher Lagertemperatur sollten die Laufräder getrennt von der Kabine aufbewahrt werden, da das Gummi der Bereifung zur Geruchsbildung führen kann.
- » Verwende eine Qeridoo Faltgarage, wenn der Qeridoo im Außenbereich aufbewahrt werden muss.

WARTUNG

MONATLICH (ODER ALLE 200 KM)

- » Prüfe die Textilbespannung, alle Verschlüsse sowie die Sitze und Sicherheitsgurte auf Risse, Abnutzung und fehlende Teile.
- » Prüfe alle Rahmenrohre sowie sämtliche Verbindungsstücke und Befestigungsbauteile auf Verschleißerscheinungen und Schäden.
- » Prüfe alle Schraub- und Splintverbindungen auf festen Sitz.
- » Reinige die Steckachsen der Laufräder. Sprühe die Steckachsen zusätzlich mit Silikonspray ein.

HALBJÄHRLICH (ODER ALLE 500 KM)

- » Pflege alle gleitenden und beweglichen Teile mit Silikonspray.
- » Führe eine gründliche Innen- und Außenreinigung der Kabine durch.
- » Führe eine Kontrolle der Speichenspannung durch, diese muss zwischen 90 und 100 kg liegen.

ALLE 2 JAHRE (ODER ALLE 2.000 KM)

- » Tausche die Blattfedern aus, da sie ein Verschleißteil darstellen.

ALLE 3 JAHRE (ODER ALLE 3.000 KM)

- » Lasse spätestens alle drei Jahre eine vollständige Inspektion durch eine Fachwerkstatt ausführen.

ALLE 4 JAHRE (ODER ALLE 4.000 KM)

- » Tausche die Steckachsen aus.

SCHEIBENBREMSE EINSTELLEN

In diesem Abschnitt stellst Du die Bremswirkung der Scheibenbremse ein.



BREMSWIRKUNG EINSTELLEN




TIPPI!

Drehe Deinen Qeridoo auf das Dach und drehe beide Räder gleichzeitig. Ziehe nun die Bremse und schaue, ob beide Räder gleichzeitig zum Stillstand kommen. Falls ein Rad später stoppt als das andere, kannst Du die Bremskraft an den folgenden Punkten entsprechend einstellen.


RÄNDELSCHRAUBE AM BREMSSATTEL

Drehe die schwarze Rändelschraube am Bremssattel des gewünschten Rades heraus, um die Bremskraft zu erhöhen.

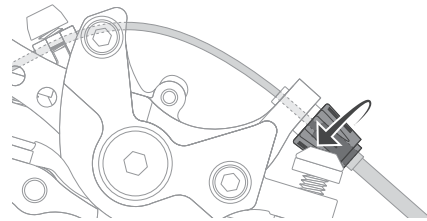


RÄNDELSCHRAUBE AM BREMSHEBEL

Drehe die Rändelschraube (1) des Rades, dessen Bremskraft Du einstellen möchtest, am Bremshebel heraus, um die Bremskraft zu erhöhen. Drehe die Kontermutter (2) zum Kontern in Richtung Bremshebel.

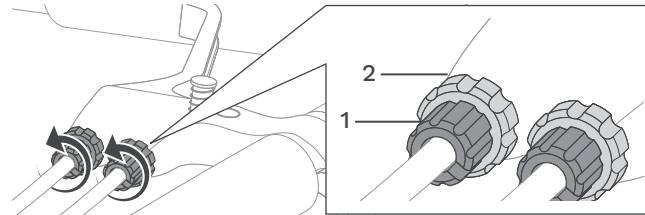

NACHSTELLSCHRAUBE AM BREMSSATTEL

Mit dieser Schraube wird der Abstand zwischen Bremsbelag und Rotor eingestellt. Ein kleinerer Abstand erhöht die Bremsleistung, ein größerer verringert sie. Ein zu geringer Abstand kann zu Schleifgeräuschen führen. Über dieser Schraube befindet sich eine kleine Gewindeschraube. Diese muss zuerst mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel gelöst und danach wieder angezogen werden.

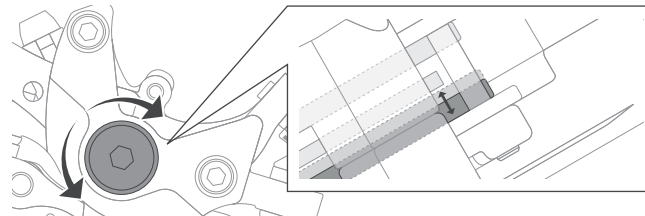

ZUBEHÖR

Entdecke noch mehr Zubehör für Deinen Qeridoo.

Mit unserem originalen Zubehör lässt sich Dein Anhänger individuell ergänzen. Auf den folgenden Seiten findest Du eine Auswahl an Zubehör, das Deinen Alltag noch komfortabler und flexibler macht.

AUF DER SUCHE NACH DEM PASSENDEN ZUBEHÖR?

Hier findest Du eine Auswahl an passendem Zubehör. Mehr Zubehör findest Du auf qeridoo.de/zubehoer.



Kopfprotector Blinker & Licht

Für eine klare Richtungsanzeige und mehr Sichtbarkeit.

Art.-Nr.: A-HPSL-26-BK



Babyschale Gen 2

Für den sicheren Transport von Kleinkindern im Qeridoo.

Art.-Nr.: A-BBSH-26



Hängematte Plus

Mehr Platz für den Transport von Kleinkindern im Qeridoo.

Art.-Nr.: A-HMPL-22-GR



Sitzverkleinerer

Ideal für Kinder, die noch zu klein für das Gurtsystem sind.

Art.-Nr.: A-SRDC-22-GR



Regenschutz

Für zuverlässigen Schutz vor Regen, Wind und Nässe.

Art.-Nr.: A-RCKX1-26-TR
A-RCKX2-26-TR



Schmutzfänger

Für saubere Fahrten bei Regen, Matsch und nassen Wegen.

Art.-Nr.: A-DTGD-22-BK-1A



Faltgarage

Zum Schutz vor Schmutz und Witterung bei der Aufbewahrung.

Art.-Nr.: FG-21



Ski & Hike Set

Für gemeinsame Abenteuer auf Schnee- und Wanderwegen.

Art.-Nr.: A-SKHK-24-GR



FIDLOCK TWIST bottle 700 life

Passend für Deine bereits montierte FIDLOCK Twist base.

Art.-Nr.: A-TSBL-23-BK (black)
A-TSBL-23-BL (blue)
A-TSBL-23-GN (green)



Qeridoo FIDLOCK VACUUM handlebar base

Befestige dein Smartphone bequem am Schiebegriff.

Art.-Nr.: A-QFHB-24-BK



FIDLOCK TWIST cup holder

Getränkehalter für Deine bereits montierte FIDLOCK Twist base.

Art.-Nr.: A-QFCH-26-BK



Cargo Einlegeplatte

Verwandle Deinen Qeridoo in einen Lastenanhängen.

Art.-Nr.: A-CINP1-23-GR
A-CINP2-23-GR



14" Joggerrad

Es hält die Spur und sorgt für eine bessere Straßenlage.

Art.-Nr.: A-JGW1-22-BK
A-JGW2-22-BK



LED Rücklicht mit 90°-Adapter

Für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit.

Art.-Nr.: A-LBLTK0-22-RD



Qeridoo Fußsäckchen

Speziell für Babys im Alter von 0 bis 6 Monaten.

Art.-Nr.: A-FM10-23-GR




becco Deichsel für 20" Fahrräder

Ermöglicht die Anbindung an Fahrräder mit 20" Rädern.

Art.-Nr.: B-TB201-26-BK
B-TB202-26-BK

EXKLUSIVE HERSTELLERGARANTIE FÜR DICH!
GARANTIEANMELDUNG

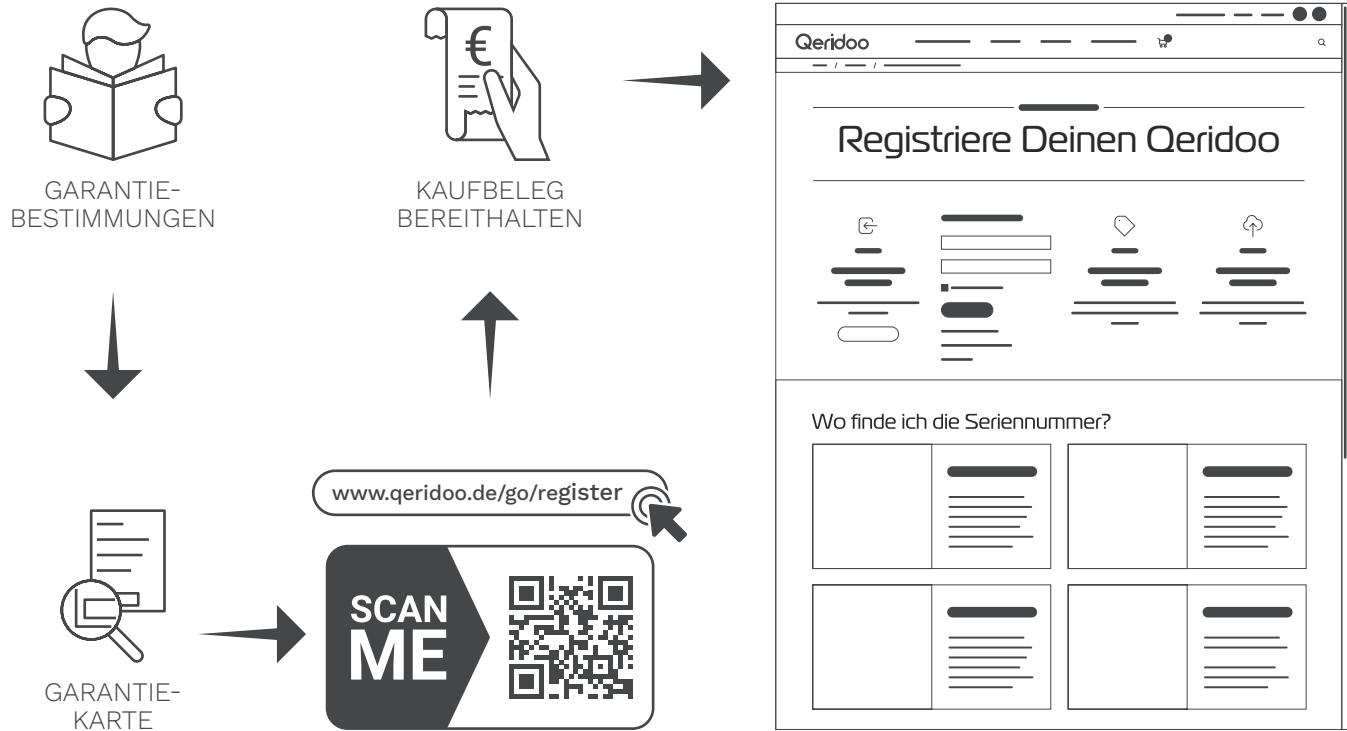

ENGLISCH

POLLUTANT TESTED

- + REACH (SVHC Candidate List)
- + PAH
- + Dissolvable heavy metals
- + Allergens
- + Formaldehyde
- + Flame retardants
- + Plasticizers
- + Friction / sweat / saliva / color fastness
- + Short-chain chlorinated paraffins
- + Organotin compounds
- + Azo dyes

Our products meet all pollutant limits required by European safety standards. Compliance with the statutory pollutant limits of all textiles is also regularly tested by independent testing institutes.

Pronunciation & Meaning



„Qeridoo“ originates from the Spanish language: The term „querido“ means something like „sweetheart“ or „beloved“. And that pretty much sums it up, because we absolutely love what we do!

INTRODUCTION

WARNING!

The statements in this documentation are not to be interpreted as an assurance of particular product properties. Despite the greatest care being taken to avoid technical inaccuracies or omissions, the possibility of these arising cannot be entirely excluded. When necessary, individual items of information can be changed quickly and without special notification. The latest version is available for download in the download section of our website.

This documentation can be ordered from Qeridoo GmbH in other languages, or is available as a download on our website. Visit us at: qeridoo.de

Certificates

The Qeridoo meets all the safety requirements of the European safety standard EN 15918 and also complies with the stroller standard EN 1888 and the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO). Our children's bicycle trailers also meet all the harmful substance limits required by the European safety standards. Compliance with the statutory limit values for harmful substances for all textiles is also regularly checked by independent testing institutes. Quality management is certified according to ISO 9001.

IMPORTANT!

Read carefully and keep for future reference.

This user manual provides you with information about all technical and safety aspects that you require for mounting, using and maintaining the Qeridoo.

- » This user manual applies both for the Kidgoo 1 Flex (one seater) and Kidgoo 2 Flex (two seater).
- » Read the user manual in full.
- » Utilise the user manual to provide instruction for all users.
- » Always keep the user manual close to the Qeridoo.
- » The shown images may differ from the actual product.
- » All stated positions (left, right, front, back, top, bottom etc.) refer to the perspective of a viewer standing behind the handlebar and looking in the direction of travel.

Users

- » Users are defined as the following persons:
 - Any person carrying out assembly work on the vehicle or changing the settings.
 - The rider of the towing vehicle in trailer mode.
 - The operator in buggy mode, as well as all other allowed modes.
- » The user must be at least 16 years old and mentally mature enough to operate the Qeridoo and transport children.
- » The user is at all times responsible for the proper

use and roadworthiness of the Qeridoo.

- » In buggy mode, operation by a younger person is allowed if the person is supervised by a person who meets the requirements stated above.

Passengers

- » The one seater can carry one child and the two seater can carry two children aged between 6 months and 6 years. Special accessories must be used in order to secure children who are under 6 months old or who cannot sit upright independently, see: qeridoo.de/go/zubehoer
- » So that they have sufficient headroom in all situations, the children must not be taller than 116.5 cm.
- » Each child must be properly secured with a 5-point safety harness.
- » The children should wear bicycle helmets for every journey. This is also recommended for the bicycle rider in trailer mode.

Intended use

The Qeridoo is designed as a bicycle trailer and equipped with an additional buggy and walker mode.

The Qeridoo is intended exclusively for the private transport of one or two children on paved roads and may not be used under competition conditions. In addition, you may carry luggage in the compartments intended for this purpose, provided that you comply with the permissible weight and stow the luggage safely with an even load distribution.

Before using the Qeridoo, check which local regulations apply to it and how the product may be used.

Operation on unpaved terrain, the transport of luggage in the passenger compartment, the transport of animals, and commercial use are not permitted. The specified performance limits must be observed and checked before each use. Children may be transported up to a maximum height of 116.5 cm. Only install and use original accessories and spare parts manufactured or recommended by Qeridoo. The use of other products, as well as any further manipulation without the express and written permission of the manufacturer, will result in the exclusion of liability in the event of accidents and defects.

Defensive riding

- » Use your Qeridoo with foresight and always drive defensively.
- » Brake early before reaching curves, junctions, obstacles, etc. and always drive slowly on uneven roads.
- » Stay away from stairs, escalators and steep paths.
- » Keep sufficient distance from obstacles and avoid paths that are too narrow.

YOUR NEW KIDGOO FLEX

Welcome to the Qeridoo family. Your Kidgoo Flex is ready to accompany you and your family through everyday life, leisure time and new adventures.

YOUR CHOICE, YOUR ADVENTURE


With the Kidgoo Flex, you can effortlessly switch between walking, cycling, and strolling.

Buggy + Walker

You don't need either the tow bar or the jogger wheel to use your Qeridoo as a comfortable buggy.


The air-filled buggy wheel effortlessly handles even cobblestone streets and ensures a pleasantly smooth ride.

In addition, the wheel can rotate 360° or be fixed in place when needed – whatever suits you and your tour best.

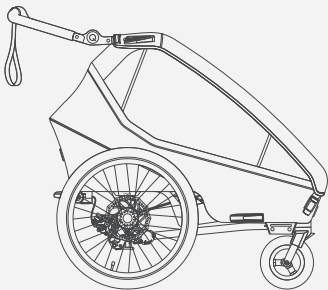

Skater

In skater mode, a few simple steps provide extra safety on your tours. Lock the buggy wheel, attach the jogger band as a safety line and use the disc brake for additional control. This way you're ready for every skating tour and enjoy a safe, stable and comfortable ride, wherever your journey takes you.

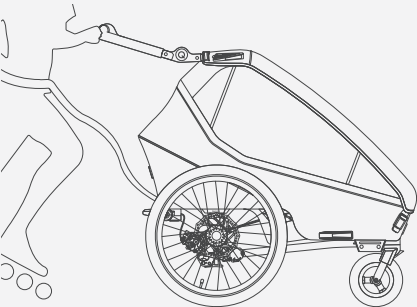

Trailer


When using your Qeridoo as a bike trailer, the buggy wheel is stored in the wheel guard.

The tow bar can be easily removed from the standby position and, conversely, inserted back into the tow bar holder.


In no time, your Qeridoo becomes a reliable trailer – stable, comfortable and ready for any bike ride.




MAIN VIEW

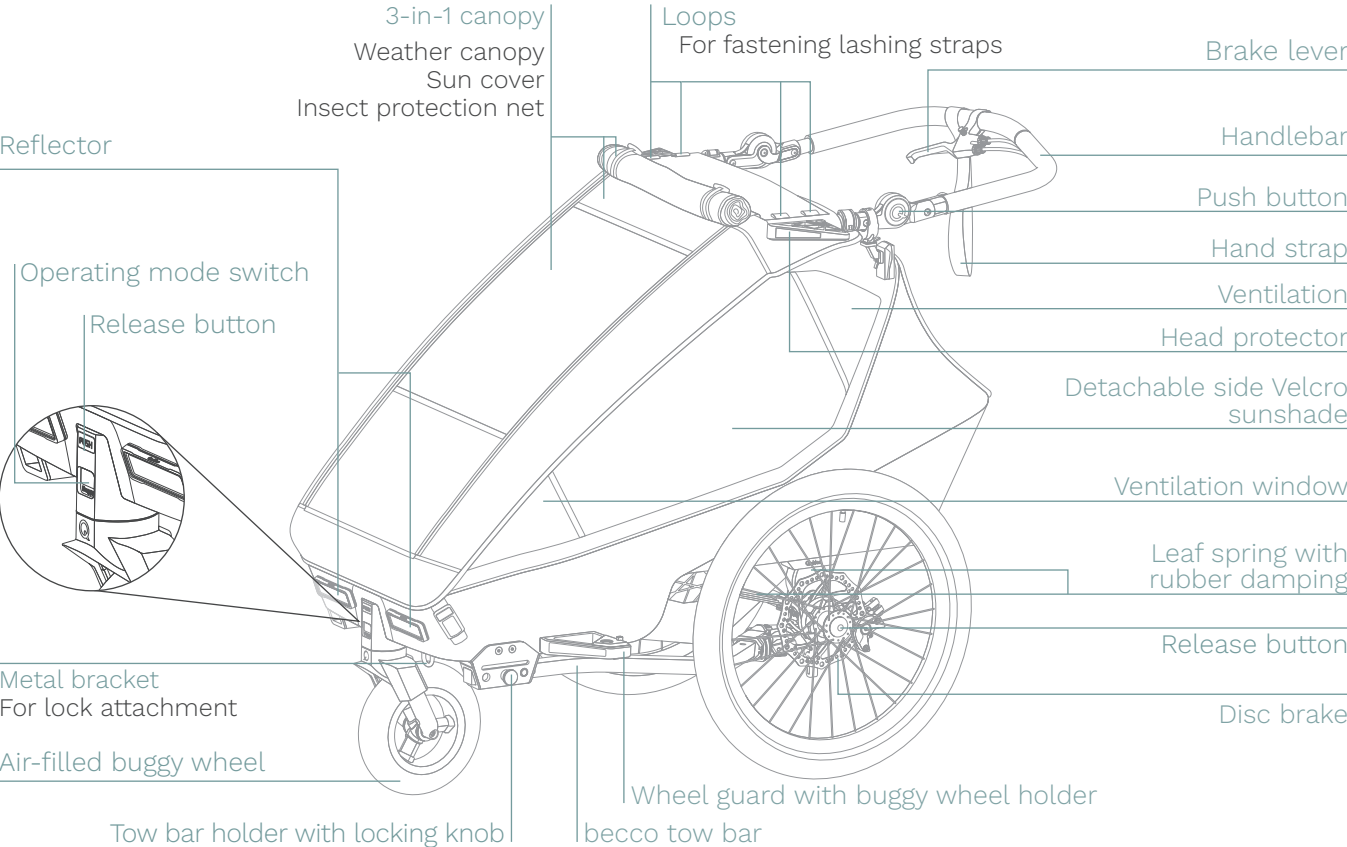

INTERIOR

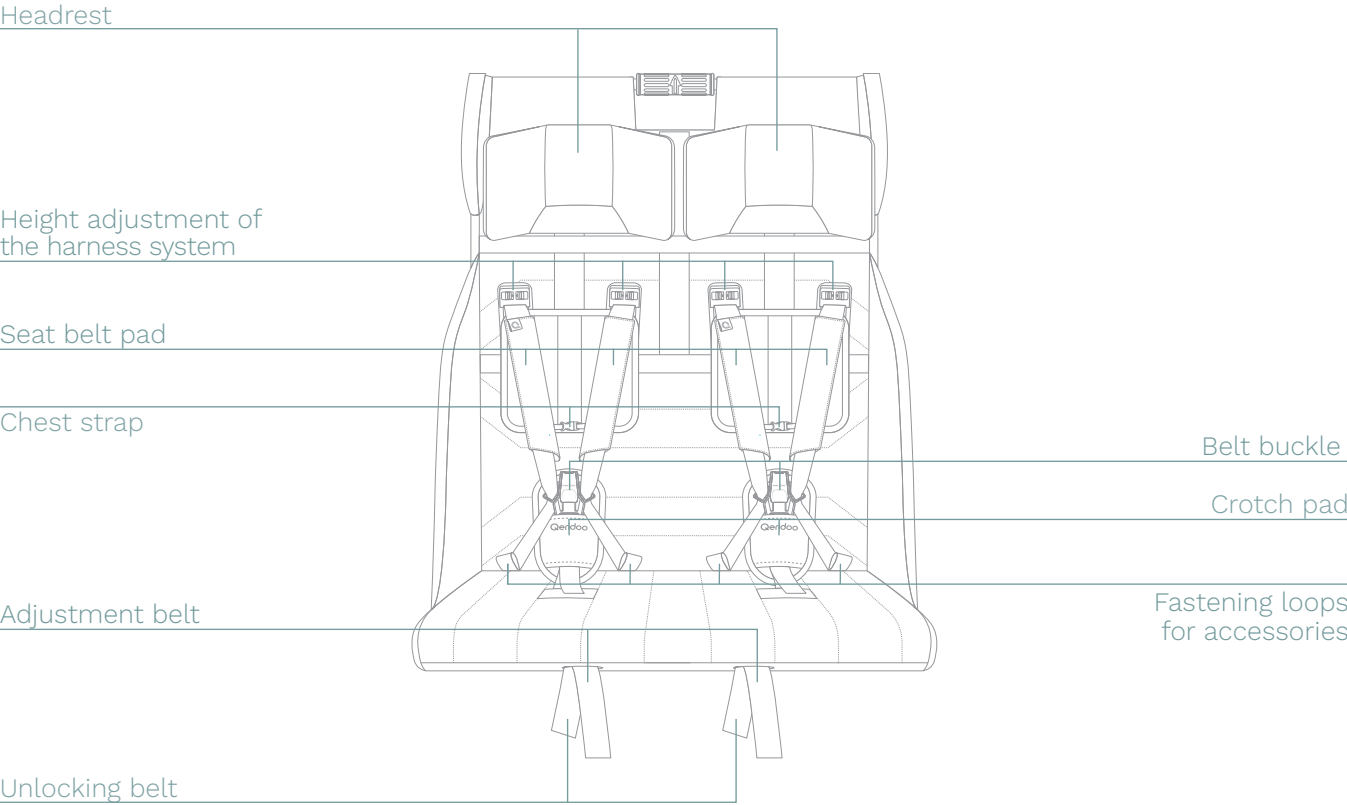


REAR VIEW

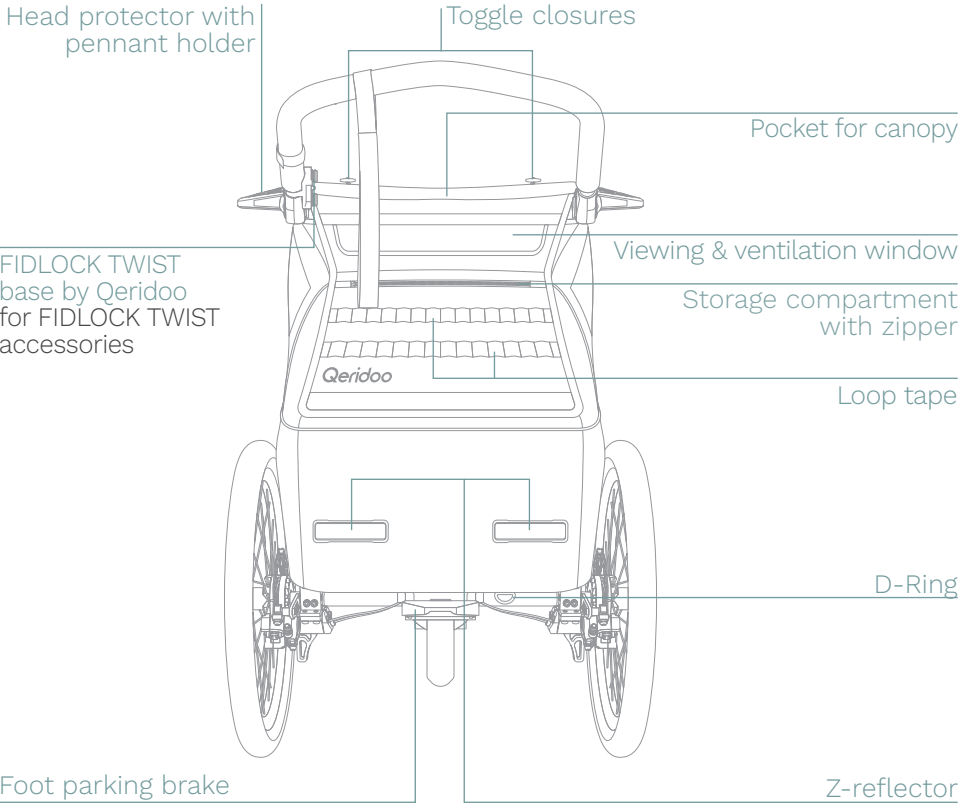

Spare parts

You can find an over-view of all spare parts under the following link:

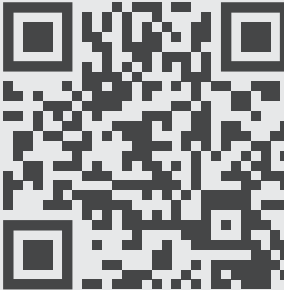

qeridoo.de/go/ersatzteile

Wheels (20 inch wheel)


20 x 2.00 (50-406)

Tube size 20 inch, 20 - 50 mm wide

Schrader car valve


Please ensure the correct running direction.

IF YOU HAVE A ONE-SEATER

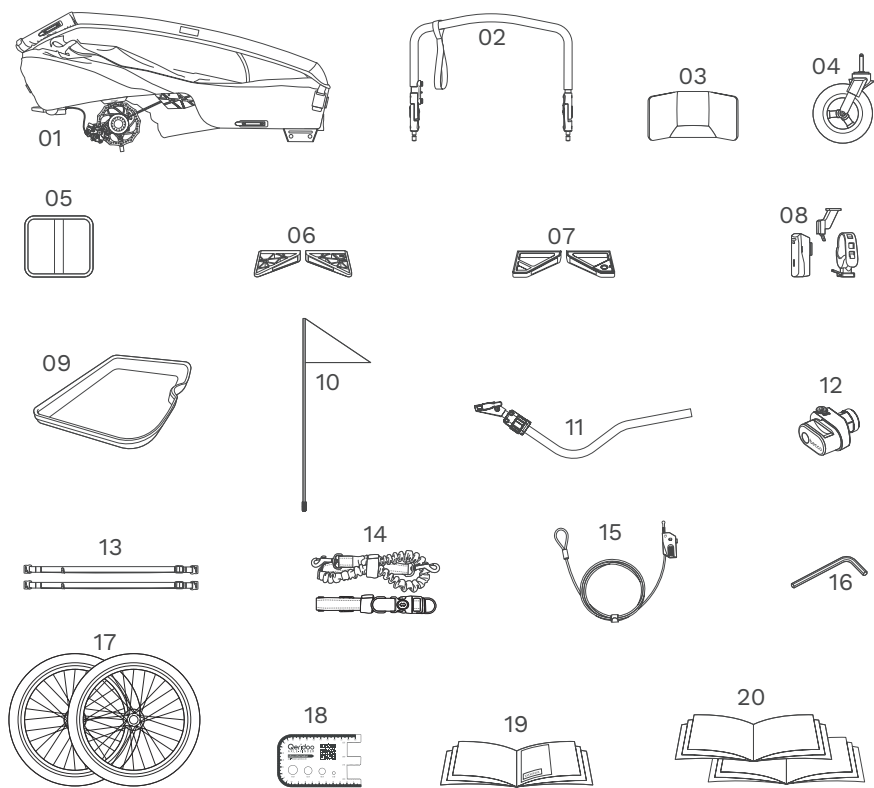

01. Cabin incl. transport lock, sun cover (3x) & disc brake
02. Handlebar with hand strap
03. Headrest
04. Buggy wheel
05. Back cushion
06. Head protector (2x)
07. Wheel guard (2x)
(1x with buggy wheel holder)
08. Back light (excl. batteries)
09. Protective tub
10. Pennant
11. becco tow bar
12. becco QR-coupler
13. Lashing strap (2x)
14. Jogger band
15. Cable lock
16. Hex key
17. 20" wheel (2x)
18. Axle-Finder
19. User manual with warranty card
20. Safety instructions and warranty terms

IF YOU HAVE A TWO-SEATER

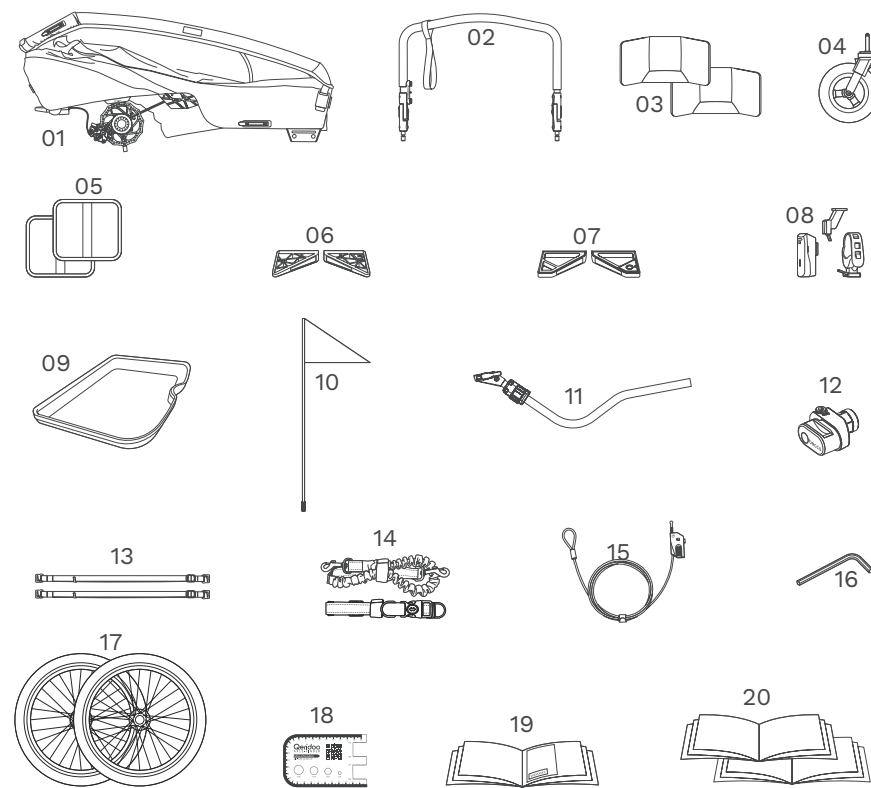

01. Cabin incl. transport lock, sun cover (3x) & disc brake
02. Handlebar with hand strap
03. Headrest (2x)
04. Buggy wheel
05. Back cushion (2x)
06. Head protector (2x)
07. Wheel guard (2x)
(1x with buggy wheel holder)
08. Back light (excl. batteries)
09. Protective tub
10. Pennant
11. becco tow bar
12. becco QR-coupler
13. Lashing strap (2x)
14. Jogger band
15. Cable lock
16. Hex key
17. 20" wheel (2x)
18. Axle-Finder
19. User manual with warranty card
20. Safety instructions and warranty terms

TECHNICAL DETAILS	ONE SEATER	TWO SEATER
Trailer mode length	153.5 cm	158 cm
Tare weight trailer mode	19.5 kg	21.5 kg
Maximum passage width	64.5 cm	81 cm
Adjustment range push handle	60.5 – 124 cm	59.5 – 124 cm
Trunk volume	38 l	46 l
Maximum body height	116.5 cm	116.5 cm
Folding dimension mounted (L x W x H)	109 x 66 x 45 cm	109 x 80 x 45 cm
Packing dimension (L x W x H)	103 x 59.5 x 50 cm	103 x 73.5 x 46.5 cm
Permissible total weight (Qeridoo + children + luggage)	50 kg	60 kg
Maximum load (children + luggage)	30.5 kg	38.5 kg
Maximum load in the compartment room (luggage)	5 kg	5 kg
Maximum load in the legroom (luggage)	1 kg	1 kg
Maximum weight inner small pockets	0.5 kg	0.5 kg
Maximum weight per child	22 kg	22 kg
Maximum total weight of both children	–	38.5 kg
Minimum age (without accessories)	6 months – 6 years	6 months – 6 years
REQUIREMENTS TRAILER MODE	ONE & TWO SEATER	
Permissible tow bar load range (on the tow bar head)	0 – 8 kg	
Minimum ambient temperature	-10° C	
Towing vehicle type	Bicycle, Pedelec / E-bike (support up to 25 km/h)	
Maximum permissible speed	20 km/h; in curves max. 7 km/h	
Rear wheel size (Towing vehicle)	25" - 29" (20" - with tow bar for 20" bikes (Accessories))	


In Germany, 40 kg is stated as the permissible total weight for unbraked bicycle trailers. You can find more information about the different weight specifications here: qeridoo.de/go/merkblatt

ASSEMBLY


Once you have got an overview of your Qeridoo, let's start with the assembly!

Take a moment to lay out all the components clearly in front of you. This way you keep an overview during assembly and have everything at hand quickly when you need it.


01

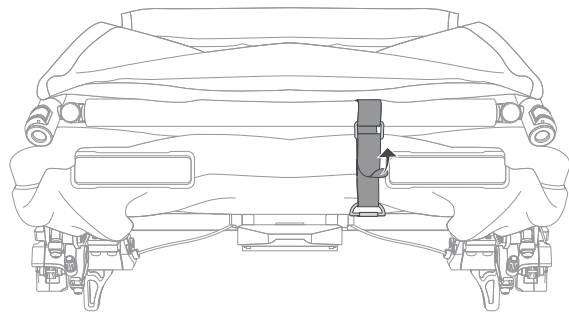


02

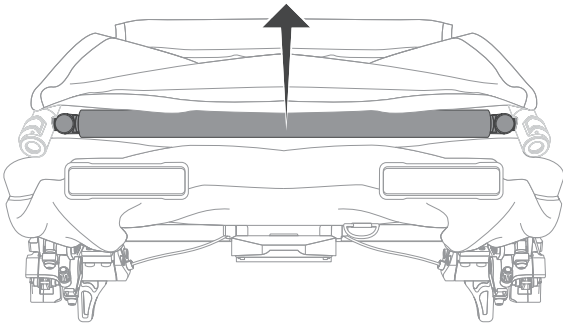


03

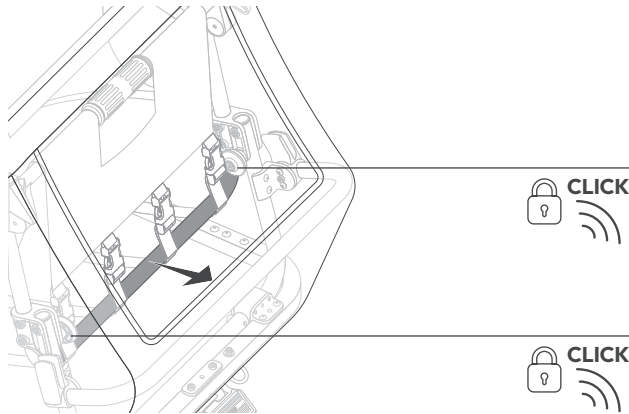


04

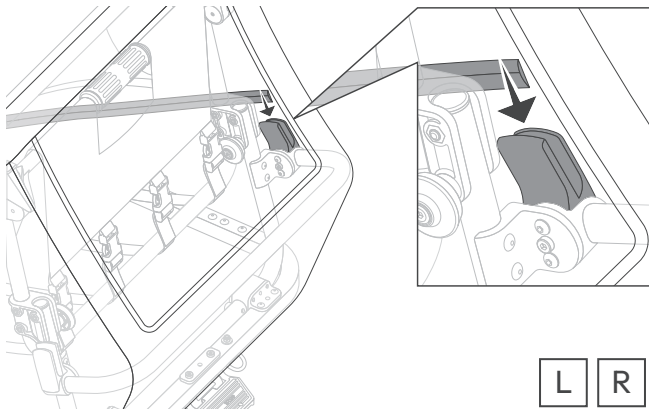


05

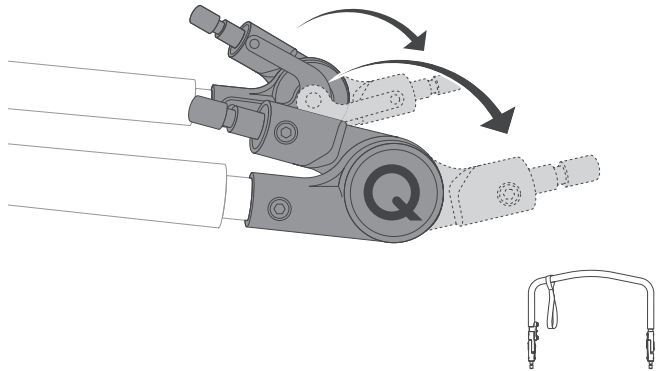


06

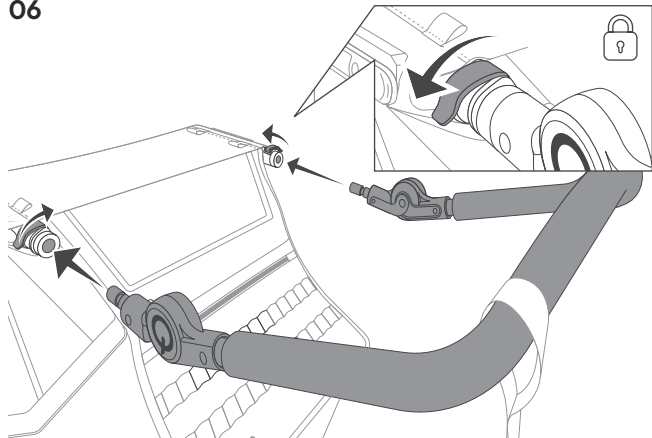


07

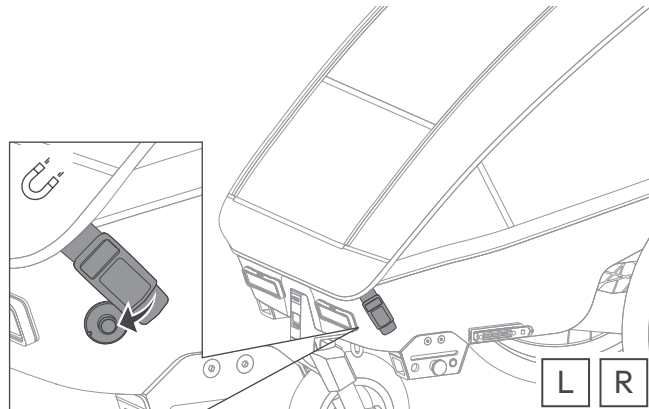


08

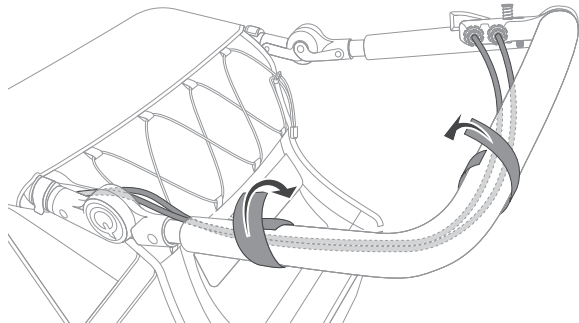


09

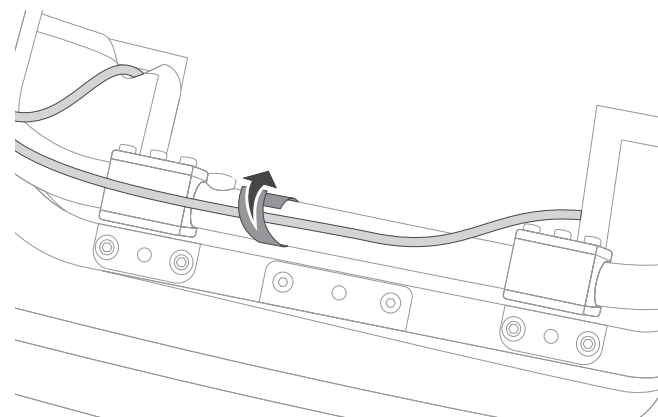


10

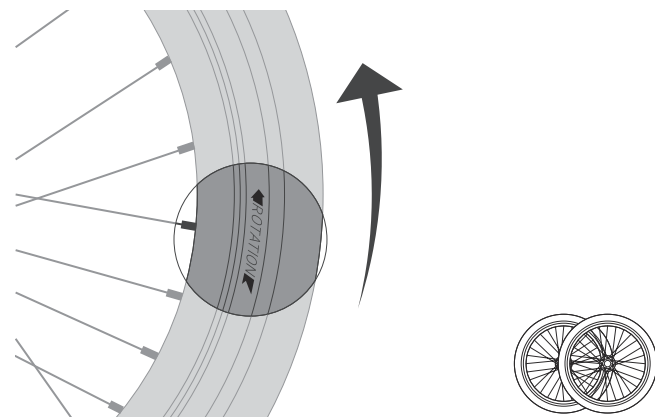


11

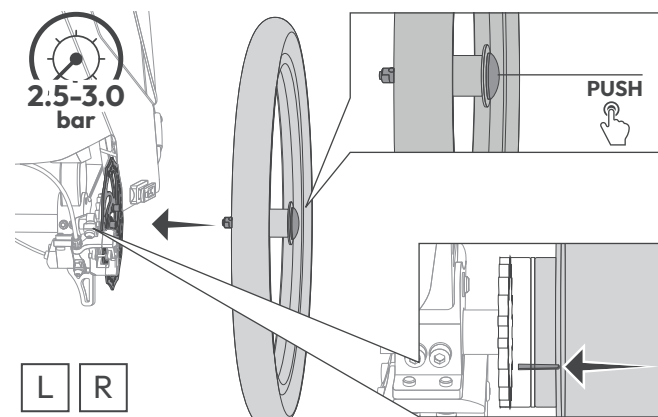


12

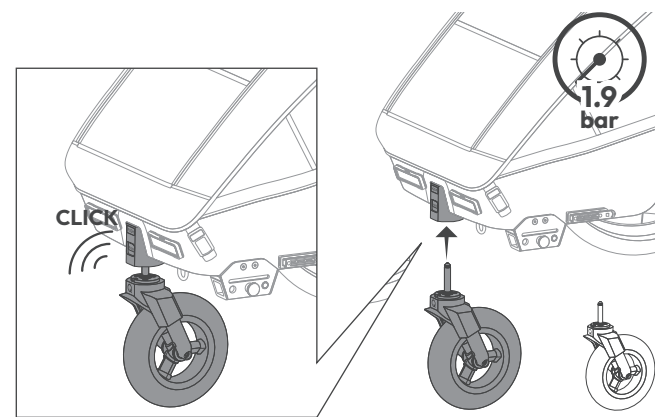


13

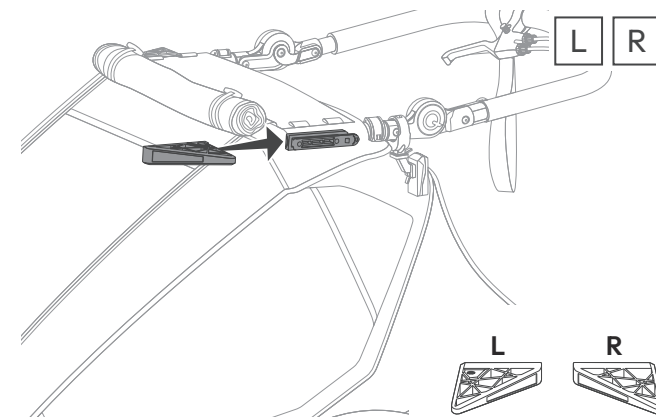


14

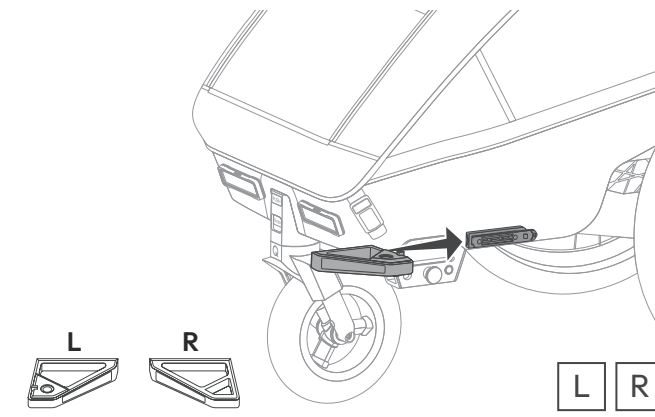


15

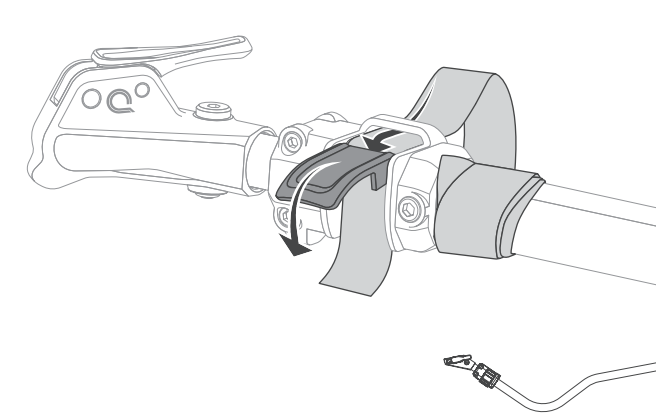


16

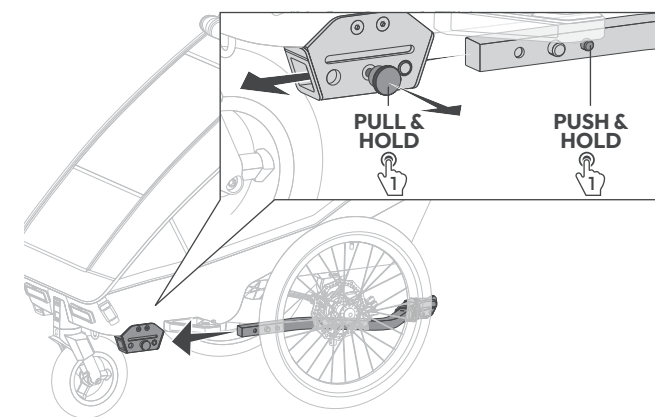



17

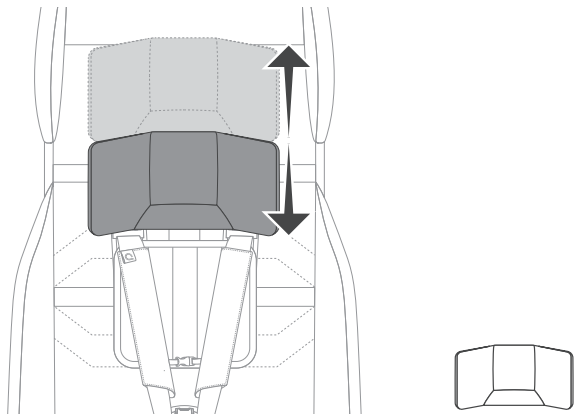

18

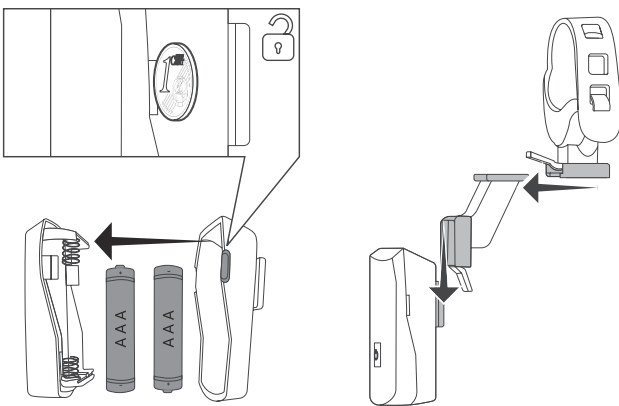



19

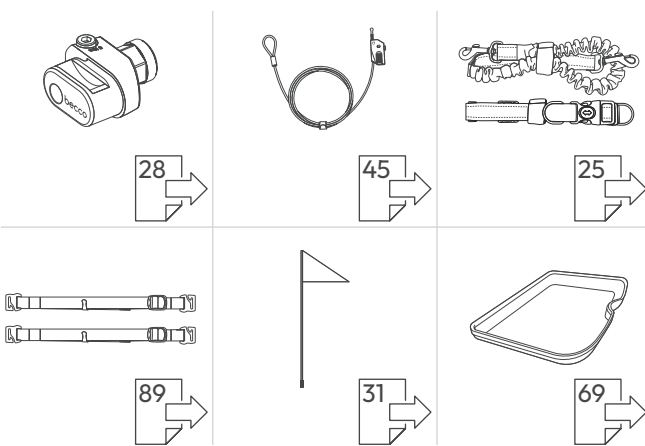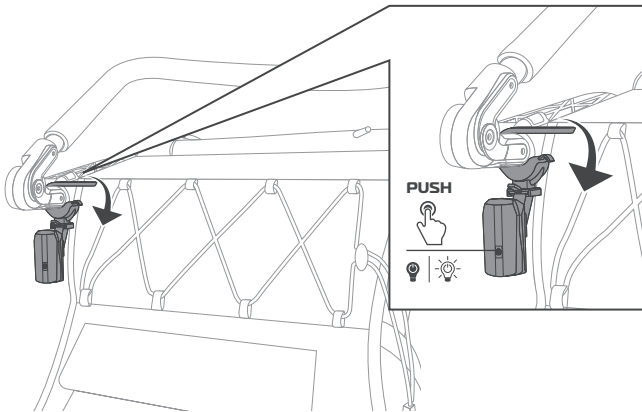



BUGGY & WALKER MODE

This section shows you how to prepare your Qeridoo for walks.


BUGGY MODE

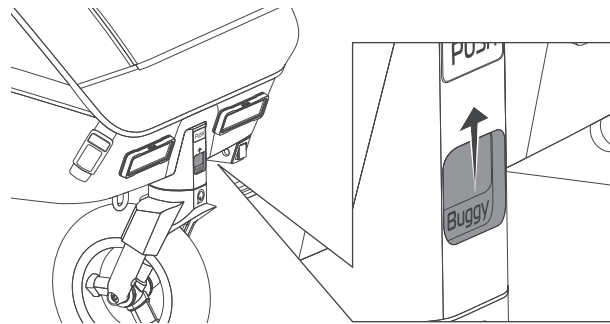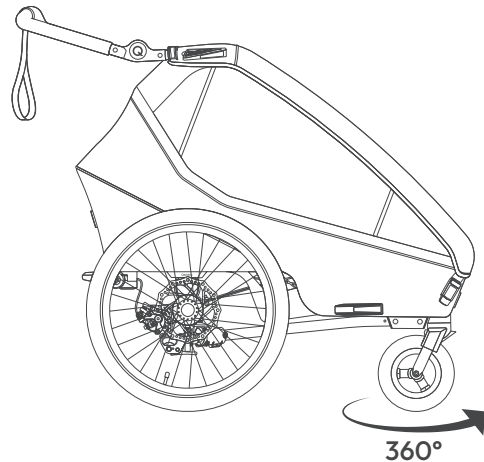


WALKER MODE

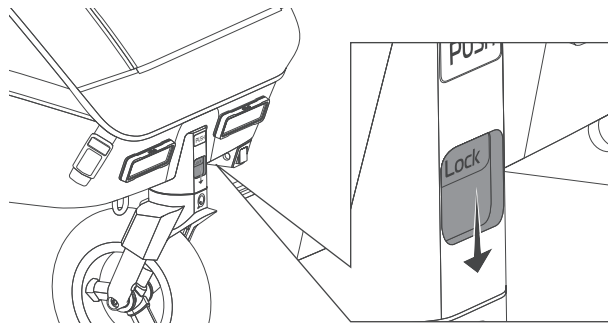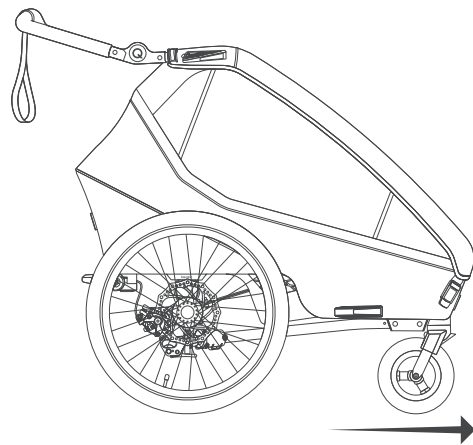


01

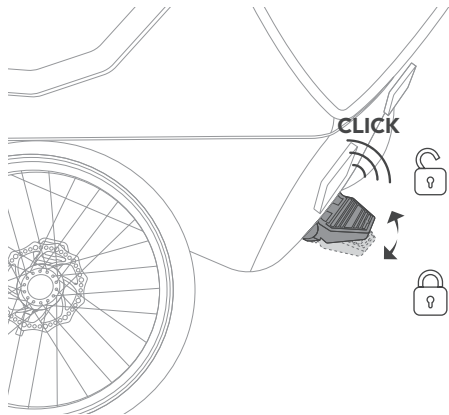


02

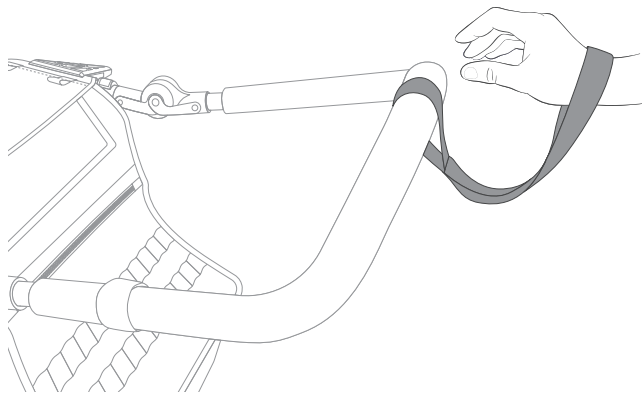

03

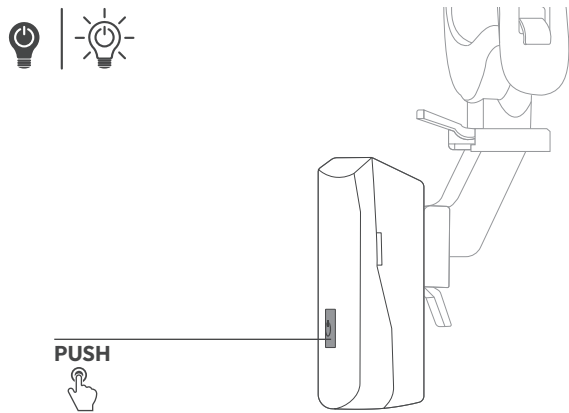

04

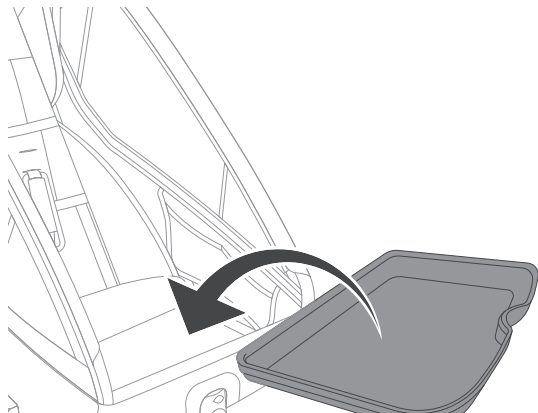

AM I READY TO GO?



Danger!

Before each trip, make sure that the settings required for the respective operating mode are fulfilled.



SAFETY

During the ride, each child must be properly strapped in. Before each ride, explain to the children that they must behave appropriately and that loosening the seat belts, excessive rocking or leaning out is strictly prohibited. Only set off when all children are strapped in and are wearing a bicycle helmet or using a headrest. Cross curbs only slowly.



VISIBILITY

In all operating modes, the back light must be turned on in the dark or in poor visibility conditions. In addition, we recommend using the pennant. Failure to do so can lead to serious accidents.



VENTILATION

Make sure the cabin is well ventilated and adjust the children's clothing to the weather conditions as well as the cabin's internal temperature.



DUTY OF CARE

Never leave children unattended in the Qeridoo and make sure they feel comfortable. On longer journeys, take regular breaks during which the children can move around. Make sure that the children drink enough fluids.



INTENDED USE

The Qeridoo must not be used for commercial purposes or under competition conditions. A mindful driving style must always be ensured.



CLOSED INSECT PROTECTION NET

Close the inner part of the 3-in-1 canopy to protect the children from insects and small stones with the built-in insect protection net. In addition, to protect against exhaust fumes, the window foil should be closed.




TECHNICALLY PERFECT CONDITION

Check all screw connections for tightness. The tow bar holder, spokes and the thru-axles of the wheels must be checked. Make sure that the folding mechanism is firmly engaged.


SKATER MODE

For sporty trips, your Qeridoo can be prepared in just a few steps.


SKATER MODE

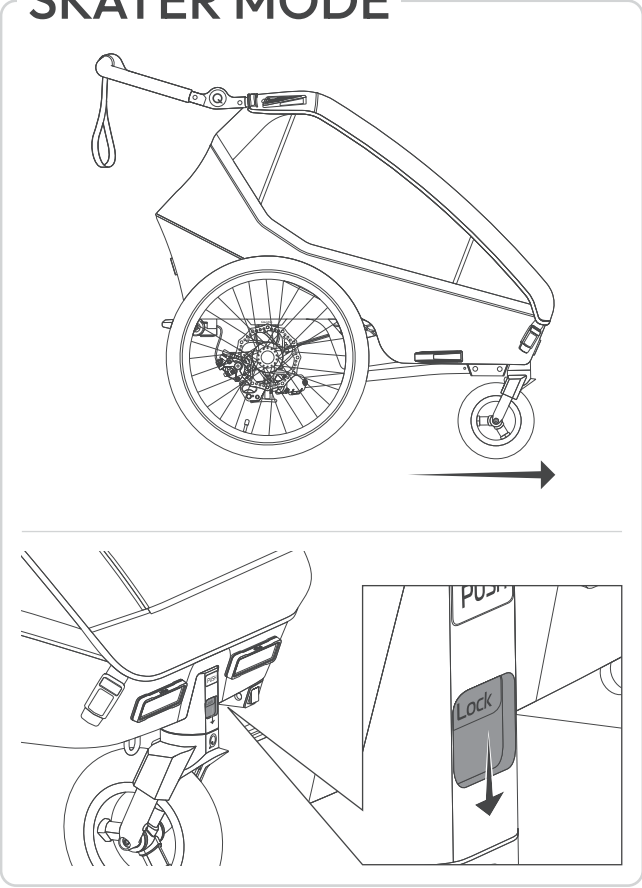


01

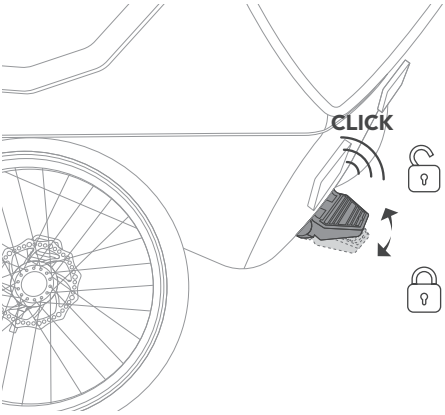


02

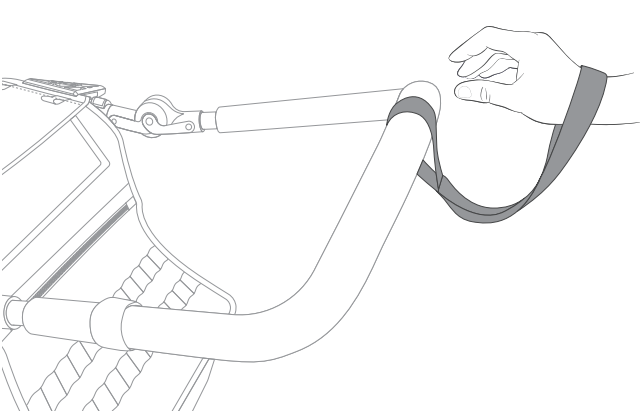



03

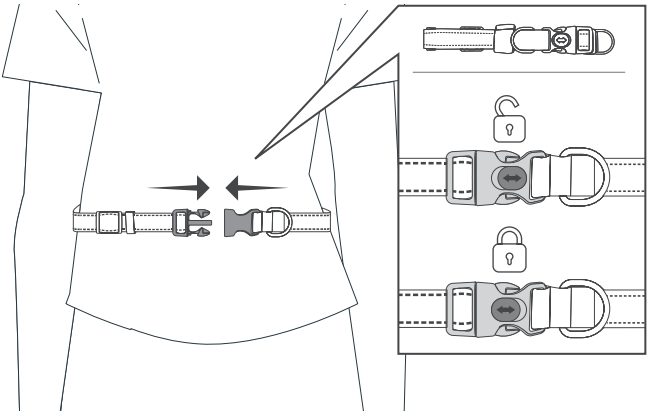

05

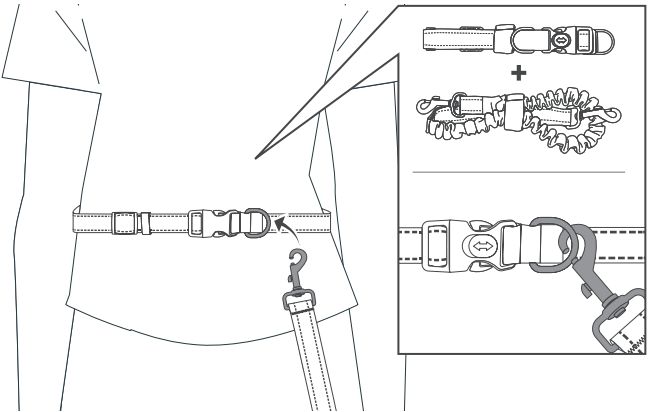

04

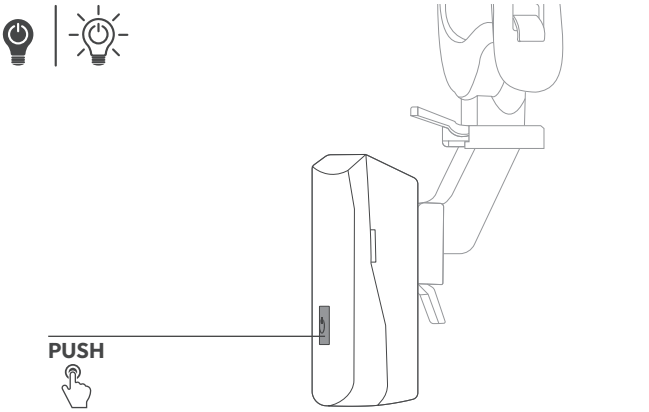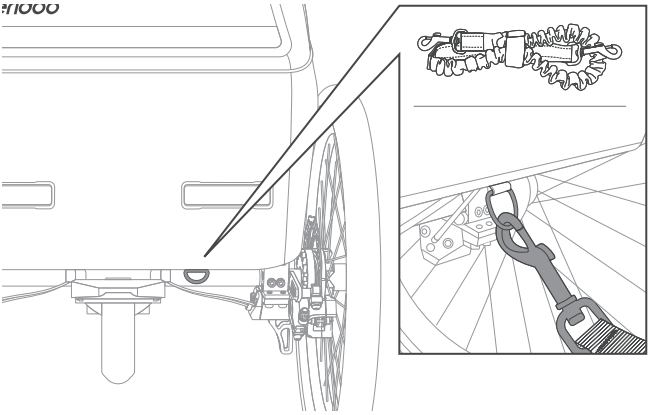

AM I READY TO GO?



Danger!

Before each trip, make sure that the settings required for the respective operating mode are fulfilled.



SAFETY

During the ride, each child must be properly strapped in. Before each ride, explain to the children that they must behave appropriately and that loosening the seat belts, excessive rocking or leaning out is strictly prohibited. Only set off when all children are strapped in and are wearing a bicycle helmet or using a headrest. Cross curbs only slowly.



VISIBILITY

In all operating modes, the back light must be turned on in the dark or in poor visibility conditions. In addition, we recommend using the pennant. Failure to do so can lead to serious accidents.



VENTILATION

Make sure the cabin is well ventilated and adjust the children's clothing to the weather conditions as well as the cabin's internal temperature.



DUTY OF CARE

Never leave children unattended in the Qeridoo and make sure they feel comfortable. On longer journeys, take regular breaks during which the children can move around. Make sure that the children drink enough fluids.



INTENDED USE

The Qeridoo must not be used for commercial purposes or under competition conditions. A mindful driving style must always be ensured.



CLOSED INSECT PROTECTION NET

Close the inner part of the 3-in-1 canopy to protect the children from insects and small stones with the built-in insect protection net. In addition, to protect against exhaust fumes, the window foil should be closed.



TECHNICALLY PERFECT CONDITION

Check all screw connections for tightness. The tow bar holder, spokes and the thru-axles of the wheels must be checked. Make sure that the folding mechanism is firmly engaged.

TRAILER MODE

Here you will learn how to connect your Qeridoo safely to a bicycle.

MOUNT THE COUPLER


Suitable coupler

The included coupler is intended for bikes with a quick release. If your bike has a thru-axle, solid axle or another axle system, you will find the suitable adapter at qeridoo.de/becco-anbindung.




What do I need?


The included towing part can also be used with the other adapters and does not need to be purchased again. If you are not sure which adapter you need, our coupler guide at qeridoo.de/go/kupplungsleitfaden will help you.

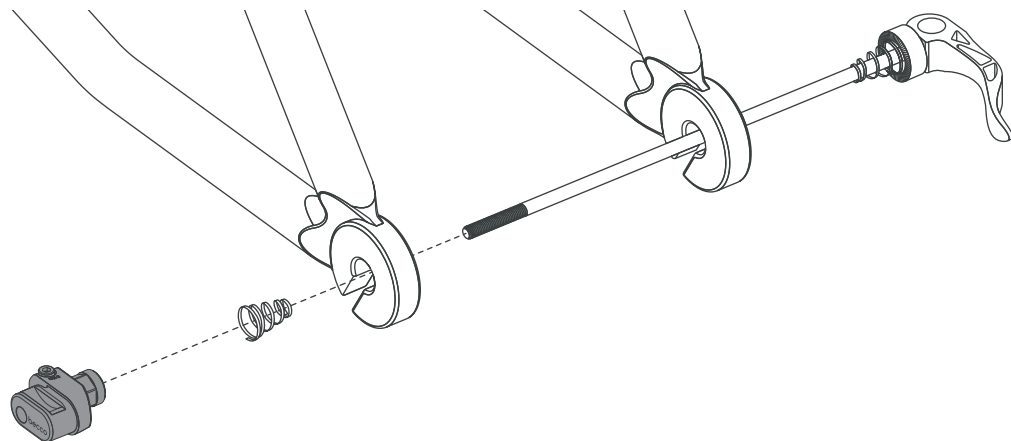


TRAILER MODE

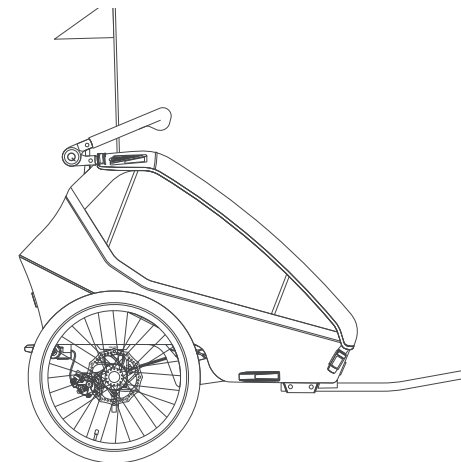


01

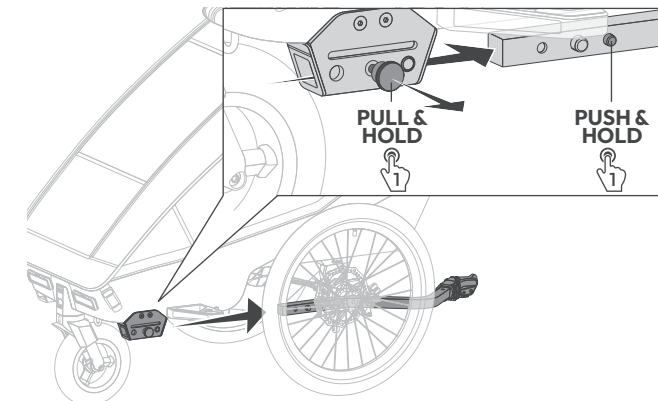


02

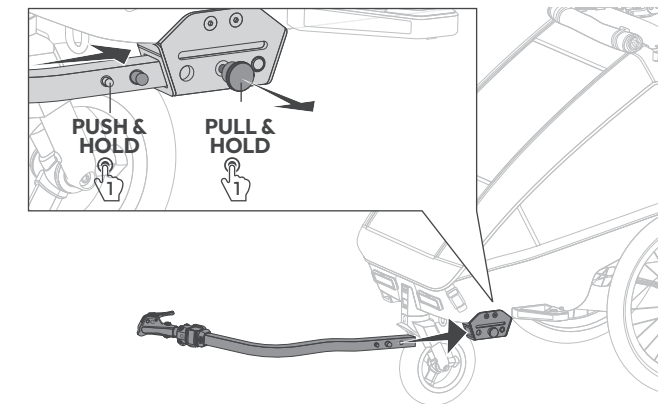


03

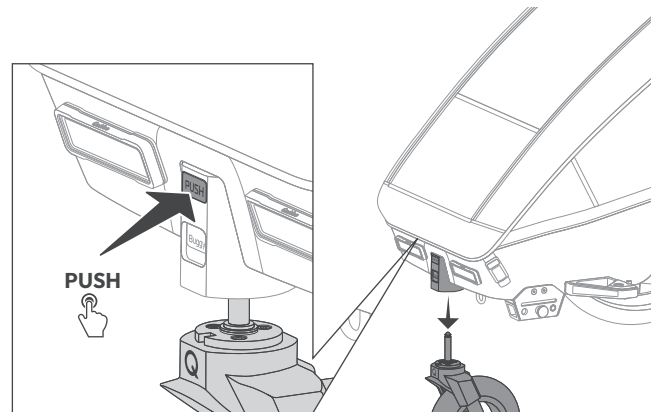


04

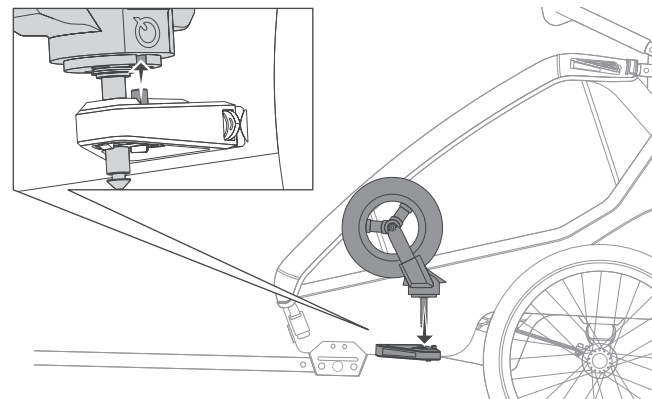


05

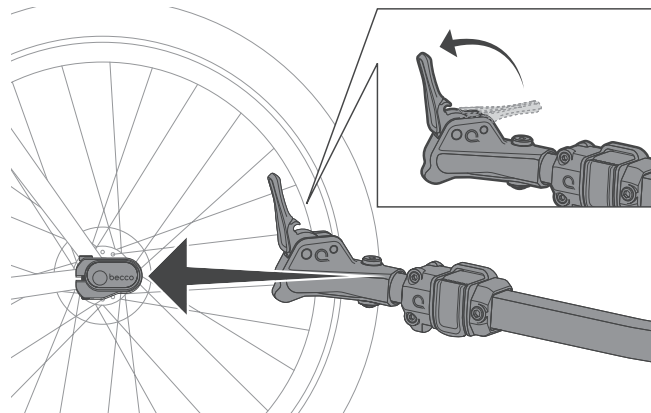


06

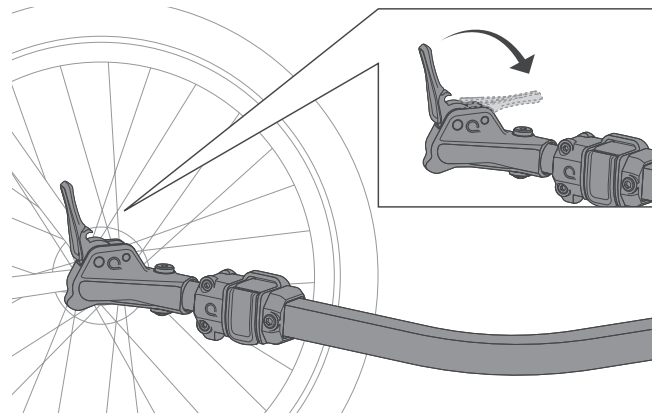


07

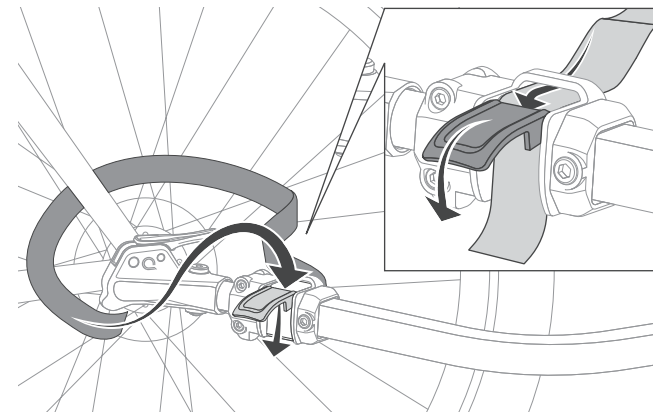


08

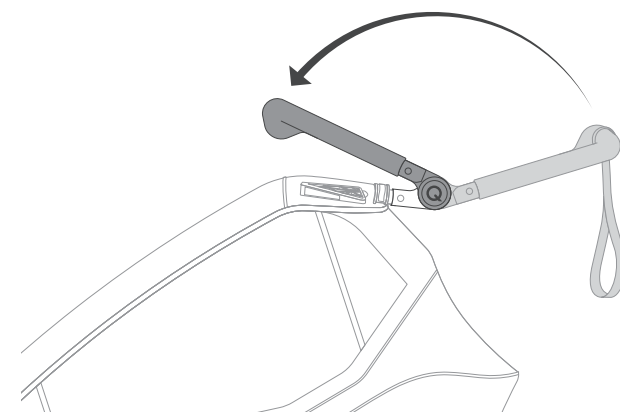

09

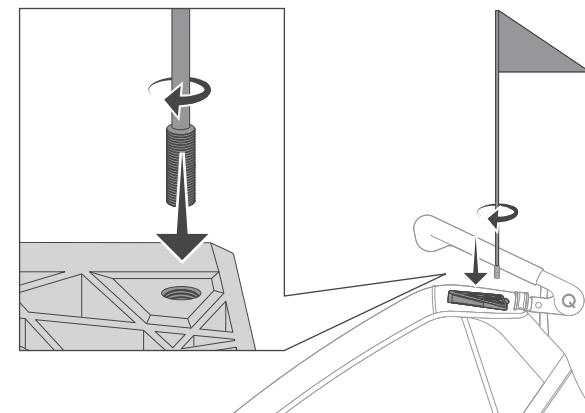


10

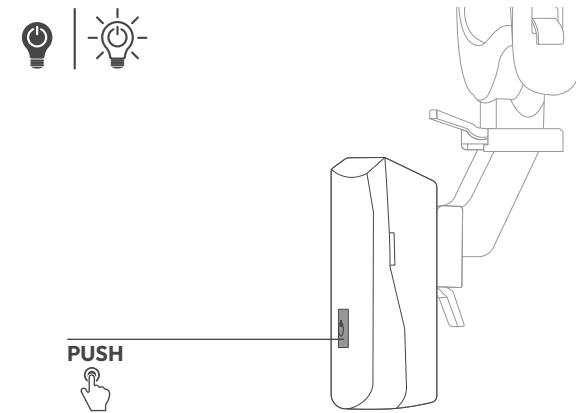

THINGS TO CONSIDER


Weight distribution

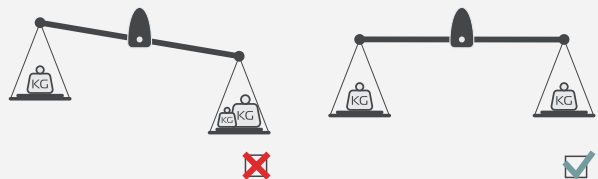


The center of gravity of the load should always be in the middle of the wheel axle.



An **excessive** load leads to poor handling.

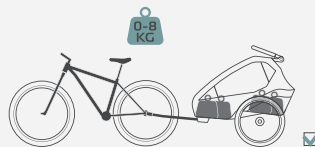

An **optimal** tow bar load ensures safe handling.

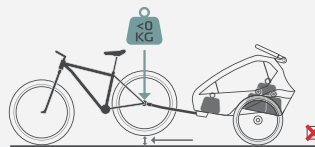

A **too low** tow bar load can lift up the rear of the bike.

Tow bar load

- » For example, use a bathroom scale to measure the tow bar load:
- » Load your Qeridoo as usual and buckle up the kids.
- » Do not couple the trailer to the bike yet.
- » Place the bathroom scale next to the tow bar.
- » Get on the bathroom scale and note the displayed weight.
- » Raise the tow bar head to coupling height (approx. 35 cm).
- » The tow bar load is the difference in weight between the current measurement and the previous one.

Notes | Trailer mode

GREATER DEMANDS ON THE RIDER

- » Keep enough distance from obstacles and avoid paths that are too narrow, as the two wheels of the Qeridoo run outside the usual bike lane.
- » The bicycle and trailer together have a total length of at least 2.5 m. Take turns in wider radii than usual and consider the additional track needed for the inner wheel.

ADDITIONAL WEIGHT

- » Fully loaded, the one seater weighs up to 50 kg and the two seater up to 60 kg, which the bike has to pull, brake and keep on track in addition to its own and the rider's weight:
- » Jerky driving and braking leads to high loads on the coupler and tow bar and thus causes higher wear.
- » When braking, each stopping distance is significantly longer, and the load on the brake pads is correspondingly greater.
- » On wet roads and when driving downhill, the braking distance is further increased.
- » When braking, especially in curves, the trailer can swing out or push the rear wheel to the side and reduce its traction.
- » High centrifugal forces in curves can cause the trailer to tip over.
- » Adhere to the maximum permissible speed of 20 km/h.
- » Drive downhill and through curves at a maximum of 7 km/h to avoid excessive centrifugal forces.

THE TOWING VEHICLE

- » Check the suitability of the towing vehicle based on the performance limits.
- » Vehicles requiring registration, such as e-bikes with motor assistance up to 45 km/h or vehicles with combustion engines, are not permitted as towing vehicles.
- » Please note that bicycle trailers pulled by electrically assisted bicycles (EPAC) may be restricted by law.
- » The bicycle or pedelec (motor assistance up to 25 km/h) must be technically in order and suitable for pulling loads in accordance with the permissible total weight. For this purpose, read the manual of the towing bike or contact a specialist dealer for a corresponding check.
- » The bicycle should be equipped with a rearview mirror.

AM I READY TO GO?



Danger!

Before each trip, make sure that the settings required for the respective operating mode are fulfilled.



SAFETY

During the ride, each child must be strapped into the seat by means of a seat belt. Loosening the seat belts, excessive rocking and leaning out are strictly prohibited. Get off your bicycle at curbs and pass them only slowly. Only set off when all children are wearing a bicycle helmet and are properly strapped in.



VISIBILITY

In trailer mode, the back light must be turned on in the dark or in poor visibility conditions. In addition, the pennant must be attached. Failure to observe the StVZO can lead to serious accidents.



VENTILATION

Make sure the cabin is well ventilated and adjust the children's clothing to the weather conditions as well as the cabin's internal temperature.



DUTY OF CARE

Never leave children unattended in the Qeridoo and make sure they feel comfortable. On longer journeys, take regular breaks during which the children can move around. Make sure that the children drink enough fluids.



INTENDED USE

The Qeridoo must not be used for commercial purposes or under competition conditions. A mindful driving style must always be ensured.



CLOSED INSECT PROTECTION NET

Close the inner part of the 3-in-1 canopy to protect the children from insects and smaller stones. In addition, to protect against exhaust fumes, the window foil should be closed in traffic.



TECHNICALLY PERFECT CONDITION

Check all screw connections for tightness. The tow bar holder, spokes and the thru-axles of the wheels must be checked. Make sure that the folding mechanism is firmly engaged. In addition, check the functionality of the towing vehicle before each ride.



Coupler

Before each use, check the coupler connection and make sure that the safety strap is applied.

FUNCTIONS


Your Qeridoo offers many practical features for comfort, safety, and everyday usability.



Seat system
settings



Storing &
Stowing

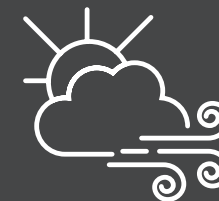

Canopy &
Ventilation






Smart &
Safe






FIDLOCK
ready

SEAT SYSTEM SETTINGS




01

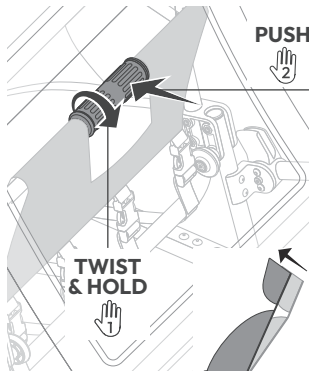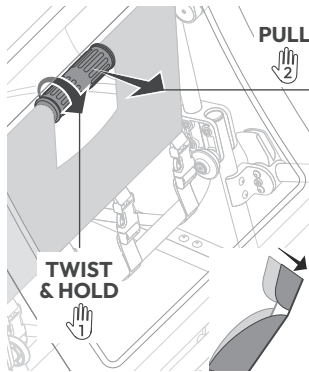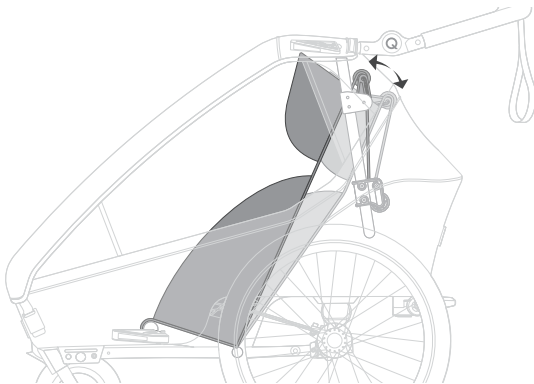





02

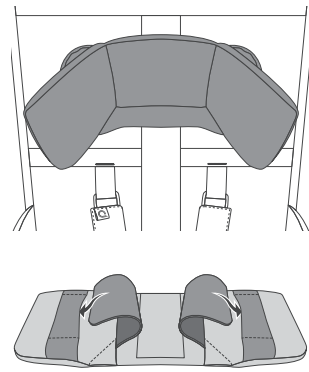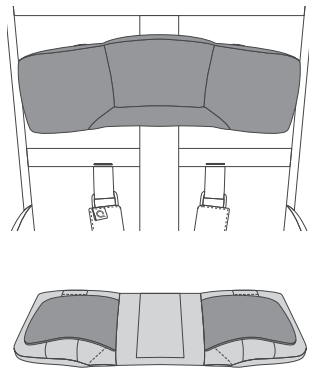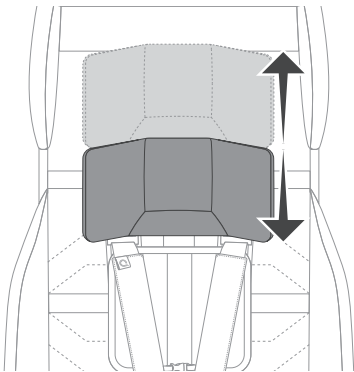

03

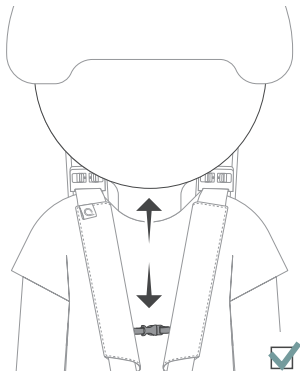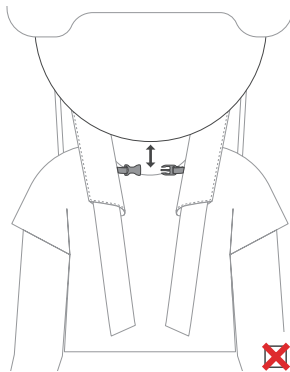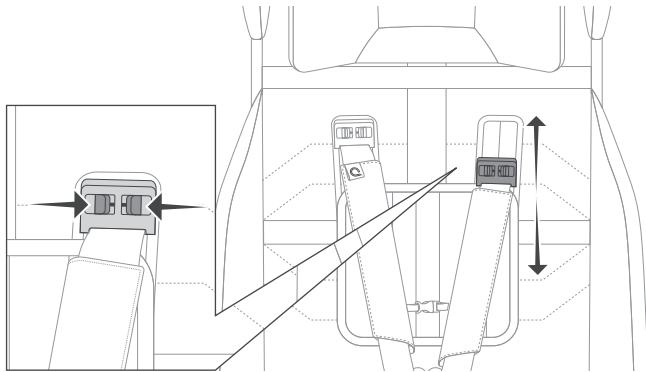


04

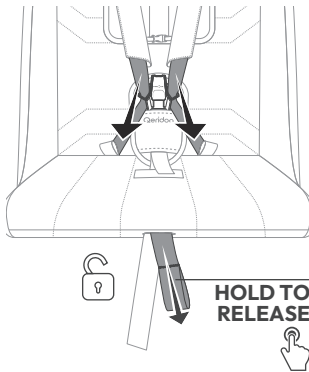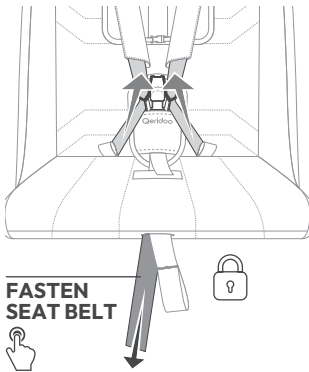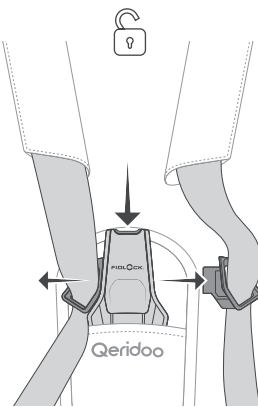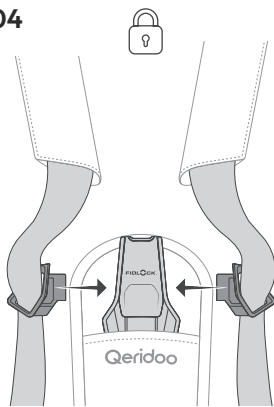


STORING & STOWING


01

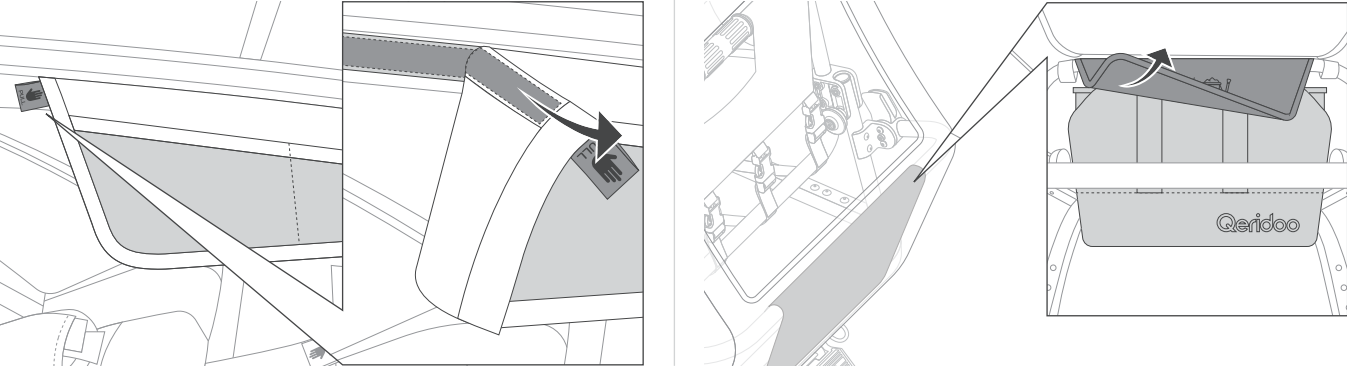


02

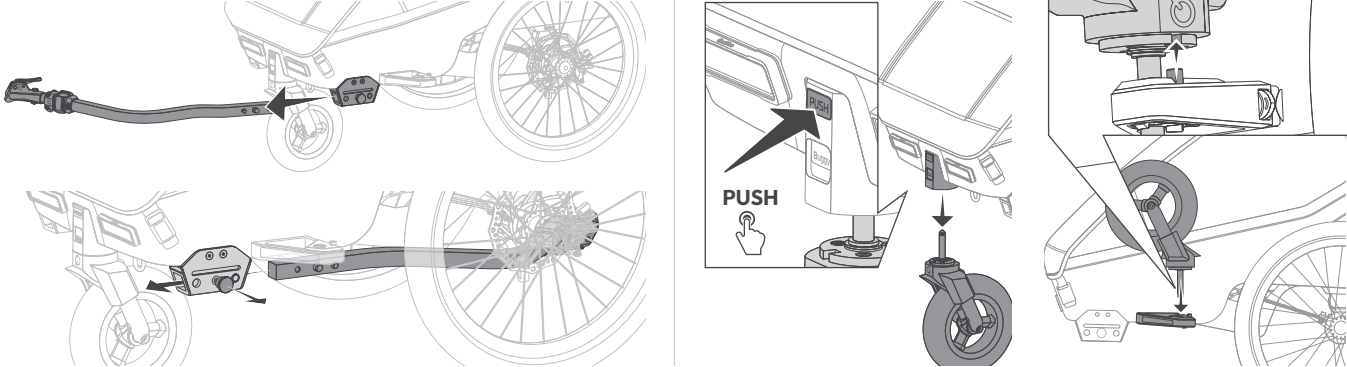

03




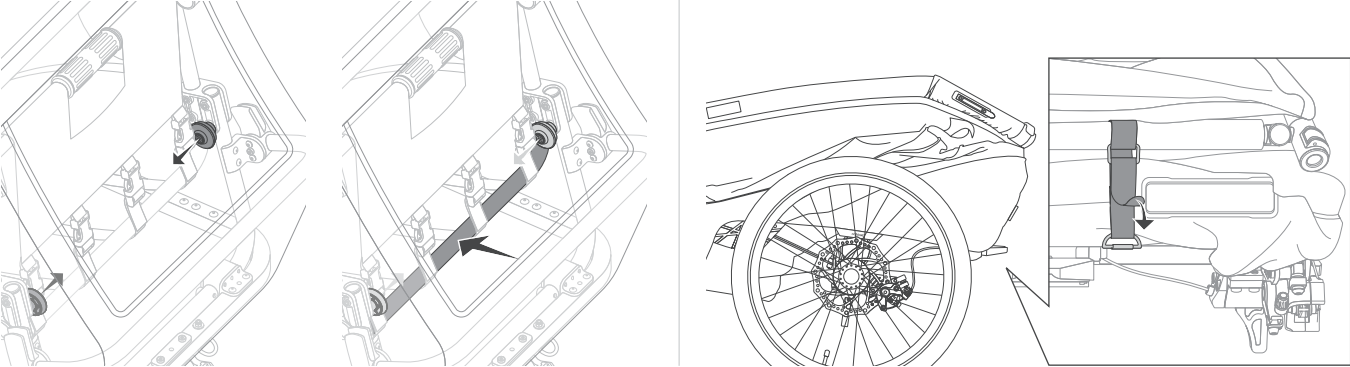


04


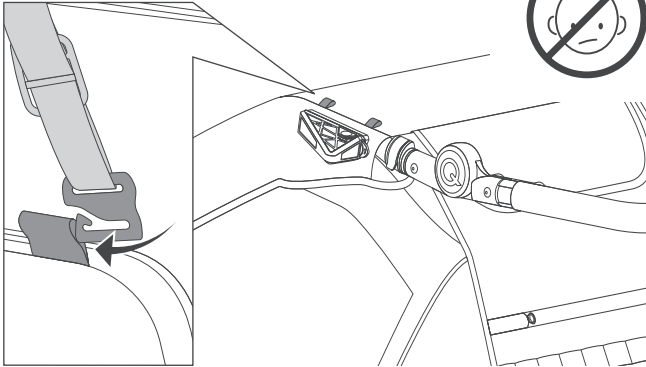


CANOPY & VENTILATION



01

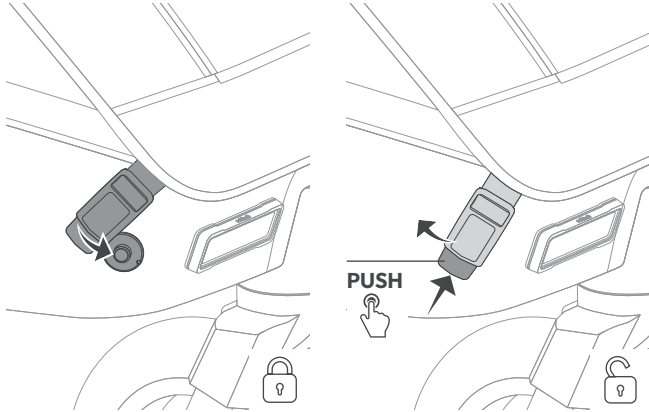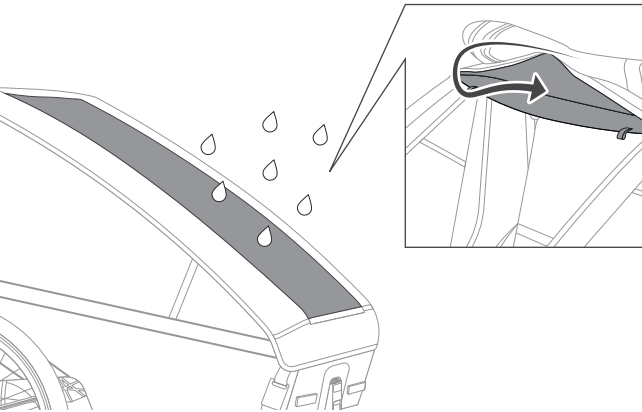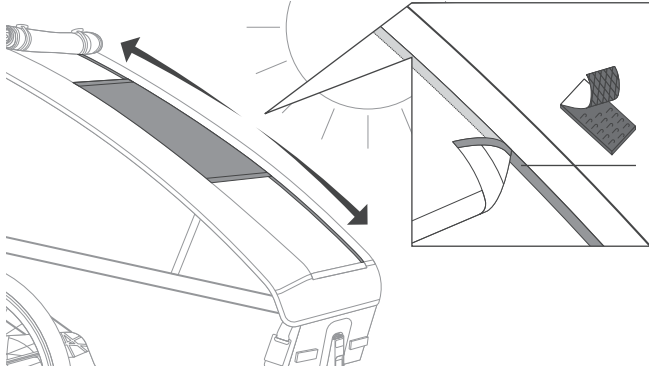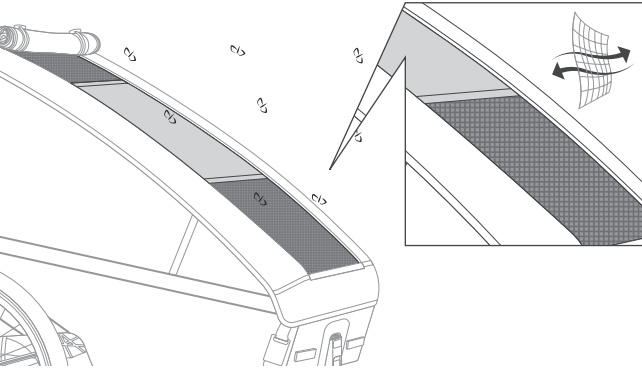

02



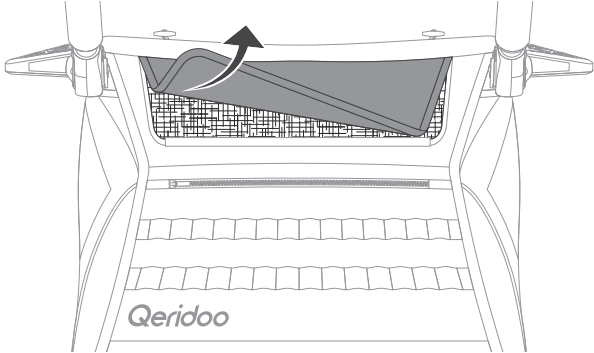
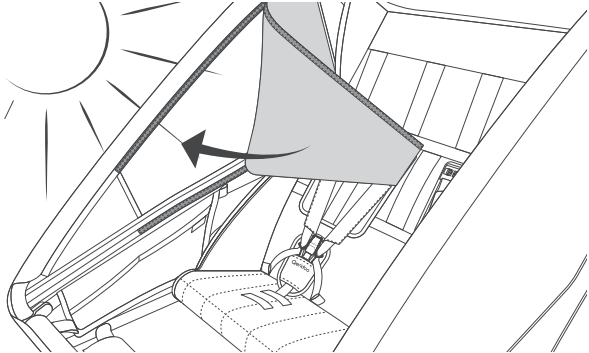


02

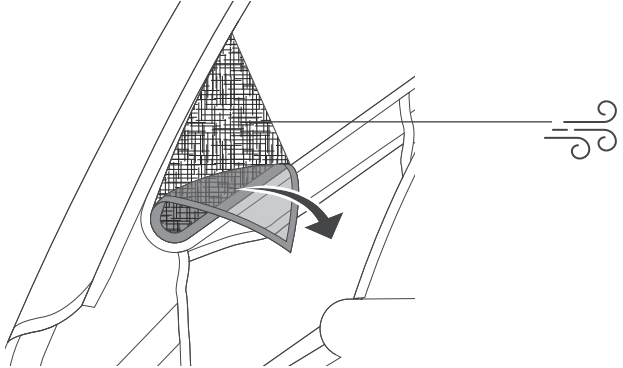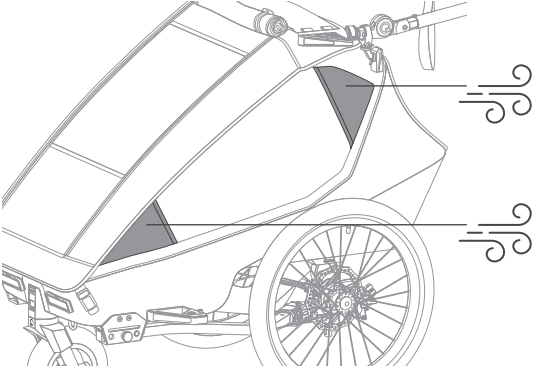


SMART & SAFE


01

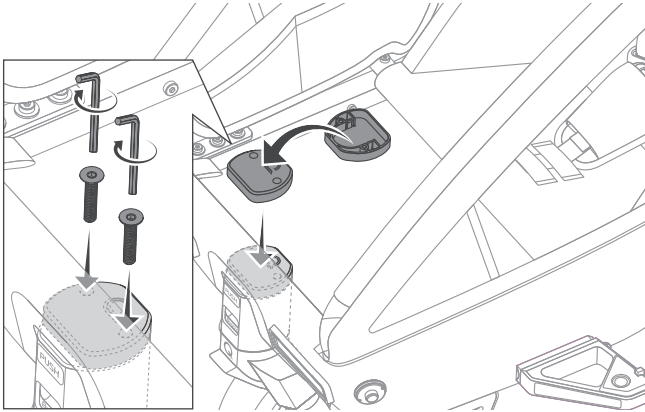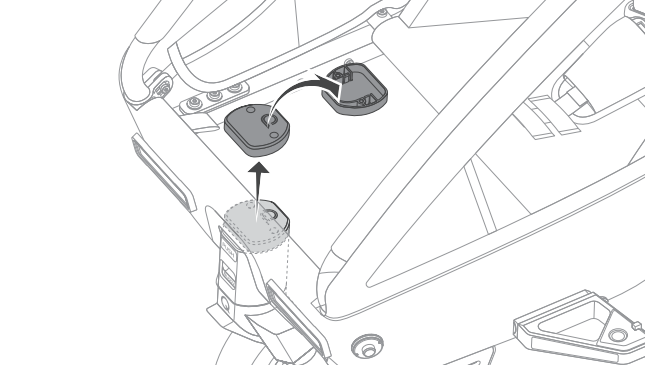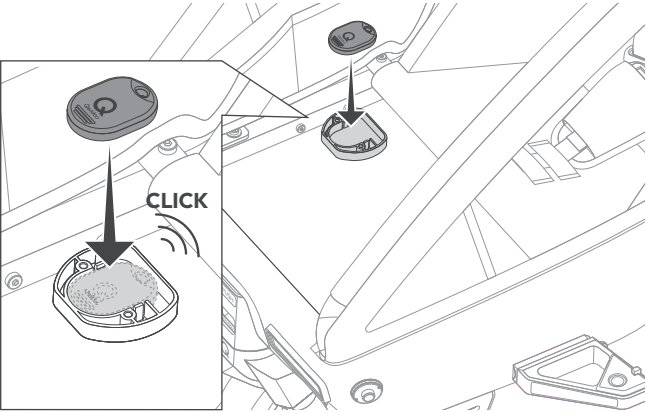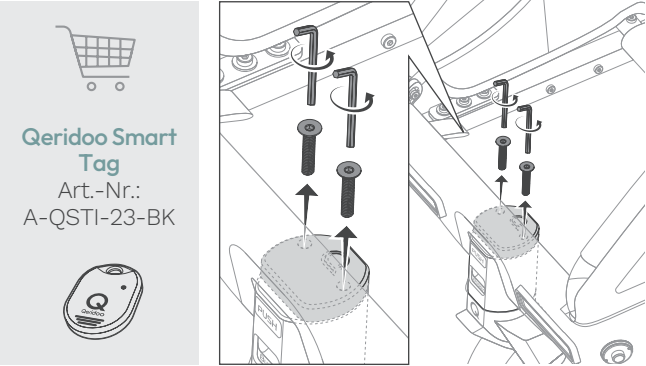


02

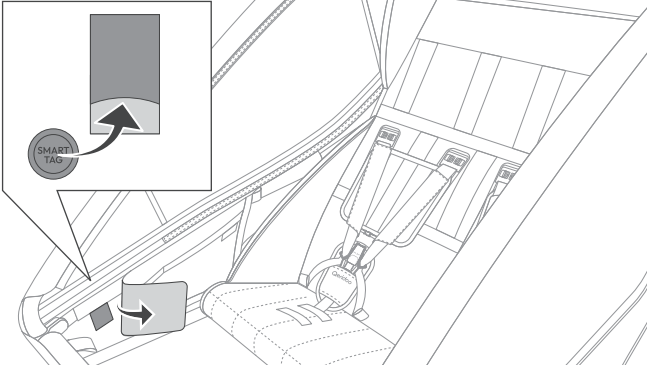


03

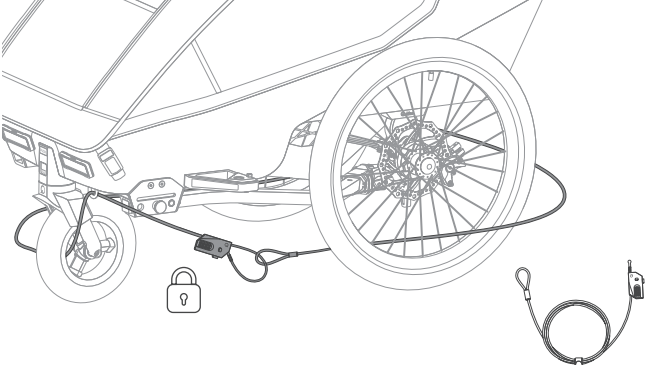

04

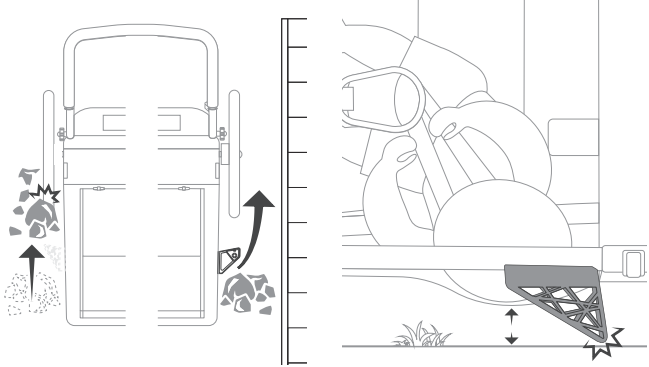


05

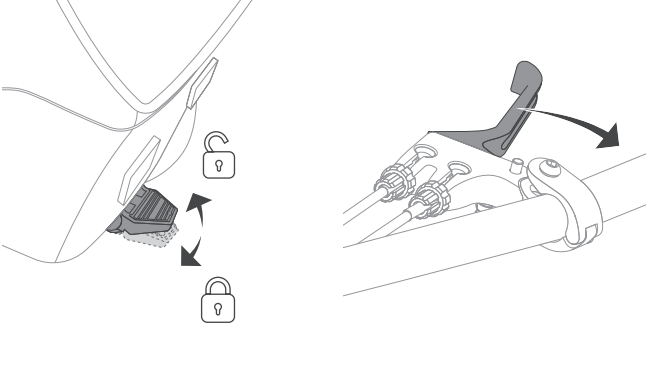

FIDLOCK READY

02

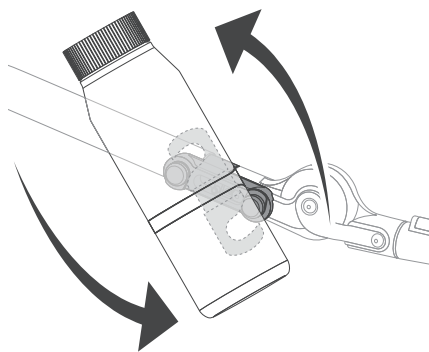

CARE & MAINTENANCE

To keep your Qeridoo functioning reliably and accompanying you safely for years to come, it should be cleaned and maintained regularly.

Take a moment from time to time to clean your Qeridoo and inspect its key components. With just a few simple steps, you can help ensure everything works properly and your trailer is always ready for use.

CARE

AFTER EACH USE

- » Clean the interior of the cabin.
- » Pay attention to coarse dirt and remove it immediately if possible.

AFTER STRONG WEATHER INFLUENCES

- » Perform a thorough interior and exterior cleaning of the cabin.
- » Care for all sliding or moving parts with silicone spray.
- » Only fold up the cabin when it has been cleaned and is completely dry.
- » Wipe the frame and the entire cover dry.

WHEN NOT IN USE

- » Store the Qeridoo only in places with a storage temperature in the range of -23 °C to a maximum of 65 °C.
- » The trailer should only be stored when completely dry.
- » The storage location should be dry, well ventilated and protected from direct sunlight.
- » At higher storage temperatures, the wheels should be stored separately from the cabin, as the tire rubber can cause odors.
- » Use a Qeridoo folding garage if the Qeridoo must be kept outdoors.

MAINTENANCE

MONTHLY (OR EVERY 200 KM)

- » Check the textile cover, all fasteners, the seats and the safety harnesses for cracks, wear and missing parts.
- » Inspect all frame tubes as well as all connecting pieces and fastening components for signs of wear and damage.
- » Check that all screw and safety pin connections are secure.
- » Clean the thru-axles of the wheels. In addition, apply silicone spray to the thru-axles.

SEMI-ANNUALLY (OR EVERY 500 KM)

- » Maintain all sliding and moving parts with silicone spray.
- » Perform a thorough interior and exterior cleaning of the cabin.
- » Check the spoke tension, which must be between 90 and 100 kg.

EVERY 2 YEARS (OR EVERY 2,000 KM)

- » Replace the leaf springs as they are a wearing part.

EVERY 3 YEARS (OR EVERY 3,000 KM)

- » Have a complete inspection carried out by a specialist workshop at least every three years.

EVERY 4 YEARS (OR EVERY 4,000 KM)

- » Replace the thru-axles.

ADJUST THE DISC BRAKE

This section explains how to adjust the braking performance of the disc brake.



ADJUST BRAKING PERFORMANCE




TIP!

Place your Qeridoo upside down and turn both wheels at the same time. Then apply the brake and check whether both wheels come to a stop at the same time. If one wheel stops later than the other, you can adjust the braking force at the following points accordingly.


KNURLED SCREW ON THE BRAKE CALIPER

Turn the black knurled screw on the brake caliper of the desired wheel outwards to increase the braking force.

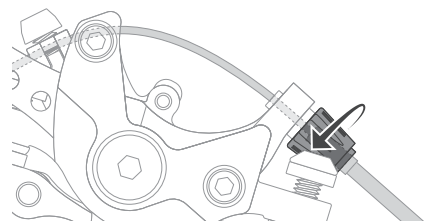


KNURLED SCREW ON THE BRAKE LEVER

Turn the knurled screw (1) of the wheel whose braking force you want to adjust outwards at the brake lever to increase the braking force. Turn the locknut (2) in the direction of the brake lever to secure it.

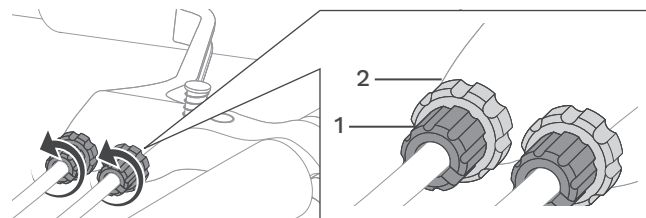

ADJUSTMENT SCREW ON THE BRAKE CALIPER

This screw is used to adjust the gap between the brake pad and the rotor. A smaller gap increases braking performance, while a larger gap reduces it. If the gap is too small, rubbing noises may occur. Above this screw is a small set screw. It must first be loosened with a 2 mm hex key and then retightened after the adjustment.

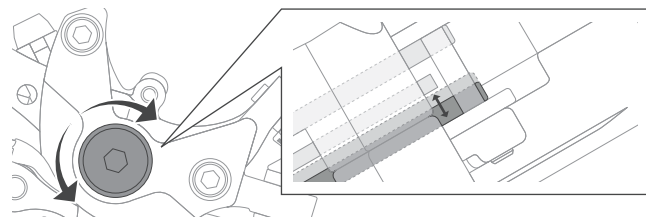

ACCESSORIES

Discover even more accessories for your Qeridoo.

With our original accessories, you can customize your trailer to suit your needs. On the following pages you will find a selection of accessories that make your everyday life even more comfortable and flexible.

LOOKING FOR THE RIGHT ACCESSORIES?

Here you will find a selection of suitable accessories. You can find more accessories at qeridoo.de/zubehoer.



Head protector indicator & light

For clear direction indication and more visibility.

Art.-No.: A-HPSL-26-BK



Baby shell Gen 2

For the safe transport of small children in the Qeridoo.

Art.-No.: A-BBSH-26



Hammock Plus

More space for transporting toddlers in the Qeridoo.

Art.-No.: A-HMPL-22-GR



Seat reducer

Ideal for children who are still too small for the harness system.

Art.-No.: A-SRDC-22-GR



Rain cover

For reliable protection against rain, wind and moisture.

Art.-No.: A-RCKX1-26-TR
A-RCKX2-26-TR



Mudguard

For clean rides in rain, mud and on wet paths.

Art.-No.: A-DTGD-22-BK-1A



Folding garage

For protection against dirt and weather during storage.

Art.-No.: FG-21



Ski & Hike Set

For shared adventures on snow and hiking trails.

Art.-No.: A-SKHK-24-GR



FIDLOCK TWIST bottle 700 life

Suitable for your already mounted FIDLOCK Twist base.

Art.-No.: A-TSBL-23-BK (black)
A-TSBL-23-BL (blue)
A-TSBL-23-GN (green)



Qeridoo FIDLOCK VACUUM handlebar base

Conveniently attach your smartphone to the handlebar.

Art.-No.: A-QFHB-24-BK



FIDLOCK TWIST cup holder

Cup holder for your already mounted FIDLOCK Twist base.

Art.-No.: A-QFCH-26-BK



Cargo insert plate

Turn your Qeridoo into a cargo trailer.

Art.-No.: A-CINP1-23-GR
A-CINP2-23-GR



14" jogger wheel

Improves stability and road handling.

Art.-No.: A-JGW1-22-BK
A-JGW2-22-BK



LED back light with 90° adapter

For better visibility and more safety.

Art.-No.: A-LBLTK0-22-RD



Qeridoo footmuff

Especially for babies aged 0 to 6 months.

Art.-No.: A-FM10-23-GR



becco tow bar for 20" bikes

Enables attachment to bikes with 20" wheels.

Art.-No.: B-TB201-26-BK
B-TB202-26-BK

EXCLUSIVE MANUFACTURER WARRANTY FOR YOU!

WARRANTY REGISTRATION



WARRANTY TERMS



PROOF OF PURCHASE
HAVE IT READY

WARRANTY
CARD

NOTES

NOTES



Alle Rechte an dieser Dokumentation verbleiben bei der Qeridoo GmbH.

Enthaltene Texte, Werte und Abbildungen dürfen nicht unbefugt vervielfältigt, verbreitet, zu Wettbewerbszwecken verwertet oder anderen zugänglich gemacht werden. Sollten im Rahmen dieser Dokumentation weitere Produktnamen verwendet werden, sind diese in der Regel als eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Herstellers anzusehen.

Industriepark Nord 100
53567 Buchholz
Deutschland

URL: www.qeridoo.de
Mail: info@qeridoo.de
Fax: +49 (0) 2683 9451925

+49 (0) 2683 9466577
Mo. – Do.: 9 bis 12 Uhr und
14 bis 16 Uhr

Die Zeiten können abweichen.
Aktuelle Zeiten findest Du unter:
www.geridoo.de

Bitte wende Dich bei Fragen zu unseren Produkten
direkt an uns.

Unsere aktuelle **Händlerliste** findest Du im Internet unter: **haendlersuche.geridoo.de**

All rights to this documentation remain with Qeridoo GmbH.

The texts, values and illustrations contained herein may not be reproduced, distributed, used for competitive purposes or made available to others without authorization. If other product names are used within the scope of this documentation, these are generally to be regarded as registered trademarks of the respective manufacturer.

Industriepark Nord 100
53567 Buchholz
Germany

URL: www.qeridoo.de
Mail: info@qeridoo.de
Fax: +49 (0) 2683 9451925

+49 (0) 2683 9466577
Mon. – Thu.: 9 am – 12 pm
2 pm – 4 pm

Times may vary.
Current times can be found at:
www.qeridoo.de

Please contact us directly if you have any questions about our products.

You can find our current **list of dealers** online:
haendlersuche.geridoo.de



www.qeridoo.de

Rev.2608041125

Art. No.:

Q-KGX1-26 | Q-KGX2-26