



Buggyrad / Joggerrad montieren



Dieses Produkt erfüllt sämtliche sicherheitstechnischen Anforderungen der europäischen Norm für Fahrräder und Fahrradanhänger (DIN EN 15918).

Montage

Buggyrad / Joggerrad montieren


Diese Anleitung ist sowohl für das Buggyrad, als auch das Joggerrad mit Aluminium-Radaufhängung gültig.

Die Radaufhängung wird mit einem Schnellspanner an die Radaufnahme des Kabinenrahmens montiert.

- ▶ Lösen Sie den Schnellspanner der Radaufhängung.



- ▶ Prüfen Sie den Aufbau des Schnellspanners anhand der nebenstehenden Darstellung.

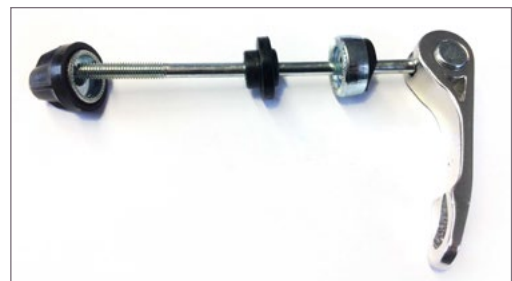

- ▶ Schieben Sie die Radaufhängung bis zum Anschlag in die Radaufnahme des Kabinenrahmens, so dass beide bündig abschließen.



- ▶ Prüfen Sie, ob die Radaufhängung bis zum Anschlag in der Radaufnahme sitzt.
- ▶ Die Klemmscheibe aus Kunststoff muss sich wie dargestellt zwischen dem Schnellspanner und der Radaufhängung befinden.
- ▶ Sichern Sie die Verbindung mit dem Schnellspanner.



- ▶ Prüfen Sie den festen Halt des Buggy-/Joggerrads.
- ▶ Ziehen Sie den Schnellspanner fester an, falls sich das Buggy-/Joggerrad ohne Mühe lösen lässt.



- ▶ Prüfen Sie, ob genügend Luft im Buggy-/Joggerrad ist (maximaler Luftdruck: 2 bar). Bei Bedarf verwenden Sie z. B. eine Luftpumpe für Autoventile, um Luft aufzufüllen.